

TA-DK2

Quick Setup Guide

簡易設定指南

Panduan Pemasangan Mudah




* 2 8 9 4 1 2 4 1 1 * (1)

Sony Corporation © 2006 Printed in Malaysia

1: Installing speakers/

1: 安裝揚聲器/

1: Memasang pembesar suara

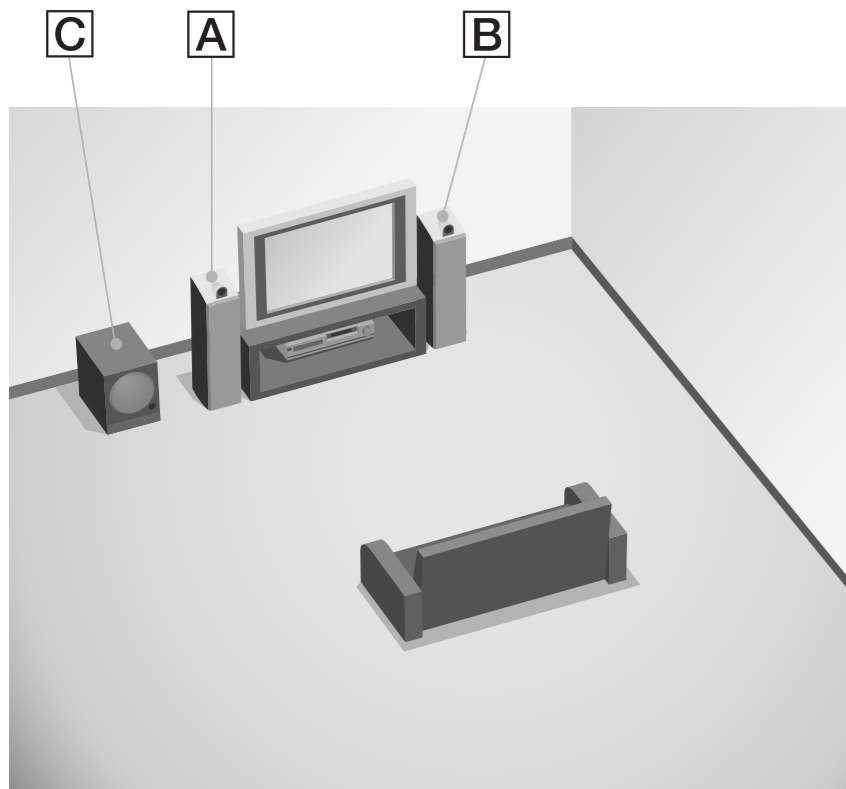

English

This Quick Setup Guide describes how to connect a DVD player, speakers and a sub woofer to the amplifier. Refer to the operating instructions supplied with the amplifier for details.

The illustrations in the guide designate speakers as **A** through **C**.

- A** Front speaker (L)
- B** Front speaker (R)
- C** Sub woofer

1: Installing speakers

The illustrations above show an example of a 2.1 channel speaker system (two front speakers and one sub woofer) configuration. Refer to the operating instructions supplied with the amplifier.

2: Connecting the speakers

Connect the speakers according to the number and kind of your speakers.

About speaker cords

- Use speaker cords, which are appropriate for the width of the room.
- By deciding on the color or mark of the speaker cord to be connected to the plus (+) or minus (-) connector, you can always be sure of connecting the cord correctly without mistaking plus or minus.


About speaker jacks

- Connect the ⊕ jack to the ⊕ jack of the amplifier and connect the ⊖ jack to the ⊖ jack of the amplifier.
- Refer to the illustration above for details of connecting speaker cords.
- **Make sure the cords are firmly connected to the speaker and amplifier jacks.**

About the front speaker button


You can select the speaker system. Refer to “5: Selecting the speaker system” in the operating instructions supplied with the amplifier for details.

2: Connecting the speakers/2: 連接揚聲器/2: Menyambungkan pembesar suara

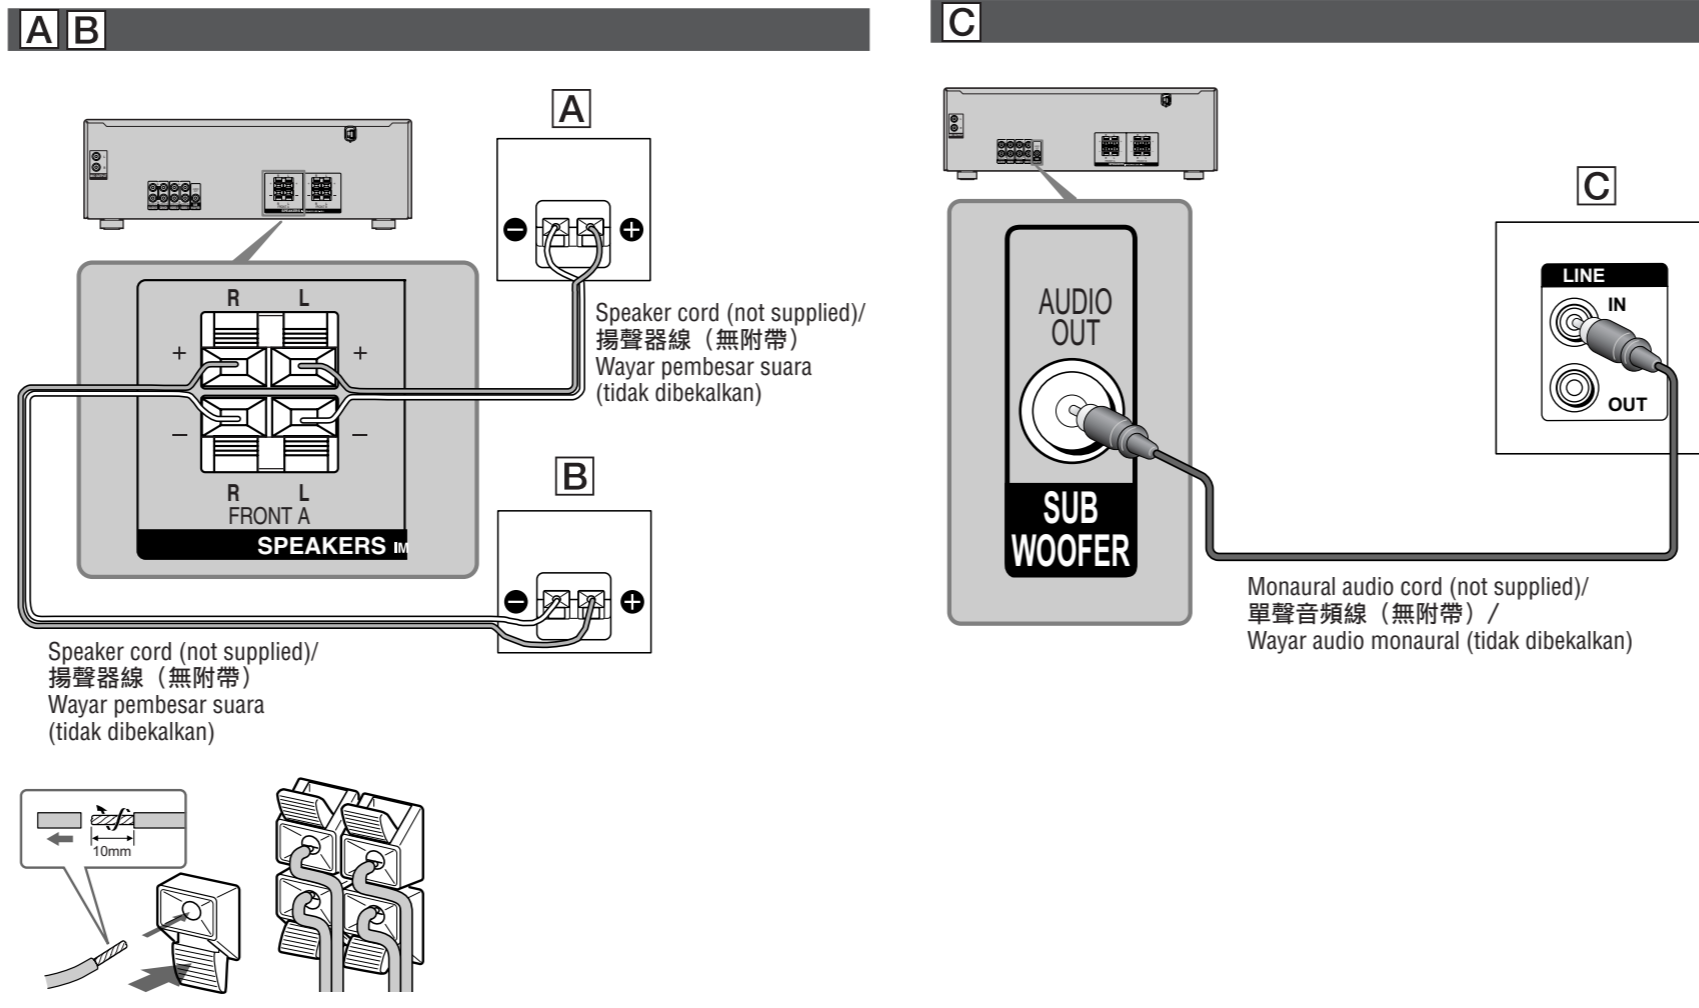

3: Connecting other components/3: 連接其它組件/3: Menyambungkan komponen lain

Video components/視頻組成機/Komponen video

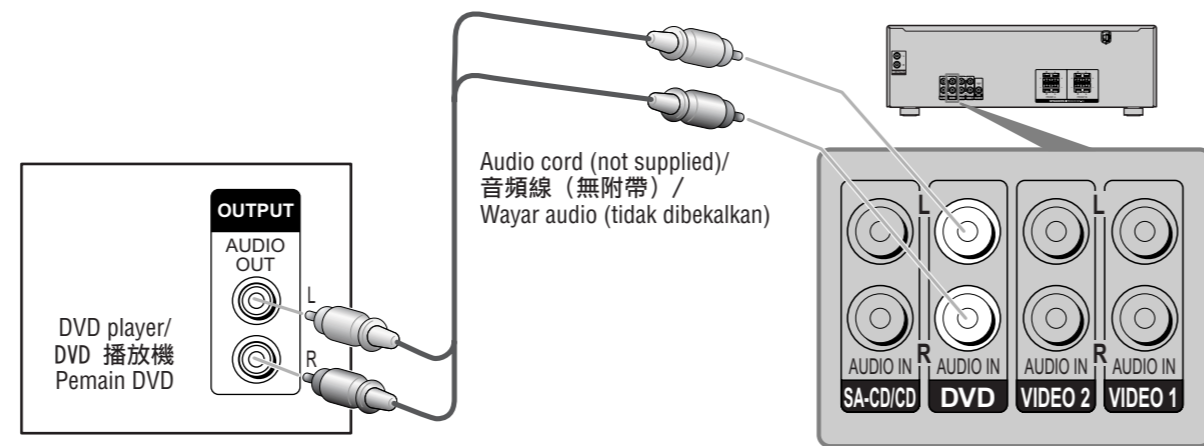

中文

本簡易設定指南介紹如何將 DVD 播放機、揚聲器和超低音揚聲器連接到擴大機。有關詳細內容，請參閱隨擴大機附帶的使用說明書。

本指南的圖示以字母 **A** 到 **C** 標示各揚聲器。

- A** 前置揚聲器 (左)
- B** 前置揚聲器 (右)
- C** 超低音揚聲器

1: 安裝揚聲器

以上圖解為 2.1 聲道揚聲器系統（兩個前置揚聲器和一個超低音揚聲器）配置的示例。請參閱隨擴大機附帶的使用說明書。

2: 連接揚聲器

按照揚聲器的號碼及種類連接揚聲器。

關於揚聲器線

- 請使用與房間尺寸相符的揚聲器線。
- 通過決定要連接在正極 (+) 或負極 (-) 連接器上的揚聲器線的顏色或標誌，可以確保您能夠正確連接導線，而不會弄錯正負極。

關於揚聲器插孔

- 將 ⊕ 插孔連接到接收機的 ⊕ 插孔，將 ⊖ 插孔連接到接收機的 ⊖ 插孔。
- 有關連接揚聲器導線的詳細內容，請參考以上圖解。
- 請確認導線牢固連接至揚聲器和擴大器插孔。

關於前置揚聲器按鈕

可以選擇揚聲器系統。有關詳細內容，請參閱隨擴大機附帶的使用說明書中的“5: 選擇揚聲器系統”。

3: 連接其它組件

這是如何連接擴大器和其它組成機的示例。有關其它連接和其它組成機的詳細內容，請參閱隨擴大機附帶的使用說明書中“準備工作”的步驟 3。

4: 最後連接所有電源線

把 AC (交流) 電源線連接到牆上電源插座。請參閱隨擴大機附帶的使用說明書中“連接交流電源線”。

English

Setting up other components

You should set up each component so that the sound is output from the speakers correctly when you playback a connected component. The following case describes Sony components. Refer to the operating instructions supplied with each component.

Sony TV

Switch the input of the TV so that an image of the video component you selected is displayed on the TV. If no image is displayed on the TV screen, make sure that the video output of the video component is connected to the TV.

Sony DVD player

Select 2 channel as a playback area.

Sony Super Audio CD player

Select 2 channel as a playback area.

After the setting

The amplifier is now ready to use. Refer to the operating instruction supplied with the amplifier for details.

中文

設定其它組成機

應該對所連接的各个組成機進行設定，以便在播放某个連接組成機時能夠從揚聲器正確輸出聲音。下文介紹 Sony 組成機的設定方法。請參閱隨各組成機附帶的使用說明書。

Sony 電視機

轉換電視機的輸入以便您所選的視頻組成機的圖像顯示於電視機。如果沒有影像顯示於電視熒幕上，請確認視頻組成機的視頻輸出已被連接至電視機。

Sony DVD 播放機

選擇 2 聲道作為播放區域。

Sony 超級音頻 CD 播放機

選擇 2 聲道作為播放區域。

設定後

擴大器已可以使用。有關詳細內容，請參閱隨擴大機附帶的使用說明書。

Bahasa Melayu

Menyediakan komponen lain

Anda hendaklah menyediakan setiap komponen supaya bunyi dikeluarkan dari pembesar suara dengan betul apabila anda memainkan semula komponen yang disambungkan itu. Perkara berikut menerangkan komponen-komponen Sony. Rujuk panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan setiap komponen tersebut.

TV Sony

Alihkan input TV supaya imej komponen video yang anda pilih dipaparkan pada TV. Jika tiada imej dipaparkan pada skrin TV, pastikan output video komponen video disambungkan kepada TV.

Pemain DVD Sony

Pilih 2 saluran sebagai kawasan main semula.

Pemain CD Super Audio Sony

Pilih 2 saluran sebagai kawasan main semula.

Selepas pengesetan

Alat penguat suara kini sedia untuk digunakan. Rujuk panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara untuk maklumat terperinci.

Bahasa Melayu

Panduan Pemasangan Mudah ini menerangkan cara untuk menyambungkan pemain DVD, pembesar suara dan subwoofer kepada alat penguat suara. Rujuk panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara untuk maklumat terperinci.

Gambar dalam panduan menandakan pembesar suara sebagai **A** hingga **C**.

- A** Pembesar suara depan (Kiri)
- B** Pembesar suara depan (Kanan)
- C** Subwoofer

1: Memasang pembesar suara

Gambar di atas menunjukkan contoh tatarajah sistem pembesar suara 2.1 saluran (dua pembesar suara depan dan satu subwoofer). Rujuk panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara.

2: Menyambungkan pembesar suara

Sambungkan pembesar suara mengikut bilangan dan jenis pembesar suara anda.

Tentang wayar pembesar suara

- Gunakan wayar pembesar suara yang sesuai dengan keluasan bilik.
- Dengan menentukan warna atau tanda wayar pembesar suara yang akan disambungkan kepada penyambung campur (+) atau tolak (-), anda boleh memastikan bahawa anda menyambungkan wayar dengan betul tanpa terkeliru antara campur dengan tolak.

Tentang bicu pembesar suara

- Sambungkan bicu ⊕ kepada bicu ⊕ pada alat penguat suara dan sambungkan bicu ⊖ kepada bicu ⊖ pada alat penguat suara.
- Rujuk gambar di atas untuk maklumat terperinci mengenai cara menyambungkan wayar pembesar suara.
- **Pastikan wayar disambung dengan betul kepada pembesar suara dan bicu alat penguat suara.**

Tentang butang pembesar suara depan

Anda boleh memilih sistem pembesar suara. Rujuk “5: Memilih sistem pembesar suara” dalam panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara untuk maklumat terperinci.


3: Menyambungkan komponen lain

Ini adalah contoh cara untuk menyambungkan alat penguat suara ini dan komponen-komponen anda. Rujuk langkah 3 di bawah tajuk “Persediaan awal” dalam panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara ini untuk maklumat terperinci mengenai sambungan lain dan komponen lain.

4: Sambungkan semua wayar kuasa terakhir sekali

Menyambungkan wayar kuasa AC kepada soket dinding. Rujuk “Menyambungkan wayar kuasa AC” dalam panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara.

Karaoke Function/卡拉OK 功能/Fungsi Karaoke

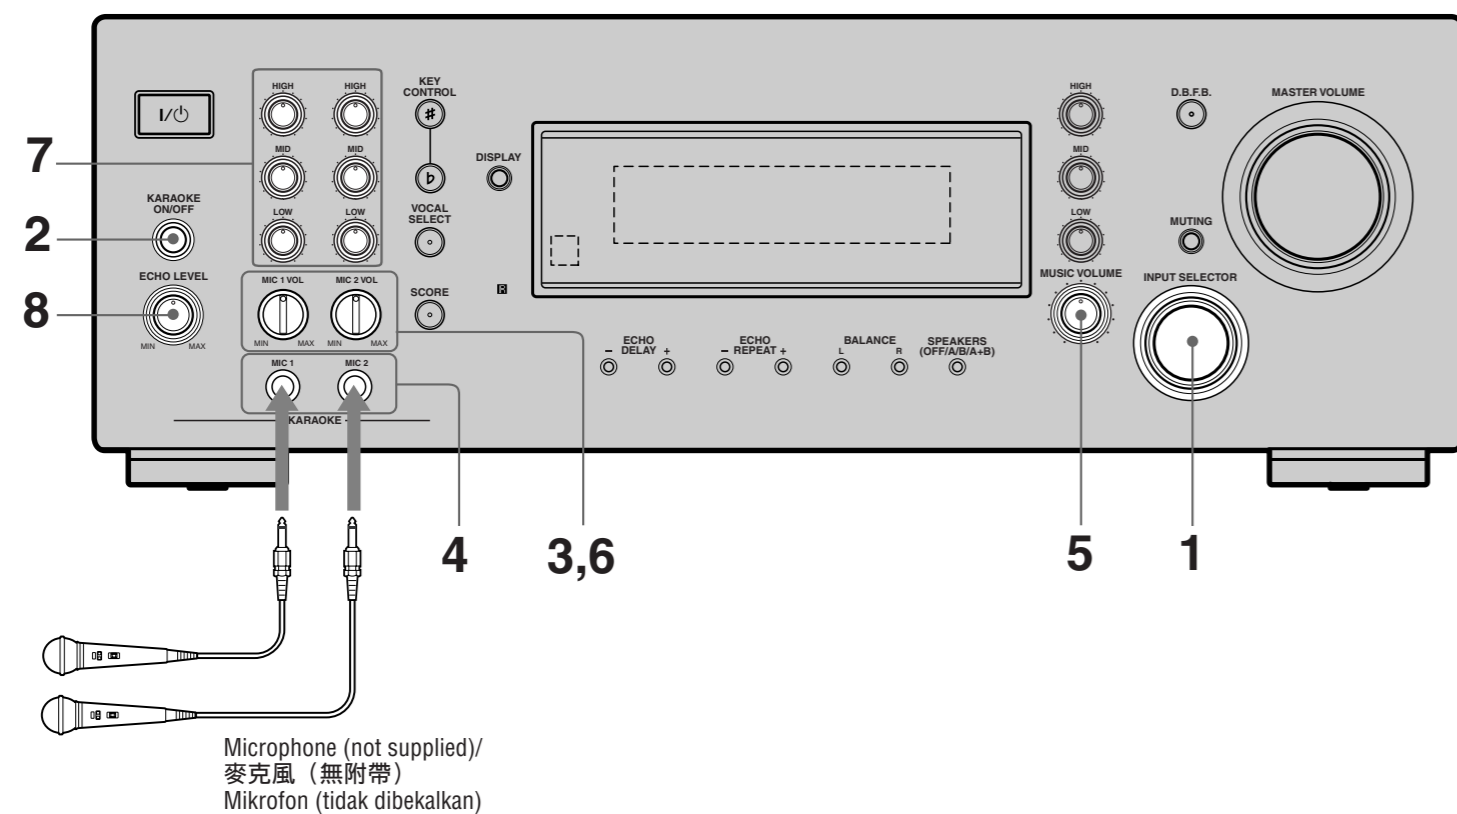

English

Using karaoke

You can enjoy karaoke by singing along with the selected input. Be sure to use buttons on the amplifier for this operation.

- 1 Turn **INPUT SELECTOR** to select the input you want.
- 2 Press **KARAOKE ON/OFF** repeatedly to select "KARA ON".
- 3 Turn **MIC 1 VOL** or **MIC 2 VOL** to **MIN** to reduce the microphone volume level.
- 4 Connect a microphone to **MIC 1** or **MIC 2** jack.
- 5 Start playing the source and turn **MUSIC VOLUME** to adjust the music volume level.
- 6 Turn **MIC 1 VOL** or **MIC 2 VOL** to adjust the microphone volume level.
- 7 Turn **MIC 1 Tone knobs** or **MIC 2 Tone knobs** to adjust the microphone tone level.
- 8 Turn **ECHO LEVEL** to adjust the microphone's echo level.

Note

For details on the music volume level, music tone level and microphone tone level adjustments, refer to operating instructions supplied with the amplifier.

中文

使用卡拉OK

您可與所選輸入一起演唱以享受卡拉OK。務必使用擴大機上的按鈕進行此操作。

- 1 轉動 **INPUT SELECTOR** 以選擇您想要的輸入。
- 2 反覆按下 **KARAOKE ON/OFF** 以選擇 "KARA ON"。
- 3 將 **MIC 1 VOL** 或 **MIC 2 VOL** 轉動至 **MIN** 位置以降低麥克風音量。
- 4 將麥克風連接至 **MIC 1** 或 **MIC 2** 插孔。
- 5 開始播放音源，然後轉動 **MUSIC VOLUME** 以調整音樂音量。
- 6 轉動 **MIC 1 VOL** 或 **MIC 2 VOL** 以調整麥克風音量。
- 7 轉動 **MIC 1** 音調旋鈕或 **MIC 2** 音調旋鈕以調整麥克風的音調。
- 8 轉動 **ECHO LEVEL** 以調整麥克風的回聲音量。

註

有關音樂音量、音樂音調和麥克風音調調整的詳細內容，請參閱隨擴大機附帶的使用說明書。

Bahasa Melayu


Menggunakan karaoke

Anda boleh menikmati karaoke dengan menyanyi bersama input yang dipilih. Pastikan anda menggunakan butang pada alat penguat suara untuk kendalian ini.

- 1 Putar **INPUT SELECTOR** untuk memilih input yang anda ingini.
- 2 Tekan **KARAOKE ON/OFF** berulang kali untuk memilih "KARA ON".
- 3 Putar **MIC 1 VOL** atau **MIC 2 VOL** ke **MIN** untuk mengurangkan aras kekuatan bunyi mikrofon.
- 4 Sambungkan mikrofon kepada bicu **MIC 1** atau **MIC 2**.
- 5 Mula memainkan sumber dan putarkan **MUSIC VOLUME** untuk melaraskan aras kekuatan bunyi muzik.
- 6 Putar **MIC 1 VOL** atau **MIC 2 VOL** untuk melaraskan aras kekuatan bunyi mikrofon.
- 7 Putarkan tombol ton **MIC 1** atau **MIC 2** untuk melaraskan aras ton mikrofon.
- 8 Putar **ECHO LEVEL** untuk melaraskan aras gema mikrofon.

Nota

Untuk maklumat terperinci mengenai pelarasan aras kekuatan bunyi muzik, aras ton muzik dan aras ton mikrofon, rujuk panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara.

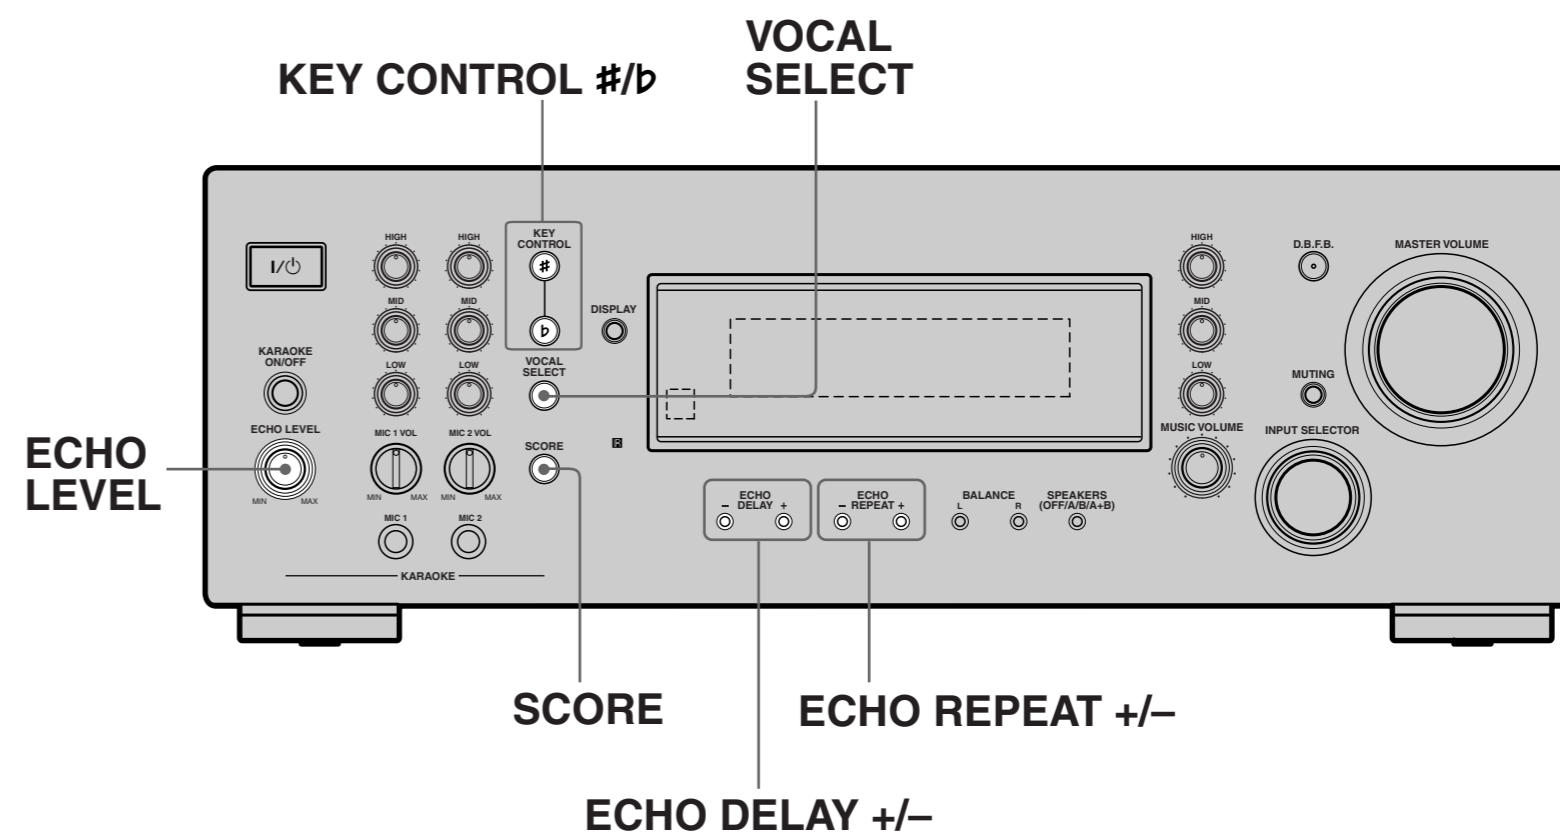

English

Settings for the advance karaoke function

You can adjust various karaoke setting while singing by using the karaoke function on the amplifier. Before adjustments, make sure you have activated the karaoke function.

| To | Press |
|---|-----------------|
| Select the vocal type | VOCAL SELECT |
| Change the pitch of the music | KEY CONTROL |
| Activate the karaoke scoring system | SCORE |
| Adjust the microphone's echo delay time | ECHO DELAY +/- |
| Adjust the microphone's echo repeat times | ECHO REPEAT +/- |

Note

For details, please refer to "Settings for the advance karaoke function" in the operating instructions supplied with the amplifier.

中文

進階卡拉 OK 功能的設定

藉由使用擴大器上的卡拉 OK 功能，您可以在演唱的同時調整各種卡拉 OK 設定。在調整之前，請確認已啟動卡拉 OK 功能。

| 功能 | 操作 |
|--------------|-----------------|
| 選擇聲音類型 | VOCAL SELECT |
| 改變音樂的音高 | KEY CONTROL |
| 啟動卡拉 OK 評分系統 | SCORE |
| 調整麥克風的回聲延遲時間 | ECHO DELAY +/- |
| 調整麥克風的回聲重複次數 | ECHO REPEAT +/- |

註

有關詳細內容，請參閱隨擴大機附帶的使用說明書中的 "進階卡拉 OK 功能的設定"。

Bahasa Melayu

Pengesetan untuk fungsi karaoke lanjutan

Anda boleh melaraskan pelbagai pengesetan karaoke ketika menyanyi dengan menggunakan fungsi karaoke pada alat penguat suara. Sebelum melaraskannya, pastikan anda telah mengaktifkan fungsi karaoke.

| Untuk | Tekan |
|--|-----------------|
| Milih jenis vokal | VOCAL SELECT |
| Mengubah kelangsingan nada (pic) muzik | KEY CONTROL |
| Mengaktifkan sistem penskoran karaoke | SCORE |
| Melaraskan masa lengah gema mikrofon | ECHO DELAY +/- |
| Melaraskan masa ulangan gema mikrofon | ECHO REPEAT +/- |

Nota

Untuk maklumat terperinci, sila rujuk "Pengesetan untuk fungsi karaoke lanjutan" dalam panduan pengendalian yang dibekalkan bersama dengan alat penguat suara.