

Upgrade & Application Disc Mobile Library Manager Ver.1.0 for MEX-1HD

Operating Instructions

Mode d'emploi

This disc is only for use with MEX-1HD and Windows.
Ce disque n'est destiné à être utilisé qu'avec le MEX-1HD et Windows.

Gracenote Music recognition technology and related data are provided by Gracenote and the Gracenote CDDB[®] Music Recognition ServiceSM. Gracenote is the industry standard in music recognition technology and related content delivery. For more information visit www.gracenote.com.

Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a "Gracenote." CD and music-related data from Gracenote CDDB[®] Music Recognition ServiceSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. Gracenote CDDB Client SoftwareSM © 2000, 2001, 2002 Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or pending. Devices manufactured under license for the following Open Globe, Inc. United States Patent: #6,304,523.

CDDB is a registered trademark of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the "Powered by Gracenote CDDB" logo are trademarks of Gracenote. Music Recognition Service and MRS are service marks of Gracenote.



Warning

With Mobile Library Manager software you will be able to access Gracenote CDDB[®] via the Internet until February of 2004. It is not yet determined whether the service with the software will be available after that.

Avertissement

Grâce au logiciel Mobile Library Manager, vous pourrez accéder à la Gracenote CDDB[®] via Internet jusqu'en février 2004. Il n'a pas encore été décidé si le service associé au logiciel sera encore disponible après cette date.

Sony Corporation © 2002 Printed in Japan

What you can do with the supplied CD-ROM

- You can upgrade the software of MEX-1 HD and install Gracenote CDDB[®] on the hard disk drive (HDD) of MEX-1HD.
- Mobile Library Manager software enables you to manage your library information on your computer with Memory Stick. And you can get CD titles which you do not have in the HDD of MEX-1HD from Gracenote CDDB[®] via the Internet with a Memory Stick, and register them in MEX-1HD.

Tip

After installing Gracenote CDDB[®] on the HDD of MEX-1HD, if necessary, you can delete Gracenote CDDB[®] from the HDD, and you can also reinstall it on the HDD with the supplied CD-ROM. See "Installing/Uninstalling CDDB" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

Mobile Library Manager and Memory Stick are registered trademarks of Sony Corporation.

System requirements for Mobile Library Manager

- IBM PC/AT or compatible machine
- CPU: MMX Pentium 233MHz or more (266MHz or more is recommended)
- Hard disk drive space: 50MB or more
- RAM: 64MB or more
- CD-ROM drive
- PC having the slot for Memory Stick, an adaptor available for Memory Stick read and write, a Network Walkman available for Memory Stick, or a card adaptor for Memory Stick
- OS: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Internet access to get CD titles
- Memory Stick

Accessory (optional)

- Memory Stick
 - MSA-16A MSA-32A
 - MSA-64A MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
 - MSG-32A MSG-64A
 - MSG-128A
- Memory Stick Reader/Writer
 - MSAC-US1A MSAC-US5
- Memory Stick adaptor
 - MSAC-PC2N MSAC-FD2MA

Note

We cannot guarantee trouble-free operation for all computers satisfying the system requirements.

Upgrading MEX-1HD

After upgrading MEX-1HD;

- All menu settings return to their initial settings.
- Further functions, especially in the menu are added.
 - Demonstration mode (On/Off)
 - The default setting of REC Continue changes to On.
 - When erasing an album, the album itself is placed in the Recycle Bin. All tracks in the Recycle Bin before MEX-1HD being upgraded are placed in the first album folder of the Recycle Bin.
 - When you press **CD** to open the disc tray: the disc tray opening time becomes longer.
 - A file is also available to back up and restore the data of a Memory Stick.

Note

Do not turn the ignition off while upgrading MEX-1HD.

- Place the supplied CD-ROM in MEX-1HD.
 - Press **CD** to open the disc tray.
 - Place the CD-ROM (labeled side up) on the disc tray until it clicks.
 - Push the disc tray to close.
- Press **OFF**.
- Press **MENU**.
The menu window appears.
- Rotate the R dial to select "Version," then press the R dial.
- Press **FT** (UPDATE).
The confirmation window appears.
- Rotate the R dial to select "OK," then press the R dial.
It takes about 40 minutes to upgrade MEX-1HD and to install Gracenote CDDB[®]. If the power supply happens to be cut during the upgrade and installation, the supplied CD-ROM in MEX-1HD will automatically reboot MEX-1HD and restart upgrading softwares and installing Gracenote CDDB[®] from the beginning. It takes 3 minutes for the CD-ROM to start rebooting MEX-1HD and during the reboot the display remains off. Do not turn the power of MEX-1HD off as MEX-1HD will be automatically rebooted. When the installation of Gracenote CDDB[®] is complete, "Install Complete" will appear, then the date and time will be displayed.

Fonctions offertes par le CD-ROM fourni

- Vous pouvez mettre à niveau le logiciel du MEX-1HD et installer Gracenote CDDB[®] sur le disque dur du MEX-1HD.
- Le logiciel Mobile Library Manager vous permet de gérer les informations de votre phonothèque sur votre ordinateur à l'aide d'un Memory Stick. Vous pouvez également obtenir les titres des CD dont vous ne disposez pas sur le disque dur du MEX-1HD depuis la Gracenote CDDB[®] via Internet à l'aide d'un Memory Stick et les enregistrer sur votre MEX-1HD.

Conseil

Après l'installation de Gracenote CDDB[®] sur le disque dur du MEX-1HD, si nécessaire, vous pouvez le supprimer du disque dur et vous pouvez aussi le réinstaller à l'aide du CD-ROM fourni. Reportez-vous à la section "Installation et désinstallation de la CDDB" dans le mode d'emploi du MEX-1HD fourni.

Mobile Library Manager et Memory Stick sont des marques déposées de Sony Corporation.

Configuration système requise pour Mobile Library Manager

- PC/AT IBM ou compatible
- Unité centrale : MMX Pentium 233MHz ou plus (266MHz ou plus sont recommandés)
- Espace mémoire du disque dur : 50 Mo ou plus
- Mémoire vive RAM : 64 Mo ou plus
- Lecteur CD-ROM
- Un PC équipé d'une fente pour Memory Stick, d'un adaptateur prenant en charge l'écriture et la lecture sur un Memory Stick, d'un Network Walkman prenant en charge les Memory Stick ou un adaptateur pour carte pour Memory Stick
- Système d'exploitation : Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP
- Accès à Internet pour obtenir les titres de CD
- Memory Stick

Accessoire (en option)

- Memory Stick
 - MSA-16A MSA-32A
 - MSA-64A MSA-128A
- MagicGate (MG) Memory Stick
 - MSG-32A MSG-64A
 - MSG-128A
- Lecteur/Enregistreur pour Memory Stick
 - MSAC-US1A MSAC-US5
- Adaptateur de Memory Stick
 - MSAC-PC2N MSAC-FD2MA

Remarque

Nous ne pouvons pas garantir un fonctionnement sans problème sur tous les ordinateurs répondant à ces exigences.

Mise à niveau de MEX-1HD

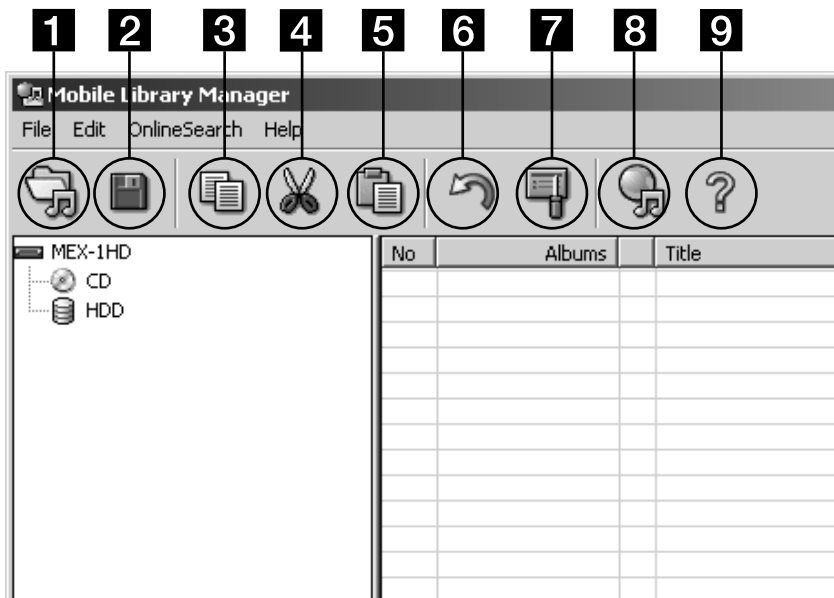
Après la mise à niveau de MEX-1HD ;

- Tous les réglages de menu sont réinitialisés.
- De nouvelles fonctions sont ajoutées, en particulier dans le menu.
 - Mode Demonstration (On/Off)
 - Les réglages par défaut de REC Continue passent à On.
 - Lorsque vous effacez un album, l'album lui-même est placé dans la corbeille (Recycle Bin). Toutes les plages qui ont été placées dans la corbeille avant la mise à niveau du MEX-1HD sont placées dans le premier dossier d'album de la corbeille (Recycle Bin).
 - Lorsque vous appuyez sur **CD** pour ouvrir le plateau de lecture : Le temps nécessaire à l'ouverture du plateau de lecture augmente.
 - Un fichier est également disponible pour faire des copies de sauvegarde et restaurer les données d'un Memory Stick.

Remarque

N'éteignez pas le moteur pendant la mise à niveau du MEX-1HD.

- Placez le CD-ROM fourni dans le MEX-1HD.
 - Appuyez sur **CD** pour ouvrir le plateau de lecture.
 - Placez le CD-ROM (côté imprimé vers le haut) sur le plateau de lecture et appuyez jusqu'au dé clic.
 - Poussez le plateau de lecture pour le fermer.
- Appuyez sur **OFF**.
- Appuyez sur **MENU**.
Le menu s'affiche.
- Tournez la molette de droite pour sélectionner "Version", puis appuyez sur la molette.
- Appuyez sur **FT** (UPDATE).
Le message de confirmation s'affiche.
- Tournez la molette de droite pour sélectionner "OK", puis appuyez sur la molette.
La mise à niveau du MEX-1HD et l'installation de Gracenote CDDB[®] prennent environ 40 minutes. Si l'alimentation secteur est interrompue pendant la mise à niveau ou l'installation, le CD-ROM fourni avec le MEX-1HD redémarre automatiquement le MEX-1HD et recommence depuis le début la mise à niveau des logiciels et l'installation de Gracenote CDDB[®]. Il faut environ 3 minutes pour que le CD-ROM redémarre le MEX-1HD. Pendant le redémarrage, l'affichage est éteint. Ne coupez pas l'alimentation du MEX-1HD car MEX-1HD sera redémarré automatiquement. Une fois l'installation de Gracenote CDDB[®] terminée, le message "Install Complete" s'affiche, puis la date et l'heure s'affichent.

A

- 1** Open Library File
- 2** Save Library File
- 3** Copy
- 4** Cut
- 5** Paste
- 6** Undo
- 7** Internet Connection Settings
- 8** Search Gracenote CDDB® Online
- 9** Help

Installing the Mobile Library Manager software Ver. 1.0 to your computer

- 1 Turn on your computer and start Windows.**
Close all applications before you start installing the Mobile Library Manager software.
If you use Windows 2000/Windows XP, you must log on as an administrator.
- 2 Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer.**
The setup program automatically starts. If the program does not start, double-click [SETUP.EXE].
- 3 Follow the instructions in the Installer windows to complete the installation.**
When the installation is finished, click [Finish] and restart your computer.

Using Mobile Library Manager

Before starting up Mobile Library Manager, export the library information of MEX-1HD to a Memory Stick. See "Editing the library" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

- 1 Turn on your computer.**
- 2 Insert the Memory Stick having the exported library information of MEX-1HD into the slot* of your computer.**
** If your computer does not have a slot for Memory Stick, use a Memory Stick Reader/Writer, a Memory Stick adaptor, etc.*
- 3 Start up Mobile Library Manager.**
- 4 Select the Memory Stick drive.**
The library information in the Memory Stick appears on the monitor.
See fig. (A).
- 5 Start editing the library information.**
For details, refer to the online help of Mobile Library Manager.
- 6 After editing the library information, click the icon (2 Save Library File) to save the information.**
- 7 Import the edited library information to MEX-1HD with Memory Stick.**
See "Editing the library" of the supplied MEX-1HD operating instructions.

Note for the albums and tracks already stored on the HDD of MEX-1HD before upgrading
Gracenote CDDB® search via the Internet with Mobile Library Manager is only available for the albums having the same track order as original CDs. Proper search cannot be done in the following cases;
– A track has been additionally recorded on another album.
– A track has been moved from one album to another.
– A track has been deleted.

Installation du logiciel Mobile Library Manager Version 1.0 sur votre ordinateur

- 1 Allumez votre ordinateur et lancez Windows.**
Fermez toutes les applications avant de lancer l'installation du logiciel Mobile Library Manager.
Pour Windows 2000 ou Windows XP, vous devez ouvrir une session de travail en tant qu'administrateur.
- 2 Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.**
Le programme d'installation démarre automatiquement. Si le programme ne démarre pas, double-cliquez sur [SETUP.EXE].
- 3 Pour terminer l'installation, suivez les directives affichées à l'écran.**
Une fois l'installation terminée, cliquez sur [Finish] et redémarrez votre ordinateur.

Utilisation de Mobile Library Manager

Avant de lancer le Mobile Library Manager, exportez les informations sur la phonothèque de MEX-1HD sur un Memory Stick. Reportez-vous à la section "Modification de la phonothèque" sur le mode d'emploi MEX-1HD fourni.

- 1 Allumez votre ordinateur.**
- 2 Insérez le Memory Stick contenant les informations de phonothèque exportée du MEX-1HD dans la fente* de votre ordinateur.**
** Si votre ordinateur n'est pas équipé d'une fente pour Memory Stick, utilisez un lecteur/enregistreur de Memory Stick, un adaptateur de Memory Stick, etc.*
- 3 Lancez Mobile Library Manager.**
- 4 Sélectionnez l'unité du Memory Stick.**
Les informations de la phonothèque sur le Memory Stick s'affichent à l'écran.
Voir fig. (A).
- 5 Commencez à modifier les informations sur la phonothèque.**
Pour plus de détails, reportez-vous à la fonction d'aide de Mobile Library Manager.
- 6 Après avoir modifié les informations sur la phonothèque, cliquez sur l'icône (2 Save Library File) pour enregistrer les informations.**
- 7 Importez les informations modifiées concernant la phonothèque sur le MEX-1HD à l'aide d'un Memory Stick.**
Reportez-vous à la section "Modification de la phonothèque" sur le mode d'emploi MEX-1HD fourni.

Remarque au sujet des albums et plages déjà enregistrés sur le disque dur du MEX-1HD avant la mise à niveau
La recherche de Gracenote CDDB® via Internet avec le Mobile Library Manager n'est disponible que pour les albums dont l'ordre des pistes est le même que sur le CD d'origine. Il est impossible d'effectuer une recherche correcte dans les cas suivants ;
– Une plage a également été enregistrée sur un autre album.
– Une plage a été déplacée d'un album vers un autre.
– Une plage a été supprimée.