

# *FM/MW/LW Cassette Car Stereo*

---

Operating Instructions \_\_\_\_\_ EN

Manual de instrucciones \_\_\_\_\_ ES

Bruksanvisning \_\_\_\_\_ S

Manual de instruções \_\_\_\_\_ P

For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Con respecto a la instalación y las conexiones, consulte el manual de Instalación/Conexiones suministrado.

Vi hänvisar till det medföljande häftet angående montering/anslutningar.

Para a instalação e as ligações, consulte o manual de instalação/ligações fornecido.

## *XR-3740*

---

# Welcome!

Thank you for purchasing the Sony Cassette Car Stereo. This unit lets you enjoy a variety of features by using a rotary remote.

EN

---

# Table of contents

## Getting Started

Resetting the unit .....	4
Detaching the front panel .....	4
Setting the clock .....	5

## Cassette Player

Listening to a tape .....	5
---------------------------	---

## Radio

Memorising stations automatically	
— Best Tuning Memory (BTM) .....	6
Memorising only the desired stations .....	7
Receiving the Memorised stations .....	7

## Other Functions

Adjusting the sound characteristics .....	8
Muting the sound .....	8
Changing the sound and beep tone .....	8

## Additional Information

Precautions .....	9
Maintenance .....	10
Dismounting the unit .....	10
The rotary remote labels .....	11
Location of controls .....	12
Specifications .....	13
Troubleshooting guide .....	14
Index .....	15

# Getting Started

## Resetting the unit

Before operating the unit for the first time or after replacing the car battery, you must reset the unit.

Press the reset button with a pointed object, such as a ballpoint pen.



Reset button

### Note


Pressing the reset button will erase all the Memorised programme and memory functions.

EN

## Detaching the front panel

The front panel of this unit can be detached to prevent the unit from being stolen.

- 1 Press **OFF**.
- 2 Press **RELEASE** to open up the front panel, and detach the panel by pulling it towards you.

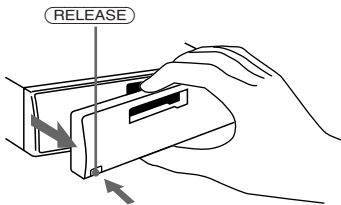


### Notes

- Be sure not to drop the panel when detaching it from the unit.
- If you press **RELEASE** to detach the panel while the unit is still turned on, the power will automatically turn off to protect the speakers from being damaged.

## Attaching the front panel

Attach part **A** of the front panel to part **B** of the unit as illustrated and push until it clicks.

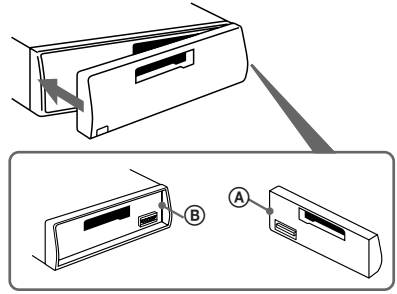

### Notes

- Make sure the front panel is the right way up when attaching it to the unit as it cannot be attached upside down.
- Do not press the front panel hard against the unit when attaching it to the unit. It can easily be attached by pressing it lightly against the unit.
- When you carry the front panel with you, put it in the supplied front panel case.
- Do not press hard or give excessive pressure to the display windows of the front panel.
- Do not expose the front panel to direct sunlight, heat sources such as hot air ducts or leave it in a humid place. Never leave it on the dashboard etc. of a car parked in direct sunlight where there may be a considerable rise in temperature inside the car.


## Caution alarm

If you turn the ignition key to the OFF position without removing the front panel, the caution alarm will beep for a few seconds (only when the POWER SELECT switch is set to the **A** position).

# Setting the clock

The clock has a 24-hour digital indication.  
For example, setting it to 10:08

- 1 Press **OFF** or **DSPL** during operation.
- 2 Press **DSPL** for two seconds.



The hour digit flashes.

- 1 Set the hour digits.



To go backward      To go forward



- 2 Press **SEL** momentarily.



The minutes digits flash.

- 3 Set the minute digits.



To go backward      To go forward



- 3 Press **DSPL** momentarily.



The clock starts.


## Note

If the **POWER SELECT** switch on the top of the unit is set to the **B** position, the clock cannot be set unless the power is turned on. Set the clock after you have turned on the radio.

# Cassette Player

## Listening to a tape

Insert a cassette.

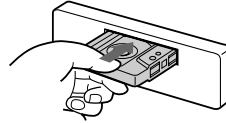

Playback will start automatically.

If a cassette is already inserted, press **SOURCE** repeatedly until "TAPE" is displayed.



The side facing up is being played.



The side facing down is being played.

## Tip

To change the tape transport direction, press **MODE** (**◀▶**) during tape playback.

To	Press
Stop playback	<b>OFF</b>
Eject the cassette	<b>▲</b>

## Fast-winding the tape

During playback, press either side of **SEEK/AMS** for two seconds.



Rewind      Fast-forward

To start playback during fast-forwarding or rewinding, press **MODE** (**◀▶**).

## Locating the beginning of a track — Automatic Music Sensor (AMS)

You can skip up to nine tracks at one time.

During playback, press either side of  
(SEEK/AMS) momentarily.



To locate the  
preceding tracks

To locate the  
succeeding tracks


### Note

The AMS function may not work when :

- the blanks between tracks are shorter than 4 seconds
- there is noise between tracks
- there are long sections of low volume or quiet sections.

## Changing the displayed items

Each time you press (DSPL) momentarily during tape playback, the displayed item changes as follows:



\* While the ATA function is activated.

## Switching to the radio while fast-winding a tape

### — Automatic Tuner Activation (ATA)

Press (5) during playback.  
“ATA” appears on the display.

When fast-forwarding or rewinding with (SEEK/AMS) for two seconds, the tuner will turn on automatically.

To cancel this function, press (5).

# Radio

## Memorising stations automatically

### — Best Tuning Memory (BTM)

This function selects from the currently received band the stations with the strongest signals and Memorises them in order of their frequency.

### PREVENTING ACCIDENTS!

When tuning in while driving, use the automatic tuning or memory preset search function instead of manual tuning.

- 1 Press (SOURCE) repeatedly to select the tuner.  
Each time you press (SOURCE), the source changes as follows:  
TAPE ↔ TUNER
- 2 Press (MODE) repeatedly to select the band.  
Each time you press (MODE), the band changes as follows:  
FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW
- 3 Press (BTM) for two seconds.

### Notes

- The unit will not store stations with weak signals on the preset number buttons. If there are only a few stations received, some preset number buttons will remain empty.
- When there is a preset number indicated on the display, the unit will store stations on all preset number buttons from the one currently displayed.

---

## Memorising only the desired stations

Up to 6 stations on each band (FM1, FM2, FM3, MW and LW) can be stored on the preset number buttons in the order of your choice. Therefore, 18 FM stations can be Memorised. If you try to store another station on the same preset number button, the previously stored station will be erased.

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the tuner.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.
- 3 Press **(SEEK/AMS)** to search for the station you wish to store on a preset number button.
- 4 Press the desired preset number button (**(1)** to **(6)**) for two seconds.

The number of the selected preset number button appears on the display.

---

## Receiving the Memorised stations

- 1 Press **(SOURCE)** repeatedly to select the tuner.
- 2 Press **(MODE)** repeatedly to select the band.
- 3 Press the preset number button (**(1)** to **(6)**) momentarily on which the desired station is stored.

### Tip

Press either side of **(PRST)** to receive in order the stations stored in the memory (Preset Search Function).

## Changing the displayed items

Each time you press **(DSPL)**, the display changes between the frequency and the clock.

## If you cannot tune in a preset station

Press either side of **(SEEK/AMS)** momentarily to search for the station (automatic tuning).

Scanning stops when a station is received. Press either side of the button repeatedly until the desired station is received.

### Note

If the automatic tuning stops too frequently, press **(LCL)** to lights up "LCL" on the display (local seek mode). Only the stations with relatively strong signals can be tuned in.

### Tip

If you know the frequency, press and hold either side of **(SEEK/AMS)** until the desired station is received (manual tuning).

## Other Functions

### Adjusting the sound characteristics

1 Select the item you want to adjust by pressing **(SEL)** repeatedly.  
VOL (volume) → BAS (bass) → TRE (treble) → BAL (balance) → FAD (fader)

2 Adjust the selected item by pressing either **(+)** or **(-)**.

Adjust within three seconds after selecting. (After three seconds the button will again serve as the volume control button.)

### Adjusting the bass curve

Turn the D-BASS control to adjust the bass level (1, 2 or 3).  
“D-BASS” appears in the display.

To cancel, turn the control to the OFF position.

### Muting the beep tone

Press **(Ⓞ)** while pressing **(SEL)**.  
To obtain the beep tone again, press these buttons again.

EN

### Muting the sound

Press **(MUTE)**.  
The “MUTE” indication flashes.

To restore the previous volume level, press again.


### Changing the sound and beep tone

#### Boosting the bass sound — D-Bass

To enjoy clear and powerful bass sound, you can boost only the low frequency signal with a sharp curve. This is the effect you get when use an optional subwoofer system.

For example, you can hear the bass line more clearly even if the vocal sound is the same volume. You can emphasize and adjust the bass sound easily with the D-BASS control.

Analog D-BASS

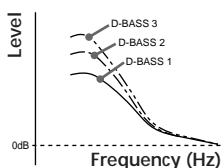



# Additional Information

## Precautions

- If your car was parked in direct sunlight resulting in a considerable rise in temperature inside the car, allow the unit to cool off before operating it.
- If no power is being supplied to the unit, check the connections first. If everything is in order, check the fuse.
- If no sound comes from the speakers of a 2-speaker system, set the fader control to the center position.
- When the tape is played back for a long period, the cassette may become warm because of the built-in power amplifier. However, this is not a sign of malfunction.

If you have any questions or problems concerning your unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

### To maintain high quality sound

If you have drink holders near your audio equipment, be careful not to splash juice or other soft drinks onto the car audio. Sugary residues on this unit or cassette tapes may contaminate the playback heads, reduce the sound quality, or prevent sound reproduction altogether.


Cassette cleaning kits cannot remove sugar from the tape heads.



## Notes on Cassettes

### Cassette care

- Do not touch the tape surface of a cassette, as any dirt or dust will contaminate the heads.
- Keep cassettes away from equipment with built-in magnets such as speakers and amplifiers, as erasure or distortion on the recorded tape could occur.
- Do not expose cassettes to direct sunlight, extremely cold temperatures or moisture.
- Slack in the tape may cause the tape to be caught in the machine. Before you insert the tape, use a pencil or similar object to turn the reel and take up any slack.

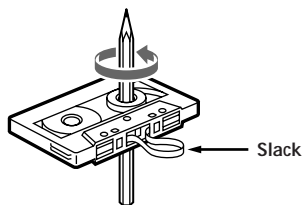

- Distorted cassettes and loose labels can cause problems when inserting or ejecting tapes. Remove or replace loose labels.



### Cassettes longer than 90 minutes

The use of cassettes longer than 90 minutes is not recommended except for long continuous play. The tapes used for these cassettes are very thin and tend to be stretched easily. Frequent playing and stopping of these tapes may cause them to be pulled into the cassette deck mechanism.




EN

Other Functions/Additional Information

# Maintenance

## Fuse Replacement

When replacing the fuse, be sure to use one matching the amperage rating stated on the fuse. If the fuse blows, check the power connection and replace the fuse. If the fuse blows again after replacement, there may be an internal malfunction. In such a case, consult your nearest Sony dealer.


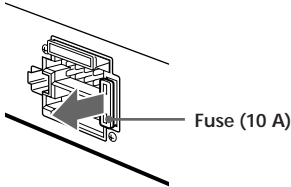


### Warning


Never use a fuse with an amperage rating exceeding the one supplied with the unit as this could damage the unit.

## Cleaning the Connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, open the front panel by pressing **(RELEASE)**, then detach it and clean the connectors with a cotton swab dipped in alcohol. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.

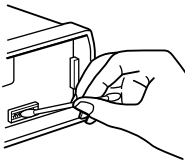

# Dismounting the unit


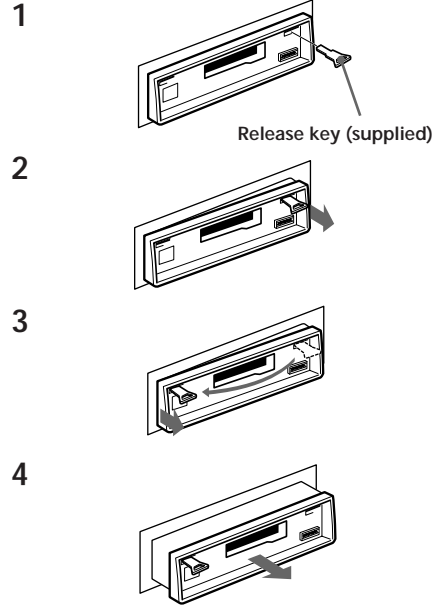


## The rotary remote labels


You can control this unit with the optional rotary remote (RM-X2S).

Some labels are supplied with the rotary remote. Attach that label which matches the functions of the master unit and the mounting position of the rotary remote.

When you mount the rotary remote, attach the label in the illustration below.

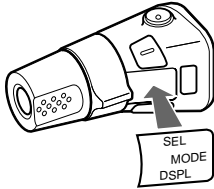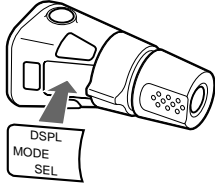

# Location of controls

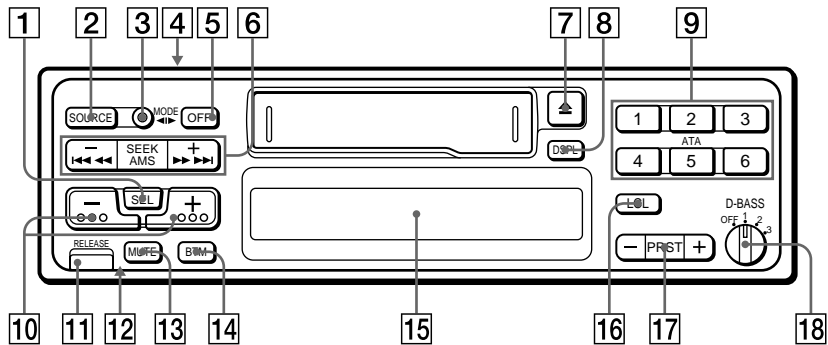

EN

Refer to the pages for further details.

- 1 SEL (control mode select) button 5, 8
- 2 SOURCE button (TAPE/TUNER) 5, 6, 7
- 3 MODE (◀▶) button  
During tuner reception:  
BAND select 6, 7  
During tape playback:  
Transport direction change 5
- 4 POWER SELECT switch (located on the top of the unit)  
See "POWER SELECT Switch" in the Installation/Connections manual.
- 5 OFF button 4, 5
- 6 SEEK/AMS button 5, 6, 7
- 7 ▲ (eject) button 5
- 8 DSPL (display mode change/time set) button 5, 6, 7
- 9 During radio reception:  
Preset number buttons 7  
During tape playback:  
⑤ ATA (Automatic Tuner Activation) button 6
- 10 ⊕ ⊖ (volume/bass/treble/balance/fader control) button 5, 8
- 11 RELEASE (front panel release) button 4, 10
- 12 Reset button (located on the front side of the unit hidden by the front panel)  
Press this button when you use this unit for the first time, when you have changed the car battery, or when the buttons of this unit do not function properly.
- 13 MUTE button 8
- 14 BTM (Best tuning memory) button 6
- 15 Display window
- 16 LCL button 7
- 17 PRST button 7
- 18 D-BASS control 8

# Specifications

## Cassette player section

Tape track	4-track 2-channel stereo
Wow and flutter	0.08 % (WRMS)
Frequency response	30 – 18,000 Hz
Signal-to-noise ratio	58 dB

## Tuner section

### FM

Tuning range	87.5 – 108.0 MHz
Antenna terminal	External antenna connector
Intermediate frequency	10.7 MHz
Usable sensitivity	8 dBf
Selectivity	75 dB at 400 kHz
Signal-to-noise ratio	65 dB (stereo), 68 dB (mono)
Harmonic distortion at 1 kHz	0.5 % (stereo), 0.3 % (mono)
Separation	35 dB at 1 kHz
Frequency response	30 – 15,000 Hz
Capture ratio	2 dB

### MW/LW

Tuning range	MW: 531 – 1,602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Antenna terminal	External antenna connector
Intermediate frequency	10.71 MHz/450kHz
Sensitivity	MW: 30 $\mu$ V LW: 50 $\mu$ V

## Power amplifier section

Outputs	Speaker outputs (sure seal connectors)
Speaker impedance	4 – 8 ohms
Maximum power output	35 W $\times$ 4 (at 4 ohms)

## General

Tone controls	Bass $\pm$ 8 dB at 100 Hz Treble $\pm$ 8 dB at 10 kHz
Power requirements	12 V DC car battery (negative ground)
Dimensions	Approx. 188 $\times$ 58 $\times$ 181 mm (w/h/d)
Mounting dimensions	Approx. 182 $\times$ 53 $\times$ 164 mm (w/h/d)
Mass	Approx. 1.2 kg
Supplied accessories	Parts for installation and connections (1 set) Front panel case (1)
Optional accessories	Rotary remote RM-X2S RCA pin cord RC-63 (1 m), RC-64 (2 m), RC-65 (5 m)

*Design and specifications are subject to change without notice.*

EN

Additional Information

# Troubleshooting guide

The following checklist will assist in the correction of most problems you may encounter with your unit.

Before going through the checklist below, refer to the operating procedures.

## General

Problem	Cause/Solution
No sound.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adjust the volume with (+).</li><li>• Set the fader control to the center position for 2-speaker systems.</li></ul>
Indications do not appear on the display.	Remove the front panel and clean the connectors. See "Cleaning the Connectors" in "Maintenance" for details.
No beep tone.	The beep tone is muted.

## Tape playback

Problem	Cause/Solution
Playback sound is distorted.	Contamination of the tape head. → Clean the head.
The AMS does not operate correctly.	<ul style="list-style-type: none"><li>• There is noise in the space between tracks.</li><li>• A blank space is too short (less than four seconds).</li><li>• ►► on (SEEK/AMS) is pressed immediately before the following track.</li><li>• ◄◄ on (SEEK/AMS) is pressed immediately after the track starts.</li><li>• A long pause, or a passage of low frequencies or very low sound level is treated as a blank space.</li></ul>

## Radio reception

Problem	Cause/Solution
Preset tuning is not possible.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Store the correct frequency.</li><li>• The broadcast is too weak.</li></ul>
Automatic tuning is not possible.	The broadcast is too weak. → Use manual tuning.

If the above-mentioned solutions do not help to improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

---

# Index

## A

- Automatic Music Sensor (AMS) 6
- Automatic tuning 7
- Automatic Tuner Activation (ATA) 6

## B

- Balance 8
- Bass 8
- Best Tuning Memory (BTM) 6

## C

- Caution alarm 4
- Clock 5

## D, E

- D-BASS (D-Bass) 8
- Display 6

## F, G, H, I, J, K

- Fader 8
- Fast-forward 5
- Front panel 4
- Fuse 10

## L

- Local seek mode (LCL) 7

## M, N, O

- Manual tuning 7
- Mute 8

## P, Q

- Preset search 7

## R, S

- Radio 6
- Reset 4
- Rewind 5
- Rotary remote 11

## T, U, V, W, X, Y, Z

- Tape playback 5
- Treble 8

---

# ¡Bienvenido!

Enhorabuena por la adquisición del sistema estéreo de cassettes para automóvil de Sony. Esta unidad permite disfrutar de diversas funciones mediante un control remoto giratorio.



# Indice

## Procedimientos iniciales

Restauración de la unidad .....	4
Extracción del panel frontal .....	4
Puesta en hora del reloj .....	5

## Reproductor de cassettes

Escucha de cintas .....	5
-------------------------	---

## Radio

Memorización automática de emisoras	
— Función de memorización de la mejor sintonía (BTM) .....	6
Memorización de las emisoras deseadas .....	7
Recepción de emisoras memorizadas .....	7

## Otras funciones

Ajuste de las características del sonido .....	8
Silenciamiento rápido del sonido .....	8
Cambio de los ajustes de sonido y tono del pitido .....	8

## Información complementaria


Precauciones .....	9
Mantenimiento .....	10
Desmontaje de la unidad .....	10
Etiquetas del mando rotativo .....	11
Ubicación de los controles .....	12
Especificaciones .....	13
Guía para la solución de problemas .....	14
Indice alfabético .....	15

# Procedimientos iniciales

## Restauración de la unidad

Antes de emplear la unidad por primera vez, o bien después de sustituir la batería del automóvil, es necesario restaurar dicha unidad.

Presione la tecla de restauración con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo.




Tecla de restauración

### Nota

Al presionar la tecla de restauración se borrarán todos los programas memorizados y las funciones de memoria.

## Inserción del panel frontal

Fije la parte (A) del panel frontal a la parte (B) de la unidad tal como muestra la ilustración y ejerza presión hasta oír un chasquido.

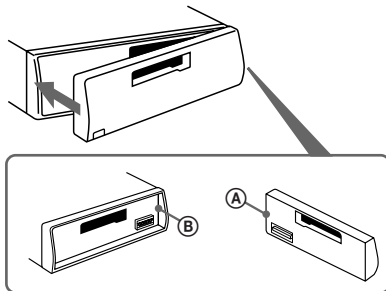

### Notas


- Cerciórese de colocar correctamente el panel frontal en la unidad, ya que no podrá fijarse al revés.
- No presione el panel frontal a la fuerza contra la unidad cuando lo inserte en la misma. El panel podrá insertarse con facilidad presionándolo ligeramente contra la unidad.
- Para llevar consigo el panel frontal, métalo en la caja para el mismo suministrada.
- No aplique demasiada fuerza sobre el visor del panel frontal.
- No exponga el panel frontal a la luz solar directa, fuentes térmicas tales como conductos de aire caliente, ni lo deje en lugares húmedos. No lo deje nunca en el salpicadero, etc. con el automóvil aparcado al sol, porque la temperatura del interior del mismo podría aumentar considerablemente.

## Extracción del panel frontal

Es posible extraer el panel frontal de la unidad para evitar que lo roben.

1 Presione (OFF).

2 Presione (RELEASE) para abrir el panel frontal y desmóntelo tirando hacia fuera.

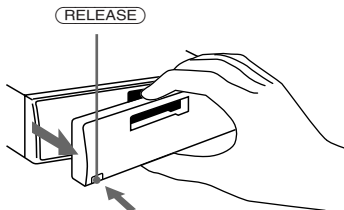

### Notas

- Tenga cuidado de no dejar caer el panel frontal cuando lo extraiga de la unidad.
- Si presiona (RELEASE) para extraer el panel frontal con la alimentación de la unidad conectada, ésta se desconectará automáticamente a fin de evitar que se dañen los altavoces.

## Alarma de aviso

Si pone en OFF la llave de encendido sin haber extraído el panel frontal, se activará la alarma de aviso, y durante algunos segundos sonará un pitido (solamente cuando el selector POWER SELECT esté en la posición (A)).

# Puesta en hora del reloj

El reloj posee una indicación digital de 24 horas.

Por ejemplo, ajuste el reloj en 10:08

1 Presione **(OFF)** o **(DSPL)** durante el funcionamiento.

2 Presione **(DSPL)** durante dos segundos.



Los dígitos de la hora parpadean.

1 Ajuste los dígitos de la hora.



Para retroceder      Para avanzar



2 Presione ligeramente **(SEL)**.



Los dígitos de los minutos parpadean.

3 Ajuste los dígitos de los minutos.



Para retroceder      Para avanzar



3 Presione ligeramente **(DSPL)**.



El reloj comienza a funcionar.

### Nota

Si el selector **POWER SELECT** de la parte superior de la unidad se ajusta en la posición **(3)**, no es posible poner en hora el reloj a no ser que la alimentación esté activada. Ponga en hora el reloj cuando haya encendido la radio.

# Reproductor de cassettes

## Escucha de cintas

Inserte el cassette.



La reproducción se iniciará de forma automática.

Si ya ha insertado un cassette, presione **(SOURCE)** varias veces hasta que aparezca "TAPE".



La cara superior está reproduciéndose.



La cara inferior está reproduciéndose.

### Consejo

Para cambiar la dirección de transporte de cinta, presione **(MODE)** (**◀▶**) durante la reproducción.

Para	Presione
Detener la reproducción	<b>(OFF)</b>
Expulsar el cassette	<b>(▲)</b>

## Bobinado rápido de cintas

Durante la reproducción, presione cualquier lado de **(SEEK/AMS)** durante dos segundos.



Rebobinado

Avance rápido

Para iniciar la reproducción durante el rebobinado o el avance rápido, presione

**(MODE)** (**◀▶**).

ES

Procedimientos iniciales/Reproductor de cassettes

## Localización del comienzo de los temas

### — Sensor de música automático (AMS)

Es posible omitir un máximo de nueve temas de una vez.

Durante la reproducción, presione momentáneamente cualquier lado de (SEEK/AMS).



Para localizar los temas anteriores

Para localizar los temas posteriores


#### Nota

La función AMS puede no activarse si:

- el espacio en blanco entre temas es inferior a 4 segundos.
- hay ruido entre los temas.
- existen largas secciones con volumen bajo, o bien secciones sin sonido.

## Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que presione (DSPL) momentáneamente durante la reproducción de la cinta, los elementos mostrados cambian de la siguiente forma:



\* Mientras la función ATA esté activada.

## Sintonización de la radio durante el bobinado rápido de cintas

### — Activación automática del sintonizador (ATA)

Presione (5) durante la reproducción. "ATA" aparece en el visor.

Al utilizar (SEEK/AMS) para el avance rápido o el rebobinado de la cinta durante dos segundos, el sintonizador se activará automáticamente.

Para cancelar esta función, presione (5).

# Radio

## Memorización automática de emisoras

### — Función de memorización de la mejor sintonía (BTM)

Esta función buscará las emisoras de señal más intensa dentro de la banda actualmente seleccionada y las memorizará por orden de su frecuencia.

#### ¡PARA EVITAR ACCIDENTES!

Durante la conducción se recomienda emplear la función de sintonización automática y de búsqueda de emisoras memorizadas en vez de la manual.

**1** Presione (SOURCE) varias veces para seleccionar el sintonizador. Cada vez que presione (SOURCE), los elementos del visor cambian de la siguiente forma:  
TAPE ↔ TUNER

**2** Presione (MODE) varias veces para seleccionar la banda. Cada vez que presione (MODE), la banda cambia de la siguiente forma:  
FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

**3** Presione (BTM) durante dos segundos.

#### Notas

- La unidad no almacenará en las teclas numéricas de memorización emisoras de señales débiles. Si se reciben pocas emisoras, algunos de las teclas mencionadas permanecerán vacías.
- Cuando se indique un número de memorización en el visor, la unidad almacenará emisoras en las teclas numéricas de memorización a partir de la del número visualizado.

---

## Memorización de las emisoras deseadas

Podrá almacenar en la memoria hasta 6 emisoras de cada banda (FM1, FM2, FM3, MW, y LW) en las teclas numéricas de memorización en el orden que desee. De esta forma, pueden memorizarse 18 emisoras en FM.

Si intenta almacenar otra emisora en la misma tecla numérica de memorización, la previamente almacenada se borrará.

- 1 Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Presione **(SEEK/AMS)** para buscar la emisora que quiere programar en una tecla numérica de memorización.
- 4 Presione la tecla numérica de memorización que desee (**(1)** a **(6)**) durante dos segundos.

El número de la tecla numérica de memorización seleccionada aparecerá en el visor.

---

## Recepción de emisoras memorizadas

- 1 Presione **(SOURCE)** varias veces para seleccionar el sintonizador.
- 2 Presione **(MODE)** varias veces para seleccionar la banda.
- 3 Presione un instante la tecla numérica de memorización (**(1)** a **(6)**) en la que está programada la emisora deseada.

### Consejo

Presione cualquier lado de **(PRST)** para recibir por orden las emisoras almacenadas en la memoria (Función de búsqueda programada).

## Cambio de los elementos mostrados

Cada vez que presione **(DSPL)**, la indicación cambia entre la frecuencia y el reloj.

## Si no es posible sintonizar una emisora memorizada

Presione ligeramente cualquier lado de **(SEEK/AMS)** para buscar la emisora (sintonización automática).

La exploración se detiene al recibirse una emisora. Presione cualquier lado de la tecla varias veces hasta recibir la emisora que desee.

### Nota

Si la sintonización automática se detiene con demasiada frecuencia, presione **(LCL)** hasta que "LCL" se ilumine en el visor (modo de búsqueda local). Sólo podrán sintonizarse emisoras con señales relativamente intensas.

### Consejo

Si conoce la frecuencia, mantenga presionado cualquier lado de **(SEEK/AMS)** hasta recibir la emisora que desee (sintonización manual).

## Otras funciones

### Ajuste de las características del sonido

- 1 Seleccione el elemento que desee ajustar presionando repetidamente **(SEL)**.  
VOL (volumen) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (equilibrio) → FAD (equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros)
- 2 Ajuste el elemento seleccionado presionando **(+)** o **(-)**.

Realice el ajuste antes de que transcurran tres segundos desde la selección (después de tres segundos, la tecla volverá a funcionar como tecla de control de volumen).

### Silenciamiento rápido del sonido

Presione **(MUTE)**.  
La indicación "MUTE" parpadea.


Para restaurar el nivel previo de volumen, vuelva a presionarla.

## Cambio de los ajustes de sonido y tono del pitido

### Refuerzo de los graves — D-bass

Es posible disfrutar de graves intensos y nítidos. La función D-bass puede reforzar sólo la señal de frecuencias bajas con una curva marcada. Este efecto es similar al obtenido cuando se utiliza un sistema opcional de altavoces potenciadores de graves. Es posible escuchar la línea de graves con mayor nitidez aunque el sonido vocal se encuentre al mismo nivel. Igualmente, es posible enfatizar y ajustar los graves fácilmente con el control D-BASS.

#### D-BASS analógico

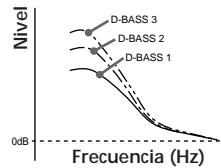

#### Ajuste de la curva de graves

Gire el control D-BASS para ajustar el nivel de graves (1, 2 o 3).  
"D-BASS" aparece en el visor.

Para cancelar esta acción, sitúe el control en la posición OFF.

### Silenciamiento de los pitidos

Presione **(6)** mientras presiona **(SEL)**.  
Para volver a activar los pitidos, presione de nuevo estas teclas.

# Información complementaria

## Precauciones

- Si aparca el automóvil bajo la luz solar directa y se produce un considerable aumento de temperatura en su interior, deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla.
- Si la unidad no recibe alimentación, compruebe las conexiones en primer lugar. Si todo está en orden, examine el fusible.
- Si los altavoces no emiten sonido con un sistema de dos altavoces, ajuste el control de equilibrio en la posición central.
- Si reproduce la cinta durante mucho tiempo, es posible que el cassette se caliente debido al amplificador de potencia incorporado. Esto es normal.

Si desea realizar alguna consulta o solucionar algún problema referentes a la unidad que no se mencionen en este manual, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

## Para mantener una alta calidad de sonido


Si existen soportes para bebidas cerca del equipo de audio, tenga cuidado de que no salpiquen zumos u otras bebidas dulces sobre el mismo, ya que la existencia de residuos azucarados en la unidad o en las cintas de cassette pueden ensuciar los cabezales de reproducción, reducir la calidad de sonido o eliminar el sonido de reproducción. Los kits de limpieza para cassettes no eliminan las sustancias azucaradas de los cabezales de cinta.



## Notas sobre los cassettes

### Cuidados de los cassettes

- No toque la superficie de la cinta del cassette, ya que la suciedad o el polvo ensucian los cabezales.
- Mantenga los cassettes alejados de equipos provistos de imanes incorporados, como altavoces y amplificadores, ya que el sonido de la cinta grabada podría borrarse o distorsionarse.
- No exponga los cassettes a la luz solar directa, a temperaturas extremadamente frías ni a la humedad.
- La existencia de holguras en la cinta puede provocar que ésta se enrede en el mecanismo. Antes de insertarla, utilice un lápiz o un objeto similar para girar la bobina y eliminar holguras.

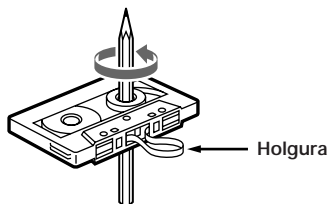

- Los cassettes deformados y las etiquetas mal adheridas pueden causar problemas al insertar o expulsar las cintas. Retire o adhiera con firmeza las etiquetas.



### Cassettes de duración superior a 90 minutos


No se recomienda el uso de cassettes de duración superior a 90 minutos, salvo para reproducciones extensas y continuas. Las cintas utilizadas para estos cassettes son muy finas y tienden a estirarse con facilidad. Las operaciones frecuentes de reproducción y parada de estas cintas puede causar que se enreden en el mecanismo de la platina de cassettes.



# Mantenimiento

## Sustitución del fusible

Al sustituir el fusible, asegúrese de utilizar uno que coincida con el amperaje indicado en dicho fusible. Si el fusible salta, compruebe la conexión de alimentación y sustitúyalo. Si después de sustituirlo vuelve a saltar, es posible que exista un funcionamiento interno defectuoso. En tal caso, póngase en contacto con el proveedor Sony más próximo.

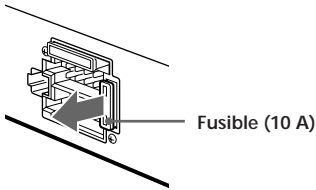


### Advertencia


No utilice nunca un fusible con un amperaje superior al del suministrado con la unidad, ya que ésta podría dañarse.

## Limpieza de los conectores

Es posible que la unidad no funcione correctamente si los conectores de la unidad y del panel frontal no están limpios. Para evitar que ocurra esto, abra el panel frontal presionando (RELEASE) y, a continuación, extráigalo y limpie los conectores con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol. No aplique demasiada fuerza. De otro modo, podrían dañarse los conectores.

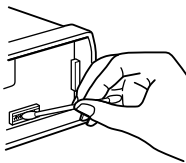

Unidad principal

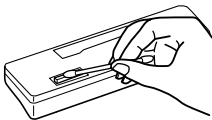


Parte posterior del panel frontal

# Desmontaje de la unidad


1




2

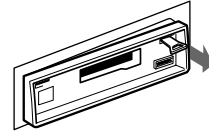

3

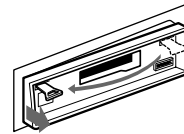



4

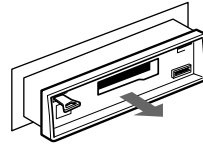




## Etiquetas del mando rotativo

Usted podrá controlar esta unidad con un mando rotativo (RM-X2S) opcional. Con el mando rotativo se suministran ciertos tipos de etiquetas. Adhiera la etiqueta que coincida con la función de la unidad principal y la posición de montaje del mando rotativo. Cuando monte el mando rotativo, adhiérole la etiqueta como se muestra en la ilustración siguiente.

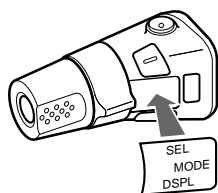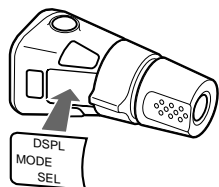

# Ubicación de los controles

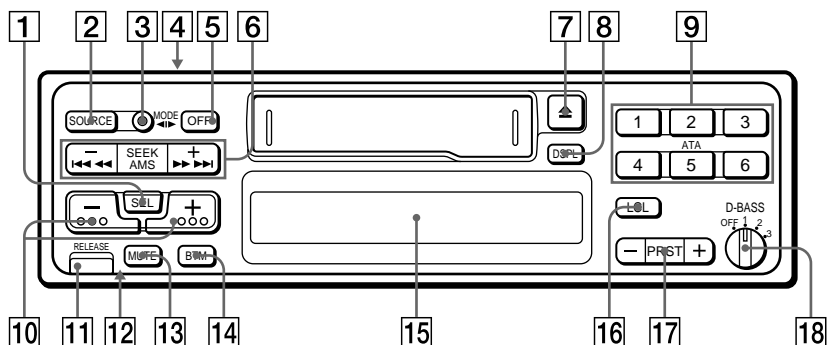

Para más información, consulte las páginas.

- 1 Tecla de selección de modo de control (SEL) 5, 8
- 2 Tecla SOURCE (CINTA/SINTONIZADOR) 5, 6, 7
- 3 Tecla MODE (◀▶)

Durante la recepción del sintonizador:  
Selección de banda 6, 7

Durante la reproducción de cintas:  
Cambio del sentido de cinta 5

- 4 Selector de alimentación (POWER SELECT) (situado en la superior de la unidad)  
Consulte "Selector POWER SELECT" del manual de Instalación/Conexiones.
  - 5 Tecla de desconexión (OFF) 4, 5
  - 6 Tecla de búsqueda/Sensor de música automático (SEEK/AMS) 5, 6, 7
  - 7 ▲ Tecla de expulsión del cassette (eject) 5
  - 8 Tecla de cambio de visualización/puesta en hora (DSPL) 5, 6, 7
  - 9 Durante la radiorecepción:  
Teclas numéricas de memorización de emisoras 7
- Durante la reproducción de una cinta:
- ⑤ Teclade activación automática del sintonizador (BL.SKIP) 6

- 10 (+) (-) Tecla de volumen/graves/agudos/equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros 5, 8
- 11 Tecla de liberación del panel frontal (RELEASE) 4, 10
- 12 Tecla de restauración (situada en la parte frontal de la unidad oculto por el panel frontal)  
Presiónela cuando utilice esta unidad por primera vez, después de cambiar la batería del automóvil o cuando las teclas de esta unidad no funcionen correctamente.
- 13 Tecla de silenciamiento (MUTE) 8
- 14 Tecla de memorización de la mejor sintonía (BTM) 6
- 15 Visor
- 16 Tecla LCL (Modo de búsqueda local) 7
- 17 Tecla PRST (Función de búsqueda programada) 7
- 18 Control D-BASS 8

# Especificaciones

## Sección del reproductor de cassettes

Pistas de la cinta	4 pistas, 2 canales, estéreo
Fluctuación y trémolo	0,08 % (ponderación eficaz)
Respuesta en frecuencia	30 – 18.000 Hz
Relación señal-ruido	58 dB

## Sección del sintonizador

### FM

Gama de sintonía	87,5 – 108,0 MHz
Terminal de antena	Conector para antena exterior

Frecuencia intermedia	10,7 MHz
Sensibilidad útil	8 dBf
Selectividad	75 dB a 400 kHz
Relación señal-ruido	65 dB (estéreo), 68 dB (monoaural)

Distorsión armónica a 1 kHz	0,5 % (estéreo), 0,3 % (monoaural)
-----------------------------	---------------------------------------

Separación entre canales	35 dB a 1 kHz
Respuesta en frecuencia	30 – 15.000 Hz
Relación de captura	2 dB

### MW/LW

Gama de sintonía	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
------------------	--

Terminal de antena	Conector para antena exterior
--------------------	-------------------------------

Frecuencia intermedia	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilidad	MW: 30 $\mu$ V LW: 50 $\mu$ V

## Sección del amplificador de potencia

Salidas	Salidas para altavoces (conectores herméticos de seguridad)
---------	---

Impedancia de los altavoces	4 – 8 ohmios
-----------------------------	--------------

Salida máxima de potencia	35 W $\times$ 4 (a 4 ohmios)
---------------------------	------------------------------

## Generales

Controles de tono	Graves $\pm$ 8 dB a 100 Hz Agudos $\pm$ 8 dB a 10 kHz
Alimentación	Batería de automóvil de 12 V CC (negativo a masa)
Dimensiones	Aprox. 188 $\times$ 58 $\times$ 181 mm (an/al/prf)
Dimensiones de montaje	Aprox. 182 $\times$ 53 $\times$ 164 mm (an/al/prf)
Masa	Aprox. 1,2 kg
Accesorios suministrados	Componentes de instalación y conexiones (1 juego) Caja para el panel frontal (1)
Accesorios opcionales	Control remoto giratorio RM-X2S Cable con clavija RCA RC-63 (1 m), RC-64 (2 m), RC-65 (5 m)

*Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.*

ES

Información complementaria

# Guía para la solución de problemas

La lista de comprobaciones siguiente le ayudará a solucionar la mayoría de los problemas que pueda encontrar con su unidad.

Antes de pasar a la lista de comprobaciones siguiente, repase los procedimientos de operación.

## Generales

Problema	Causa/Solución
Ausencia de sonido.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste el volumen con (+).</li><li>• Con un sistema de dos altavoces, sitúe el control de equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros en la posición central.</li></ul>
Ausencia de indicaciones en el visor.	Extraiga el panel frontal y limpie los conectores. Para más información, consulte “Limpieza de los conectores” en “Mantenimiento”.
Ausencia de pitidos.	Ha cancelado los pitidos.

## Reproducción de cintas

Problema	Causa/Solución
El sonido de reproducción se distorsiona.	Contaminación del cabezal de cinta. → Límpielo.
AMS no funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se produce ruido en el espacio entre temas.</li><li>• Un espacio en blanco es demasiado corto (inferior a cuatro segundos).</li><li>• Ha presionado ►► en (SEEK/AMS) inmediatamente antes de los temas siguientes.</li><li>• Ha presionado ◄◄ en (SEEK/AMS) inmediatamente después de que se inicie el tema.</li><li>• Una pausa larga o una parte de bajas frecuencias, o un nivel de sonido muy bajo se interpreta como un espacio en blanco.</li></ul>

## Radiorecepción

Problema	Causa/Solución
No es posible realizar la sintonización memorizada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memorice la frecuencia correcta.</li><li>• La señal de radiodifusión es débil.</li></ul>
No es posible realizar la sintonización automática.	La señal de radiodifusión es débil. → Emplee la sintonía manual.

Si las soluciones anteriormente mencionadas no ayudan a mejorar la situación, consulte al proveedor Sony local.

# Indice alfabético

## A, B, C

- Activación automática del sintonizador (ATA) 6
- Agudos 8
- Alarma de aviso 4
- Avance rápido 5

## D

- D-Bass 8

## E

- Equilibrio 8
- Equilibrio entre los altavoces y traseros 8

## F

- Función de búsqueda programada 7
- Función de memorización de la mejor sintonía (BTM) 6
- Fusible 10

## G, H, I, J, K, L

- Graves 8

## M, N, O

- Mando rotativo 11
- Modo de búsqueda local (LCL) 7

## P, Q

- Panel frontal 4

## R

- Radio 6
- Rebobinado 5
- Reloj 5
- Reproducción de cintas 5
- Restauración 4

## S, T, U

- Sensor de música automático (AMS) 6
- Silenciamiento 8
- Sintonización automática 7
- Sintonización manual 7

## V, W, X, Y, Z

- Visor 6

---

## Välkommen

Gratulerar till ditt köp av Sonys bilstereo med kassettdel. Via vridkontrollen har du tillgång till en mängd funktioner.

# Innehåll

## Komma igång

Återställa enheten .....	4
Ta loss frontpanelen .....	4
Ställa in klockan .....	5

## Kassettbandspelare

Lyssna på band .....	5
----------------------	---

## Använda bilradion

Lagra kanaler automatiskt	
— BTM-funktionen .....	6
Lagra endast vissa kanaler .....	7
Mottagning av lagrade kanaler .....	7

## Ytterligare funktioner

Ljudjustering .....	8
Snabbdämpning av ljudet .....	8
Ändra ljud och pipljud .....	8

## Ytterligare information


Säkerhetsföreskrifter .....	9
Underhåll .....	10
Ta ur bilstereon .....	10
Etiketter för den roterbara fjärrkontrollen ....	11
Knappar och deras placering .....	12
Tekniska data .....	13
Felsökning .....	14
Register .....	15

# Komma igång

## Återställa enheten

Du måste återställa enheten innan du börjar använda den för första gången, eller efter att du har bytt bilbatteri.

Tryck på återställningsknappen med ett spetsigt föremål, t ex en kulspetspenna.




Återställningsknapp

### Observera

När du trycker på återställningsknappen raderas alla lagrade program- och minnesfunktioner.

## Fästa frontpanelen

Sätt fast del (A) på frontpanelen på del (B) på enheten enligt bilden och tryck tills det klickar till.

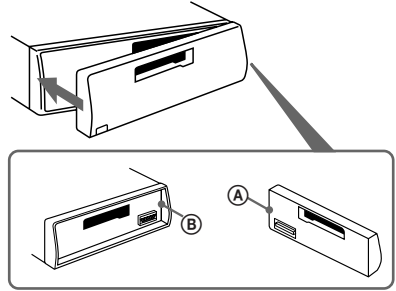


### Observera

- Kontrollera att du håller den löstagbara frontpanelen vänd åt rätt håll när du fäster den. Du kan inte sätta fast den upp och ned.
- Tryck inte frontpanelen hårt mot bilstereon. Tryck endast lätt för att fästa den.
- Lägg frontpanelen i den medföljande förvaringsaskan för att ta den med dig när du lämnar bilen.
- Utsätt inte teckenfönstren för hårt tryck.
- Utsätt inte den löstagbara frontpanelen för solljus, värme, t ex från varmluftsutblås, eller fukt. Lämna den aldrig liggande ovanpå instrumentbrädan eller på någon annan plats där den utsätts för direkt solsken.

## Ta loss frontpanelen

Den löstagbara frontpanelen på denna bilstereo kan du ta loss när du lämnar bilen för att skydda bilstereon mot stöld.

- 1 Tryck på (OFF).
- 2 Tryck på (RELEASE) så att frontpanelen öppnas och dra panelen mot dig.

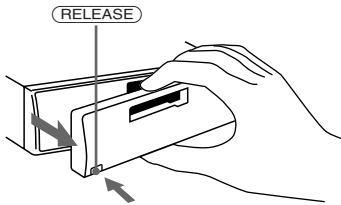

### Observera

- Var noga med att inte tappa frontpanelen när du tar loss den från bilstereon.
- Observera emellertid att strömmen automatiskt slås av, när du trycker på (RELEASE) för att skydda högtalarna mot skador.

## Varningssignal

Varningssignalen ljuder i några sekunder (förutsatt att POWER SELECT står i tillslaget läge (A)) när tändlåset vrids till fränslaget läge OFF utan att du git loss frontpanelen.



# Ställa in klockan

Klockan har en 24-timmars digital tidsangivelse.

Om du ska ställa klockan på 10:08 gör du så här.


1 Tryck på **(OFF)** eller **(DSPL)** medan radion är på.

2 Tryck på **(DSPL)** i två sekunder.



Siffrorna för timmar blinkar.


1 Ställ in siffrorna för timmar.



Bakåt Framåt



2 Tryck lätt på **(SEL)**.



Siffrorna för minuter blinkar.


3 Ställ in siffrorna för minuter.



Bakåt Framåt



3 Tryck lätt på **(DSPL)**.



Klockan aktiveras.


## Observera

Om omkopplaren **POWER SELECT** på ovansidan av bilstereon är i **(S)**-läge, kan du inte ställa klockan om inte strömmen är på. Ställ klockan när du har slagit på radion.

# Kassettbandspelare

## Lyssna på band

Sätt i kassetten.

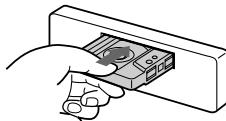

Uppspelningen startar automatiskt.

Om kassetten redan sitter i börjar du uppspelningen genom att trycka på **(SOURCE)** upprepade gånger tills "TAPE" visas.



Den sida som är vänd uppåt spelas.



Den sida som är vänd nedåt spelas.

## Tips

Om du vill ändra riktningen på bandtransporten, trycker du på **(MODE)** (**◀▶**) under uppspelningen.

För att	Tryck på
Stoppa bandet	<b>(OFF)</b>
Mata ut kassetten	<b>▲</b>

## Snabbspola bandet

Tryck under uppspelning på valfri sida av **(SEEK/AMS)** i två sekunder.



Spola bakåt

Spola framåt

Om du vill börja uppspelningen under snabbspolningen trycker du på **(MODE)** (**◀▶**).

## Hitta början av spären

### — Automatisk musiksökning (AMS)

Du kan hoppa över upp till nio spår på en gång.

Tryck under uppspelning lätt på valfri sida av **(SEEK/AMS)**.



Sökning efter föregående spår

Sökning efter efterföljande spår


#### Observera

Det är inte säkert att AMS-funktionen fungerar om:

- mellanrummen mellan spären är kortare än 4 sekunder
- ljudet är brusigt
- det finns långa avsnitt med låg volym eller inget ljud alls.

## Ändra inställningar

Varje gång du trycker på **(DSPL)** lätt under banduppspelning ändras inställningarna i teckenfönstret på följande sätt:



\* Medan ATA-funktionen är inkopplad.

## Växla till radion när bandet snabbspolas

### — Automatisk tuner aktivering (ATA)

Tryck på **(5)** under uppspelning. "ATA" visas i teckenfönstret.

När du snabbspolar framåt eller bakåt med **(SEEK/AMS)** i två sekunder slås kanalväljaren på automatiskt.

Om du vill avbryta funktionen trycker du på **(5)**.

## Använda bilradion

## Lagra kanaler automatiskt

### — BTM-funktionen

På angiven våglängd väljer funktionen kanalerna med starkast signaler och lagrar dem i frekvensordning.

#### UNDVIK TRAFIKOLYCKOR!

Om du kör medan du ställa in radiokanaler bör du använda den automatiska kanalsökningen eller förinställa snabbval istället för manuell sökning.

### 1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja kanalväljaren.

Varje gång du trycker på **(SOURCE)** ändras inställningarna i teckenfönstret på följande sätt:

TAPE ↔ TUNER

### 2 Tryck på **(MODE)** upprepade gånger och välj våglängd.

Varje gång du trycker på **(MODE)** ändras inställningarna i teckenfönstret på följande sätt:

FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

### 3 Tryck på **(BTM)** i två sekunder.

#### Observera

- Kanaler med svag signalstyrka lagras inte på snabbvalsknapparna. Om endast ett fåtal kanaler tas emot förblir vissa snabbvalsknappar tomma.
- Om ett förinställt snabbvalsnummer visas i teckenfönstret lagras kanalerna på varje förinställt snabbvalsknapp från och med den vars nummer visas.

## Lagra endast vissa kanaler

Du kan lagra upp till 6 kanaler på varje våglängd (FM1, FM2, FM3, MW, och LW) i minnet för valfria förinställda snabbvalsknappar. På det sättet kan du lagra 18 kanaler på FM.

Om du lagrar ytterligare en kanal på samma förinställda snabbvalsknapp raderas den tidigare lagrade kanalen.

- 1 Tryck på **(SOURCE)** upprepade gånger för att välja inställning.
- 2 Tryck på **(MODE)** upprepade gånger för att välja välj våglängd.
- 3 Tryck på **(SEEK/AMS)** när du vill söka efter en kanal som ska lagras på nummerknappen.
- 4 Tryck på önskad nummerknapp (**1**) till (**6**) i två sekunder.

Numret på snabbvalsknappen visas i teckenfönstret.

## Mottagning av lagrade kanaler

- 1 Tryck på **(SOURCE)** flera gånger för att välja band.
- 2 Tryck på **(MODE)** upprepade gånger för att välja välj våglängd.
- 3 Tryck på nummerknappen **1** till **6** där den önskade kanalen finns lagrad.

### Tips

Tryck lätt på valfri sida av **(PRST)** för att i ordning ta fram de minneslagrade kanalerna (Snabbvalssökning).

### Ändra visningen i teckenfönstret

Varje gång du trycker på **(DSPL)** växlar teckenfönstret mellan att visa frekvens respektive tid.

## Om du inte kan få in snabbvalskanalen

Tryck lätt på en av sidorna på **(SEEK/AMS)** för att i tur och ordning ta emot kanaler som är lagrade i minnet (Automatisk sökning).

Sökningen avbryts när en kanal tas emot. Tryck på valfri sida av knappen flera gånger tills du får önskad kanal.

### Observera

Om den automatiska inställningen avbryts för ofta trycker du på **(LCL)** tills "LCL" tänds i teckenfönstret. Bara de signaler som har relativt starka signaler kan ställas in.

### Tips

Om du känner till frekvensen kan du trycka in valfri sida av **(SEEK/AMS)** tills du får in önskad kanal (manuell inställning).

# Ytterligare funktioner

## Ljudjustering

- 1 Välj vilka egenskaper du vill justera genom att upprepade gånger trycka på **(SEL)** tills ett av följande visas:  
VOL (volym) → BAS (bas) → TRE (diskant) → BAL (balans) → FAD (nedtoning)
- 2 Justera den egenskap du valt genom att trycka på knappen **(+)** eller **(-)**.

Justera inom 3 sekunder efter att du har valt egenskap. (Efter 3 sekunder fungerar knappen som volymknapp igen.)

## Snabbdämpning av ljudet

Tryck på **(MUTE)**.  
"MUTE" blinkar i teckenfönstret.


Återgå till tidigare ljudnivå genom att trycka på samma knapp en gång till.

## Ändra ljud och pipljud

### Höja basljudet — D.bass

Ger dig ett tydligare och starkare basljud. D-bass-funktionen höjer den lågfrekventa signalen med en skarpare kurva än den vanliga basförstärkaren. Du kan höra basen tydligare även om talljudet har samma volym. Du kan enkelt framhäva och justera basljudet med D-BASS-ratten. Effekten påminner om den som du får när du använder ett valfritt subwoofer-system.

Analog D-BASS

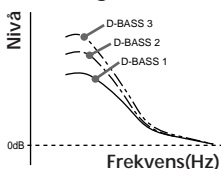

### Justera baskurvan.

Vrid på D-BASS-ratten när du vill justera basnivån (1, 2 eller 3).  
"D-BASS" visas i teckenfönstret.

Avbryt genom att vrida ratten till OFF-läge.

### Dämpa ljudsignalen

Tryck på **(SEL)** samtidigt som du trycker på **(SEL)**.  
Du får tillbaka ljudsignalen genom att trycka på samma knappar igen.

## Ytterligare information

### Säkerhetsföreskrifter

- Om du har parkerat bilen i direkt solljus så att temperaturen i bilen har stigit markant, bör du låta CD-spelaren svalna innan du använder den.
- Om ingen ström tillförs enheten, kontrollerar du först anslutningarna. Kontrollera säkringen om allt i övrigt är i sin ordning.
- Om inget ljud kommer från ett system med två högtalare, ställer du uttoningskontrollen i mittenläget
- När bandet har spelats upp länge, kan kassetten bli varm pga den inbyggda effektförstärkaren. Detta beror inte på något fel.

Om du har några frågor eller problem som rör enheten och som inte tas upp i bruksanvisningen, tar du kontakt med närmaste Sony-återförsäljare.


### Så här bibehåller du högsta ljudkvalitet

Se till att inte spilla juice eller läsk på bilstereon om du har drickhållare placerade i närheten. Om du råkar spilla något på enheten eller kassetbanden kan bandhuvudena skadas och detta reducerar ljudkvaliteten eller förstör den helt och hållet. Kassettrengöringsvätskorna avlägsnar inte socker från bandhuvudena.



### Sköta kassetterna


- Vidrör inte bandets yta, eftersom smuts och damm kan smutsa ned bandhuvudena.
- Förvara inte kassetterna tillsammans med utrustning som t ex högtalare eller förstärkare som kan ha inbyggda magneter, eftersom detta kan leda till att bandet raderas eller förstörs.
- Utsätt inte kassetterna för direkt solljus, extremt låga temperaturer eller fukt.
- Om bandet inte är tillräckligt spänt kan det fastna i maskinen. Sätt in en penna eller liknande för att rulla in bandet så att det blir ordentligt spänt innan du sätter i det.

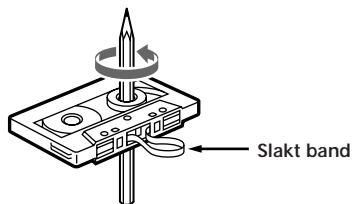

- Kassetter i dålig kondition och lösa etiketter kan orsaka problem när du sätter i eller tar ut ett kassetband. Ta bort eller byt ut lösa etiketter.




**Kassetter som är längre än 90 minuter**  
Kassetter som är längre än 90 minuter rekommenderas inte annat än för kontinuerlig spelning. De band som används för att tillverka dessa kassetter är mycket tunna och kan därför lätt bli utsträckta. Om dessa band spelas och stängs av ofta, kan detta resultera i att de dras in i kassettdäcksmechanismen.



## Underhåll

### Byta säkring

När du byter säkring är det viktigt att du kontrollerar att den nya säkringen har samma amperetal som den gamla (amperetalet finns angivet på den gamla säkringen). Om säkringen går kontrollerar du nätanslutningen och byter ut säkringen. Om även den nya säkringen går kan det vara något internt fel. Ta i så fall kontakt med närmaste Sony-återförsäljare.

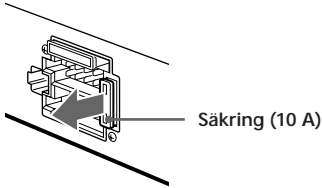


### Varning

Använd aldrig en säkring med högre amperetal än den säkring som medföljer, eftersom detta kan skada bilstereon.


### Rengöra anslutningar

Bilstereon fungerar inte tillfredsställande om anslutningarna mellan stereon och frontpanelen inte är rena. Undvik detta genom att trycka på **(RELEASE)** för att öppna frontpanelen. Ta sedan bort den och gör ren anslutningarna med en bomullstopp doppad i alkohol. Tryck inte för hårt med bomullstoppen, eftersom anslutningarna då kan skadas.

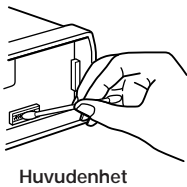


## Ta ur bilstereon


1

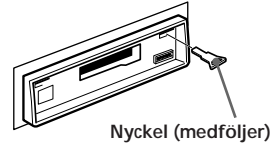


2

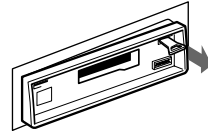

3


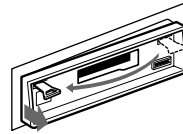


4

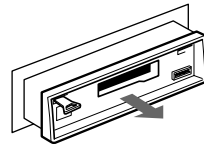


## Etiketter för den roterbara fjärrkontrollen

Den roterbara fjärrkontrollen RM-X2S (tillval) kan användas för att fjärrstyra denna bilstereo. Ett antal etiketter levereras med fjärrkontrollen. Välj ut den etikett som överensstämmer med bilstereons funktioner och som passar bäst med tanke på fjärrkontrollens monteringsläge. Fäst etiketten enligt illustrationen nedan efter att den roterbara fjärrkontrollen monterats.

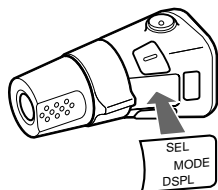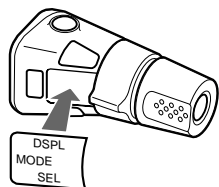

# Knappar och deras placering

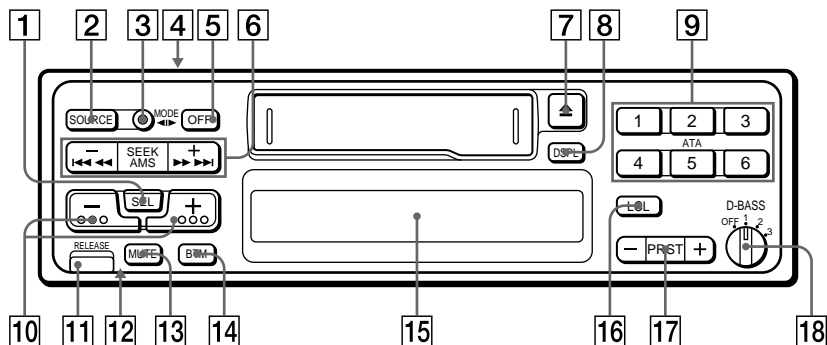

Mer information om respektive knapp finns på den sida som anges.

- 1 Knapp för val av kontrolläge (SEL) 5, 8, 9
- 2 Knapp för programkälla (SOURCE) (TAPE/TUNER) 5, 6, 7
- 3 Lägesknappen (MODE) (◀▶)  
Under radiomottagning:  
Bandvalsknapp (BAND) 6, 7  
Under banduppspelning:  
Knapp för ändring av bandtransportriktning 5
- 4 Omkopplaren POWER SELECT (på översidan)  
Mer information finns i avsnittet som handlar om omkopplaren POWER SELECT i bruksanvisningen om Installation/ Anslutningar som medföljer.
- 5 Strömbrytare (OFF) 4, 5
- 6 Knapp för sökning radio (SEEK/AMS) 5, 6, 7
- 7 Utmatningsknapp (EJECT/▲) 5
- 8 Knapp för att byta tidsinställning/ visningsläge (DSPL) 5, 6, 7
- 9 Vid radiomottagning:  
Förinställda snabbvalsknappar 7  
Under uppspelning av kassetband:  
⑤ ATA (Automatisk tuner aktivering) 6
- 10 Knappar för ljudjustering (+) och (-) (volym/bas/diskant/balans/nedtoning) 5, 8
- 11 Knapp för att ta loss frontpanelen (RELEASE) 4, 10
- 12 Återställningsknappen (på framsidan av enheten bakom frontpanelen)  
Tryck på denna knapp innan bilstereon tas i bruk för första gången, efter varje bilbatteribyte och när knapparna inte fungerar som de ska.
- 13 Ljuddämpningsknapp (MUTE) 8
- 14 Knapp för val av frekvenskänslighet och lagring i minnet (BTM) 7
- 15 Teckenfönster
- 16 Knapp för lokalsökning (LCL) 7
- 17 Knapp för snabbval (PRST) 7
- 18 Reglage för att justera D-BASS 8



# Tekniska data

## Kassettspelaren

Bandspår	4-spårig 2-kanalig stereo
Svaj och fladder	0,08 % (WRMS)
Frekvensgång	30 – 18.000 Hz
Signal/brus-förhållande	58 dB

## Bilradion

### FM

Mottagningsområde	87,5 – 108,0 MHz
Antennuttag	Uttag för bilantenn
Mellanfrekvens	10,7 MHz
Användbar känslighet	8 dBf
Selektivitet	75 dB vid 400 kHz
Signalbrusförhållande	65 dB (stereo), 68 dB (mono)

Övertonsdistortion vid 1 kHz	0,5 % (stereo), 0,3 % (mono)
------------------------------	---------------------------------

Separation	35 dB vid 1 kHz
Frekvensgång	30 – 15.000 Hz
Infångningskvot	2 dB

### MW/LW

Mottagningsområde	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Antennuttag	Uttag för bilantenn
Mellanfrekvens	10,71 MHz/450 kHz
Känslighet	MW: 30 µV LW: 50 µV

## Förstärkare

Utgångar	Högtalaruttag (plomberade uttag)
Högtalarimpedans	Från 4 till 8 ohm
Maximal uteffekt	35 W × 4 (vid 4 ohm)

## Allmänt

Tonklangsreglering	Bas ±8 dB vid 100 Hz Diskant ±8 dB vid 10 kHz
Strömförsörjning	12 V bilbatteri, likström (negativt jordat)
Dimensioner	Ca 188 × 58 × 181 mm (b/h/d)
Monteringsmått	Ca 182 × 53 × 164 mm (b/h/d)
Vikt	Ca 1,2 kg
Medföljande tillbehör	Medföljande monteringsdelar (1 sats) Fodral för löstagbar frontpanel (1) Roterbar fjärrkontroll RM-X2S RCA-kontakt RC-63 (1 m), RC-64 (2 m), RC-65 (5 m)
Valfria tillbehör	

*Rätt till ändringar förbehålles.*

# Felsökning

De flesta problem som uppstår med bilstereon kan du åtgärda med hjälp av informationen i listan nedan.

Innan du går igenom listan bör du kontrollera att instruktionerna för hur man använder bilstereon har följts.

## Allmänt

Fel	Orsak/Åtgärd
Ljudbortfall.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Justera volymen med (+).</li><li>• Ställ nedtoningsreglaget i mittenläge i 2-högtalarsystemet.</li></ul>
Indikatorerna visas inte i teckenfönstret.	Ta loss frontpanelen och gör ren anslutningarna. I avsnittet "Rengöra anslutningarna" under rubriken "Underhåll" finns en beskrivning på hur du gör.
Inget pipljud.	Pipsignalen är dämpad.

## Banduppspelning

Fel	Orsak/Åtgärd
Ljudstörningar.	Bandhuvudet är smutsigt. → Rengör det.
AMS fungerar inte som det ska.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Störningar på oinspelade avsnitt mellan spåren.</li><li>• Det oinspelade avsnittet mellan två spår är för kort (kortare än fyra sekunder).</li><li>• ►► på (SEEK/AMS) har tryckts in strax före början av nästa spår.</li><li>• ◀◀ på (SEEK/AMS) har tryckts in strax efter spårets början.</li><li>• En längre paus eller ett avsnitt med låg volym eller låg frekvens läses av som en oinspelad del.</li></ul>

## Radiomottagning

Fel	Orsak/Åtgärd
Det går inte att förinställa en radiokanal.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lagra rätt frekvens i minnet.</li><li>• Sändningen är för svag.</li></ul>
Den automatiska kanalsökningen fungerar inte.	Sändningen är för svag. → Ställ in kanalen manuellt.

Om ovanstående anvisningar inte löser problemet kontaktar du närmaste återförsäljare av Sony-produkter.

# Register

## A

- Automatisk musiksökning (AMS) 6
- Automatisk sökning 7
- Automatisk tuner aktivering (ATA) 6

## B, C

- Balans 8
- Banduppspelning 5
- Bas 8
- BTM-funktion 6

## D, E

- D-Bass 8
- Diskant 8

## F, G, H, I, J

- Frontpanelen 4

## K

- Klocka 5

## L

- Ljudet 8
- Lokalsökning (LCL) 7

## M

- Manuell inställning 7

## N, O, P, Q

- Nedtoning 8

## R

- Radio 6
- Roterbar fjärrkontroll 11

## S

- Snabbvalsökning 7
- Spola bakåt 5
- Spola framåt 5
- Säkring 10

## T, U

- Teckenfönster 6

## V, W, X, Y, Z

- Varningssignal 4

## Å, Ä, Ö

- Återställning 4

---

## Bem-Vindo!

Obrigado por ter adquirido o autorádio estéreo com leitor de cassetes da Sony. Este aparelho permite utilizar diversas funções com o telecomando rotativo.

# Índice

## Como começar

Reinicializar o aparelho .....	4
Para retirar o painel frontal .....	4
Acerto do relógio .....	5

## Leitor de cassetes

Ouvir uma cassete .....	5
-------------------------	---

## Rádio

Memorização automática de estações — Função memória da melhor sintonia (BTM) .....	6
Memorização somente de estações pretendidas .....	7
Recepção das estações memorizadas .....	7

## Outras funções

Regulação das características de som .....	8
Reduzir rapidamente o som .....	8
Alterar o som e a tonalidade do sinal sonoro .....	8

## Informação adicional

Precauções .....	9
Manutenção .....	10
Desmontagem do aparelho .....	10
Etiquetas do telecomando rotativo .....	11
Localização das teclas .....	12
Especificações .....	13
Manual de resolução de problemas .....	14
Índice .....	15

## Como começar

### Reinicializar o aparelho

Antes de pôr o aparelho a funcionar pela primeira vez ou depois de ter substituído a bateria do automóvel, tem de voltar a reinicializar o aparelho.

Carregue no botão de reinicialização com um objecto bocado como, por exemplo, uma esferográfica.




Botão de reinicialização

#### Nota

Quando carregar no botão de reinicialização apaga todos os programas memorizados e todas as funções de memória.

### Para colocar o painel frontal

Encaixe a parte (A) do painel frontal na parte (B) do aparelho, como se mostra na figura, fazendo pressão sobre o painel até ouvir um estalido.

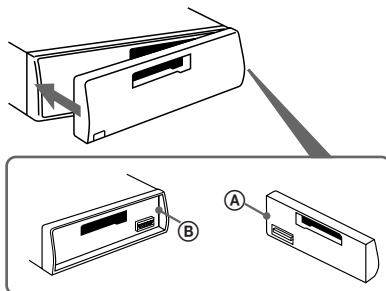

#### Notas


- Certifique-se de que o painel frontal se encontra na posição correcta quando da sua colocação no aparelho, pois se estiver invertido, não será possível a sua colocação.
- Quando da colocação do painel frontal, não o pressione com muita força contra o aparelho. O painel pode ser facilmente encaixado, com uma leve pressão.
- Caso transporte consigo o painel frontal, coloque-o no estojo fornecido para o mesmo.
- Não pressione com muita força o mostrador do painel frontal.
- Não exponha o painel frontal à luz solar directa, a fontes de calor tais como condutas de ar quente ou à humidade. Nunca o deixe sobre o tablier, etc. de um automóvel estacionado ao sol sujeito a um aumento considerável da temperatura.

P

### Para retirar o painel frontal

O painel frontal pode ser retirado para evitar que o aparelho seja roubado.

- 1 Carregue em (OFF).
- 2 Carregue em (RELEASE) para soltar o painel frontal e retire o painel puxando-o para si.

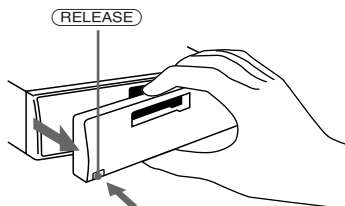

#### Notas

- Não deixe cair o painel frontal quando o retirar.
- Se carregar em (RELEASE) para retirar o painel frontal com o aparelho ligado, o aparelho desliga-se automaticamente para não danificar os altifalantes.

### Alarme de advertência

Caso rode a chave de ignição para a posição OFF antes de retirar o painel frontal, o alarme de advertência será activado e um sinal sonoro soará por alguns segundos (somente se o interruptor POWER SELECT estiver regulado para (A)).

# Acerto do relógio

O relógio tem uma indicação digital de 24 horas.

Por exemplo, acerte-o para as 10:08

- 1 Carregue em (OFF) ou (DSPL) durante o funcionamento.
- 2 Carregue em (DSPL) durante dois segundos.



O dígito das horas começa a piscar.

- 1 Acerte o dígito das horas.



Sentido regressivo

Sentido progressivo



- 2 Carregue levemente em (SEL).



O dígito dos minutos começa a piscar.

- 3 Acerte os dígitos dos minutos.



Sentido regressivo

Sentido progressivo



- 3 Carregue levemente em (DSPL).



O relógio começa a funcionar.

## Nota

Se o interruptor POWER SELECT na parte superior do aparelho estiver regulado para a posição B, não pode acertar o relógio a não ser que ligue a corrente. Acerte o relógio depois de ligar o rádio.

# Leitor de cassetes

## Ouvir uma cassette

Introduza uma cassette



A reprodução inicia-se automaticamente.

Se já tiver introduzido uma cassette, carregue várias vezes em (SOURCE) até que apareça a indicação "TAPE".



O lado que se encontra virado para cima está a ser reproduzido.



O lado que se encontra virado para baixo está a ser reproduzido.

## Sugestão

Para mudar a direcção de transporte da fita, carregue em (MODE) (◀▶) durante a reprodução.

Para	Carregue em
Parar a reprodução	(OFF)
Ejectar a cassette	▲

## Rebobinagem rápida da fita

Durante a reprodução, carregue num dos lados de (SEEK/AMS) durante mais de dois segundos.



Rebobinagem

Avanço rápido

Para iniciar a reprodução durante o avanço rápido ou rebobinagem, carregue na (MODE) (◀▶).

## Localizar o início de uma faixa

— Sensor automático de música (AMS)

Pode saltar um máximo de 9 faixas de uma vez.

Durante a reprodução, carregue levemente num dos lados da

(SEEK/AMS).



Para localizar as faixas anteriores

Para localizar as faixas seguintes


### Nota

A função AMS pode não funcionar:

- se os espaços em branco entre as faixas forem inferiores a 4 segundos
- se houver ruídos entre as faixas
- se houver secções longas com um volume de som baixo ou secções sem som.

## Alterar os itens mostrados no visor

Sempre que carregar em (DSPL), os itens que aparecem no visor mudam da forma seguinte:



\* Enquanto a função ATA está activada.

## Mudar para o rádio durante a rebobinagem de uma cassete

— Função ATA (Activar automaticamente o sintonizador)

Carregue em (5) durante a reprodução. A indicação "ATA" aparece no visor.

Se efectuar o avanço rápido ou a rebobinagem com a (SEEK/AMS), o sintonizador liga-se automaticamente.

Para cancelar esta função, carregue em (5).

# Rádio

## Memorização automática de estações

— Função Memória da melhor sintonia (BTM)

Esta função efectua a pesquisa e a memorização automáticas das estações de melhor recepção em cada banda por ordem de frequência.

### PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTES!

Se estiver a conduzir, utilize a sintonização automática e a sintonização pré-programada em memória em vez da sintonização manual.

**1** Carregue várias vezes em (SOURCE) para seleccionar o sintonizador.

Sempre que carregar em (SOURCE), a indicação da fonte muda da seguinte forma:

TAPE ↔ TUNER

**2** Carregue várias vezes em (MODE) para seleccionar a banda.

Sempre que carregar em (MODE) a indicação da banda muda da seguinte forma:

FM1 → FM2 → FM3 → MW → LW

**3** Carregue em (BTM) durante dois segundos.

### Notas

- O aparelho não memoriza as estações com sinais fracos na teclas numéricas de memória.
- Se só conseguir sintonizar algumas estações, fica com teclas pré-programadas livres.
- Se aparecer um número pré-programado no visor, o aparelho memoriza as estações em todas as teclas numéricas de memória, a partir daquela que estiver indicada no visor.



---

## Memorização somente de estações pretendidas

Pode memorizar, nas teclas numéricas de memória, um máximo de 6 estações em cada banda (FM1, FM2, FM3, MW ou LW) pela ordem pretendida. Pode, por isso, memorizar 18 estações de FM.

Se tentar memorizar mais uma estação na mesma tecla numérica de memória, a anterior estação memorizada é apagada.

- 1 Carregue várias vezes em **(SOURCE)** para seleccionar o sintonizador.
- 2 Carregue várias vezes em **(MODE)** para seleccionar a banda.
- 3 Carregue em **(SEEK/AMS)** para localizar a estação que pretende memorizar na tecla numérica pré-programada.
- 4 Carregue na tecla numérica de memória desejada (de **(1)** a **(6)**) durante dois segundos.

O número da tecla numérica de memória seleccionada, aparece no visor.

---

## Recepção das estações memorizadas

- 1 Carregue várias vezes em **(SOURCE)** para seleccionar o sintonizador.
- 2 Carregue várias vezes em **(MODE)** para seleccionar a banda.
- 3 Carregue levemente na tecla numérica pré-programada **(1)** a **(6)** em que memorizou a estação.

### *Sugestão*

Carregue num dos lados da **(PRST)** para sintonizar, por ordem, as estações memorizadas (Função de pesquisa pré-programada).

### Como alterar os elementos do visor

Sempre que carregar em **(DSPL)**, as indicações do visor mudam alternadamente entre a frequência e o relógio.

## Se não conseguir sintonizar uma estação pré-programada

Carregue num dos lados de **(SEEK/AMS)** para procurar a estação (função de sintonização automática).

A pesquisa pára quando sintonizar uma estação. Carregue várias vezes num dos lados da tecla até sintonizar a estação pretendida.

### *Nota*

Se a sintonização automática parar com muita frequência, carregue levemente em **(LCL)** até que a indicação "LCL" se acenda no visor (modo de pesquisa local). Só consegue sintonizar as estações com um sinal relativamente forte.

### *Sugestão*

Se souber a frequência da estação pretendida, carregue sem soltar num dos lados de **(SEEK/AMS)** até sintonizar a estação desejada (sintonização manual).

## Outras funções

### Regulação das características de som

- 1 Selecciona a característica que pretende regular carregando repetidas vezes em **(SEL)**.

VOL (volume) → BAS (graves) → TRE (agudos) → BAL (controlo do som das colunas) → FAD (fader)

- 2 Regule a característica seleccionada carregando em **(+)** ou **(-)**.

Efectue a regulação num período de três segundos após a selecção (passados os três segundos, a tecla vai novamente servir como tecla de controlo do volume).

### Reduzir rapidamente o som

Carregue em **(MUTE)**.

A indicação "MUTE" começa a piscar.

Para obter o volume de som anterior, volte a carregar na mesma tecla.

## Alterar o som e a tonalidade do sinal sonoro


### Intensificar o som dos graves

— D-bass

Pode obter graves com um som nítido e potente. A função D-bass intensifica o sinal das baixas frequências criando uma curva mais precisa do que a da curva convencional de intensificação dos graves.

Pode ouvir a linha dos graves com maior nitidez mesmo se o som das vozes tiver o mesmo volume. Pode realçar e regular o som dos graves com facilidade utilizando o botão rotativo D-BASS. Este efeito é semelhante ao obtido quando está a utilizar um sistema opcional de "sub-woofer".

#### D-Bass analógico

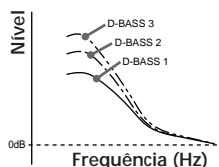

### Regular a curva dos graves

Rode o controlo D-BASS para regular o nível dos graves (1, 2 ou 3).

A indicação D-BASS aparece no visor.

Para cancelar, rode o controlo para a posição OFF.

### Reduzir ao mínimo o som do sinal sonoro

Carregue simultaneamente em **(6)** e em **(SEL)**.

Para voltar a ouvir o sinal sonoro, volte a carregar nestas teclas.

# Informação adicional

## Precauções

- Se o automóvel estiver estacionado ao sol a temperatura no seu interior sobe consideravelmente pelo que deve deixar arrefecer o aparelho durante alguns minutos antes de o pôr a funcionar.
- Se o aparelho não tiver corrente, verifique primeiro as ligações. Se tudo estiver em ordem, verifique o fusível.
- Se não se ouvir o som dos altifalantes num sistema de dois altifalantes, regule o controlo de fader para a posição central.
- Se reproduzir a cassette durante demasiado tempo, esta pode aquecer por causa do amplificador integrado. Isto não é sinal de mau funcionamento.

Se tiver perguntas ou problemas relacionados com o aparelho que não estejam descritos neste manual, consulte o agente da Sony mais próximo.

## Para manter a boa qualidade do som


Se existirem suportes para copos próximo do equipamento de áudio, tome cuidado para não entornar sumos ou outras bebidas em cima do equipamento. Os resíduos de açúcar acumulados neste aparelho ou nas fitas das cassetes podem contaminar as cabeças de reprodução, diminuir a qualidade do som ou até impedir a reprodução de som. Os kits de limpeza para cassetes não eliminam o açúcar depositado nas cabeças de reprodução.



## Cuidados a ter com as cassetes

### Notas sobre as cassetes

- Não toque na superfície da fita, pois a sujidade ou o pó podem sujar as cabeças.
- Mantenha as cassetes longe de equipamento com ímanes integrados como, por exemplo, altifalantes e amplificadores, pois podem provocar o apagamento ou distorções na cassette.
- Não exponha as cassetes à luz solar directa, a temperaturas extremamente baixas ou à humidade.
- As cassetes com fitas um pouco soltas podem ficar presas dentro da máquina. Antes de introduzir uma cassette, utilize um lápis ou um objecto semelhante para rodar a bobina e eliminar as folgas.

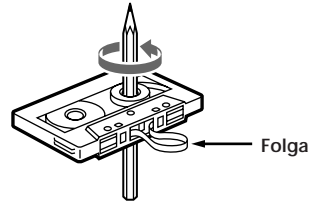

- As cassetes deformadas ou as etiquetas descoladas podem dificultar a introdução ou a remoção das cassetes. Retire ou substitua as etiquetas descoladas.



### Cassetes com uma duração superior a 90 minutos


A utilização de cassetes com uma duração superior a 90 minutos não é recomendada para uma reprodução longa e contínua. As fitas utilizadas para estas cassetes são muito finas e têm tendência a esticar. O facto de iniciar e interromper frequentemente a reprodução destas cassetes pode provocar o enrolamento da fita em volta do mecanismo do deck de cassetes.



## Manutenção

### Substituição do fusível

Quando substituir o fusível, certifique-se de que está a utilizar um fusível com uma amperagem igual à indicada no fusível. Se o fusível rebentar, verifique a ligação à corrente e substitua o fusível. Se o fusível voltar a rebentar depois de o ter substituído, isso pode ser provocado por um mau funcionamento interno. Nesse caso, consulte o agente da Sony mais próximo.

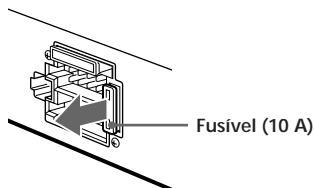


#### Aviso


Não utilize um fusível com uma amperagem superior à do fusível fornecido com o aparelho pois pode danificá-lo.

### Limpeza dos conectores

O aparelho pode não funcionar correctamente, se os conectores entre o aparelho e o painel frontal não estiverem limpos. Para que isto não aconteça, abra o painel frontal carregando em (RELEASE), em seguida retire-o e os conectores com um cotonete humedecido em álcool. Não faça muita força. Caso contrário, pode danificar os conectores.

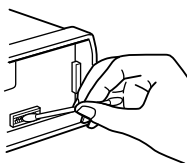


Unidade principal

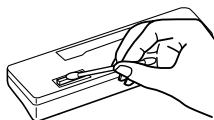


Parte posterior do painel frontal

## Desmontagem do aparelho


1

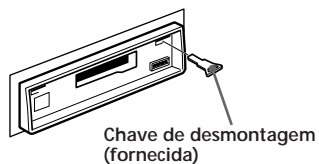


2

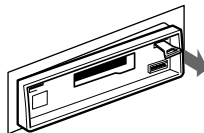

3

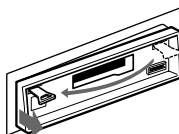



4

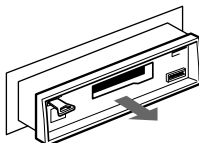


## Etiquetas do telecomando rotativo

Pode-se controlar este aparelho com o telecomando rotativo opcional (RM-X2S). Alguns tipos de etiquetas são fornecidos com o telecomando rotativo. Cole a etiqueta que corresponda às funções do aparelho principal e à posição de montagem do telecomando.

Ao montar o telecomando rotativo, cole a etiqueta conforme a ilustração abaixo.

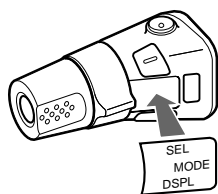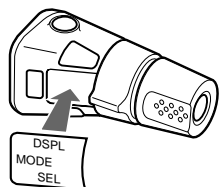

## Localização das teclas

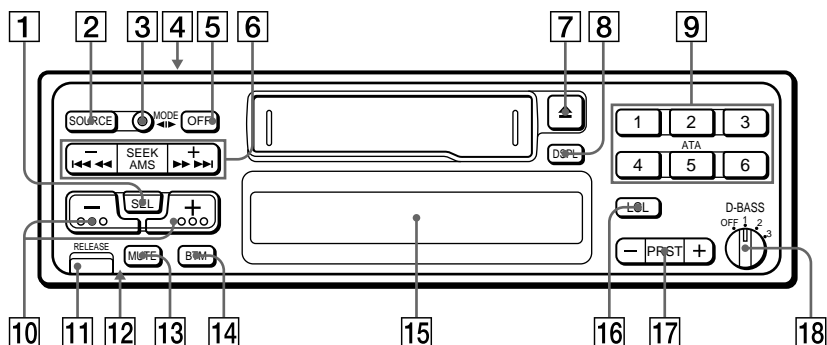

Para mais informações, consulte as páginas.

- 1** Tecla SEL (selecção do modo de controlo) 5, 8
- 2** Tecla SOURCE (TAPE/TUNER) 5, 6, 7
- 3** Tecla MODE (◀▶)
- Durante a recepção do sintonizador:  
BAND seleccione 6, 7
- Durante a reprodução da cassette:  
Mudar a direcção de transporte da fita 5
- 4** Interruptor POWER SELECT (localizado na parte superior do aparelho)  
Consulte "Interruptor POWER SELECT" no manual de instalação/ligações.
- 5** Tecla OFF 4, 5
- 6** Tecla SEEK/AMS 5, 6, 7
- 7** Tecla ▲ (eject) 5
- 8** Tecla DSPL (alteração do modo de indicação do visor/acerto da hora) 5, 6, 7
- 9** Durante a recepção de rádio:  
Teclas numéricas de memória 7
- Durante a reprodução de cassetes:  
**5** Tecla ATA (Activação automática do sintonizador) 6
- 10** (+) (-) Tecla de controlo (volume/ graves/agudos/controlo do som das colunas/fader) 5, 8
- 11** Tecla RELEASE (libertação do painel frontal) 4, 10
- 12** Tecla de reinicialização (localizado na parte frontal do sistema tapado pelo painel frontal)  
Carregue neste botão se estiver utilizar o aparelho pela primeira vez, se tiver substituído a bateria do automóvel ou se as teclas do aparelho não estiverem a funcionar correctamente.
- 13** Tecla MUTE 8
- 14** Tecla BTM (função de memória da melhor sintonia) 6
- 15** Visor
- 16** Tecla LCL (Função de pesquisa local) 7
- 17** Tecla PRST (Função de pesquisa pré-programada) 7
- 18** Controlo D-Bass 8

# Especificações

## Secção do leitor de cassetes

Faixa	4 faixas, 2 canais estéreo
Oscilação e vibração	0,08 % (WRMS)
Resposta de frequência	30 – 18.000 Hz
Relação sinal/ruído	58 dB

## Secção do sintonizador

### FM

Área de sintonização	87,5 – 108,0 MHz
Terminal de antena	Conector de antena externa
Frequência intermédia	10,7 MHz
Sensibilidade utilizável	8 dBf
Selectividade	75 dB a 400 kHz
Relação sinal/ruído	65 dB (estéreo), 68 dB (mono)
Distorção harmónica a 1 kHz	0,5 % (estéreo), 0,3 % (mono)
Separação de canais	35 dB a 1 kHz
Resposta de frequência	30 – 15.000 Hz
Taxa de captação	2 dB

### MW/LW

Área de sintonização	MW: 531 – 1.602 kHz LW: 153 – 281 kHz
Terminal de antena	conector de antena externa
Frequência intermédia	10,71 MHz/450 kHz
Sensibilidade	MW: 30 $\mu$ V LW: 50 $\mu$ V

## Secção do amplificador de potência

Saídas	Saída para altifalantes (conectores vedados)
Impedância do altifalante	4 – 8 ohms
Potência máxima	35 W $\times$ 4 (a 4 ohms)

## Generalidades

Controlos de sonoridade	Graves $\pm$ 8 dB a 100 Hz Agudos $\pm$ 8 dB a 10 kHz
Requisitos de energia	Bateria do automóvel de 12 V DC (massa negativa)
Dimensões	Aprox. 188 $\times$ 58 $\times$ 181 mm (l/a/p)
Dimensões de montagem	Aprox. 182 $\times$ 53 $\times$ 164 mm (l/a/p)
Peso	Aprox. 1,2 kg
Acessórios fornecidos	Peças para instalação e ligações (1 conjunto) Caixa do painel frontal (1)
Acessórios opcionais	Telecomando rotativo RM-X2S Cabo de terminais RCA RC-63 (1 m), RC-64 (2 m), RC-65 (5 m)

*A concepção e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.*

# Manual de resolução de problemas

A lista de verificações que se seguem vão ajudá-lo a resolver a maioria dos problemas que possam ocorrer com este aparelho.

Antes de consultar a lista de verificação abaixo, leia os procedimentos de funcionamento.

## Generalidades

Problema	Causa/Solução
Ausência de som.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regule o volume com (+).</li><li>• Coloque o controlo fader na posição central para o sistema de 2 altifalantes.</li></ul>
Não aparecem indicações no visor.	Retire o painel frontal e limpe os conectores. Para mais informações, consulte “Limpeza dos conectores” na secção “Manutenção”.
Não há sinal sonoro.	O som do sinal sonoro é cortado.

## Reprodução da fita

Problema	Causa/Solução
O som da reprodução está distorcido.	Contaminação da cabeça da fita. → Limpe a cabeça.
A função AMS não funciona correctamente.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Existe um ruído no espaço entre as faixas.</li><li>• O espaço em branco é muito pequeno (menos de quatro segundos).</li><li>• ►► de (SEEK/AMS) é carregada antes das faixas seguintes.</li><li>• ◄◄ de (SEEK/AMS) é carregada após o início da faixa.</li><li>• Uma pausa longa, uma passagem de baixas frequências ou um nível de som muito baixo é tratado como um espaço em branco.</li></ul>

## Recepção de rádio

Problema	Causa/Solução
Impossível efectuar a sintonização pré-programada.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Memorize a frequência correcta.</li><li>• Emissão praticamente inaudível.</li></ul>
Impossível efectuar a sintonização automática.	Emissão praticamente inaudível. → Utilize a sintonização manual.

Se as soluções acima mencionadas não resolverem a situação, consulte o revendedor Sony mais próximo.



# Índice

## A, B

- Activar automaticamente o sintonizador (ATA) 6
- Agudos 8
- Alarme de advertência 4
- Avanço rápido 5

## C

- Controlo do som das colunas 8

## D, E

- D-Bass 8

## F

- Fader 8
- Fusível 10
- Função de pesquisa pré-programada 7

## G, H, I, J, K, L

- Graves 8

## M, N, O

- Memória da melhor sintonia (BTM) 6
- Modo de pesquisa local (LCL) 7

## P, Q

- Painel frontal 4

## R

- Rádio 6
- Rebobinar 5
- Reduzir 8
- Reinicializar 4
- Relógio 5
- Reproduzir uma cassete 5

## S

- Sensor automático de música (AMS) 6
- Sintonização automática 7
- Sintonização manual 7

## T, U

- Telecomando rotativo 11

## V, W, X, Y, Z

- Visor 6





