


A

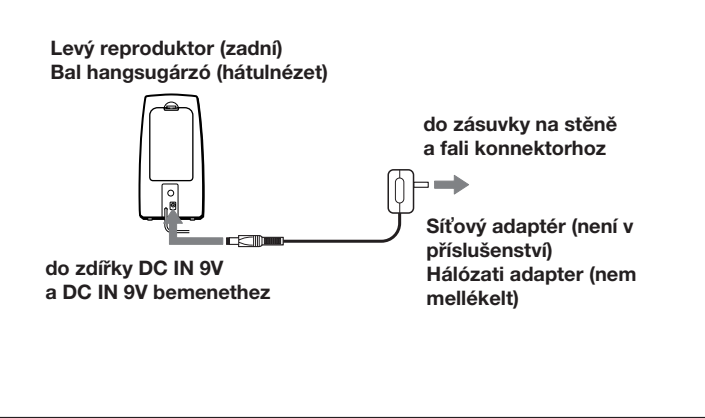


Poznámka k síťovému adaptéru

Použijte výhradně síťový adaptér AC-E90HG (není v příslušenství). Jiný adaptér nepoužívejte.


Megjegyzés a hálózati adapterrel kapcsolatban

Csak az AC-E90HG típusú hálózati adaptert (nem mellékelt) használja. Ne használjon más típusú hálózati adaptert.



C

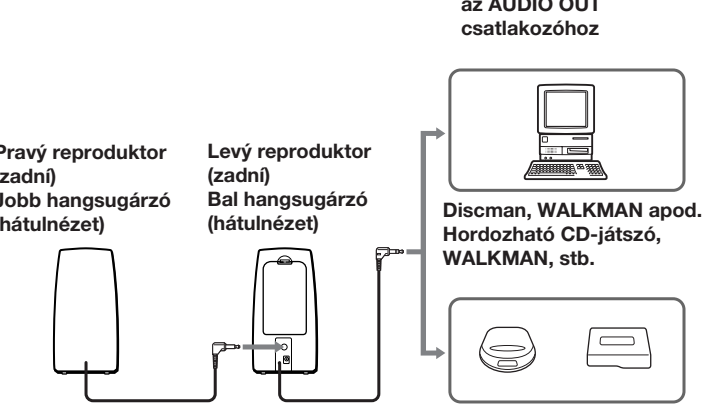

D

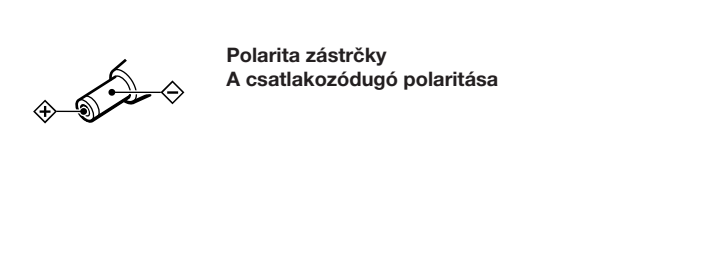

B

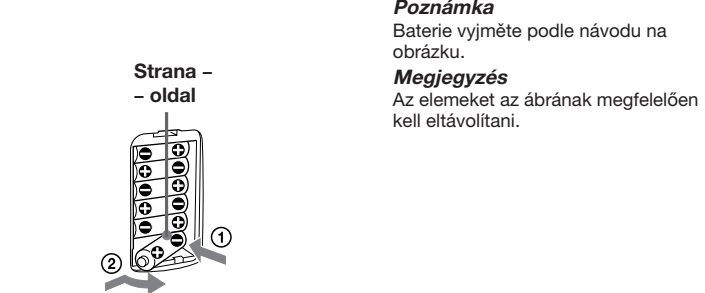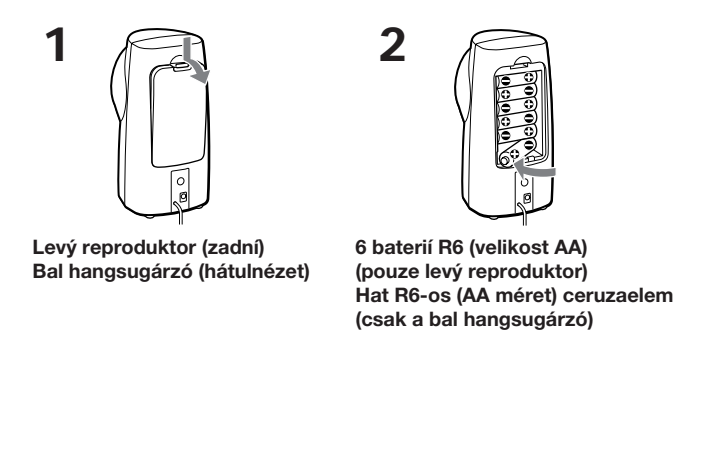

Česky

Magyar

Než začnete přístroj používat, přečtěte si nejprve pečlivě tuto příručku a uschovejte si ji pro budoucí refenci.

VÝSTRAHA

Abyste předešli nebezpečí vznícení či elektrického šoku, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Abyste zabránili elektrickému šoku, neotvírejte skříň přístroje. Veškeré opravy přenechte výhradně odborníkům.

Charakteristika

Sony SRS-A15/PC15 je kompaktní reproduktorová soustava s vestavěným zesilovačem. Tento systém můžete připojit k přehrávači Discman, sluchátkovému stereopřijímači WALKMAN*, k osobnímu počítači apod.
• Výstupní výkon 1,5 W + 1,5 W
• Mohutné a syté basy prostřednictvím "dynamického zvukového otvoru"
• Magneticky stíněné reproduktory mají minimální vliv na obraz televizního přijímače, na reprodukované kazety apod., pokud jsou zmíněné přístroje v bezprostřední blízkosti tohoto systému.

* WALKMAN je ochranná známka Sony Corporation.

Bezpečnostní pokyny

- Systém napájejte pouze stejnosměrným proudem 9 V. K napájení ze sítě použijte výhradně síťový adaptér AC-E90HG (není v příslušenství). Jiný adaptér nepoužívejte.
- Napájejte-li systém ze síťového adaptéru a nehodíte-li systém delší dobu používat, vypojte adaptér ze zásuvky.
- Nehodíte-li systém delší dobu používat nebo máte-li v úmyslu jej napájet výhradně ze sítě, vyjměte baterie, aby nedošlo k poškození systému v důsledku jejich prosakování či koroze.
- Neotvírejte skříň systému. Veškeré opravy přenechte výhradně odborníkům.
- Přístroj nemechávejte v blízkosti tepelných zdrojů, či na místech vystavených přímému slunci, nadměrné prašnosti, vlhkosti, dešti a mechanickým otřesům.
- Spadne-li do přístroje pevný předmět či vnikne-li do něj kapalina, vyjměte baterie a poraďte se s odborníkem. Do té doby přístroj nepoužívejte.

Zapojení

(viz obr. **C**)

Levý reproduktor zapojte do zdroje.

Je-li systém zapojen do monofonní zdířky rádia apod., může se stát, že zvuk bude vycházet pouze z levého reproduktoru. V takovém případě použijte doplňkový zástrčkový adaptér Sony PC-236HG. Zvuk bude potom vycházet z obou reproduktorů.

Zapojení do stereo zdířky telefonního typu
Použijte doplňkovou propojovací šňůru RK-G138HG.

Obsluha

(viz obr. **D**)

Poslech zvuku přes vestavěný zesilovač

- Stiskněte přepínač POWER** (⏻ **ON**). Rozsvítí se indikátor POWER (Zapnutí/Vypnutí).
- Nastavte hlasitost regulátorem VOLUME.**

Po ukončení poslechu stiskněte přepínač POWER (⏻ OFF/DIRECT). Indikátor POWER zhasne.

Poslech zvuku bez vestavěného zesilovače

Nastavte přepínač POWER (⏻ OFF/DIRECT). V tomto případě nefunguje regulátor hlasitosti VOLUME. Hlasitost nastavte na přípojeném zařízení.

Vložení baterií
(viz obr **B**)

Magyar

Jsou-li baterie slabé, indikátor POWER bude nezřetelný a bude poblikávat; reprodukováný zvuk bude zkrleslený nebo nevyrovnaný. V tom případě vyměňte baterie. Životnost baterií je uvedena v kapitole "Technická specifikace".

Technická specifikace

Zesilovač

Výstupní výkon
1,5 W + 1,5 W
Vstupní šňůra
Levá: stereo mini zástrčka (A15: 1,0 m/PC15: 2,0 m)
Pravá: mono mini zástrčka (A15: 1,0 m/PC15: 1,5 m)

Vstupní impedance
4,7 kΩ (při 1 kHz)
Reproduktor
Systém
Plný rozsah, basreflexový typ
Reproduktor
Plný rozsah (magneticky stíněný) ø 57 mm

Jmenovitá impedance
8 Ω (OFF/DIRECT)
Jmenovity příkon
1,5 W (OFF/DIRECT)
Všeobecné

Napájení
Stejnosměrný 9 V, 6 baterií R6 (velikost AA) (pouze levý reproduktor)
Životnost baterií (při výkonu 5 mW + 5 mW)
cca 10 hodin u baterií Sony R6 cca 29 hodin u alkalických baterií Sony LR6

Rozměry
cca 90 × 160 × 120 mm (&/v/h)
Hmotnost
Levý reproduktor: cca 360 g bez baterií cca 470 g vč. baterií
Pravý reproduktor: cca 290 g

Doplňkové příslušenství
Napájecí šňůra AC-E90HG
Zástrčkový adaptér PC-236HG
Propojovací šňůra RK-G138HG
Vnější vzhled a technická specifikace modelu podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Magyar

Magyar

A készülék használatbavétele előtt kérjük figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót és őrizze is meg, mivel a jövőben még szüksége lehet rá.

FIGYELMEZTETÉS

A tűz és áramütés veszélyének megelőzése végett ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

Az áramütés elkerülése végett ne nyissa ki a készülék dobozát. Javítást csak képzett szakemberrel végeztesse.

Jellemzők

A Sony SRS-A15/PC15 készülék egy beépített teljesítményerősítővel rendelkező kompakt méretű hangsugárzó rendszer. Ez a rendszer hordozható CD-játszóhoz, sztereo fejhallgatós WALKMAN* készülékhez, személyi számítógéphez, stb. csatlakoztatható.

- 1,5W + 1,5 W kimenőteljesítmény
- „Dinamikus hangcsatorna” által biztosított gazdag és erőteljes basszus.
- Mágnesesen árnyékolt hangsugárzók, amelyek csak minimális hatással vannak a közelükben lévő TV-képernyőre, felvettelt tartalmazó szalagokra, stb.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája adódik, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál megfelelő választ, kérjük forduljon a legközelebbi Sony márkabolthoz.

Áramforrások (Lásd A ábra)

Hálózati adaptert csatlakoztat a rendszerhez, a berendezésben lévő elemek automatikusan lekapcsolódnak.

Elemek behelyezése
(Lásd **B** ábra)

Magyar

Ha gyengék az elemek a POWER kijelző fénye vibrálni kezd és elhalványul, vagy a hang torzzá ill. egyenetlenné válik. Ilyen esetben cserélje újakra az összes elemet. Az elemek élettartamával kapcsolatban lásd a „Műszaki adatok” bekezdést.

Csatlakoztatások (Lásd C ábra)

Csatlakoztassa a bal hangsugárzót a hangforráshoz.

Ha a rendszer a rádió, stb. monoaurális kimenetéhez van csatlakoztatva előfordulhat, hogy hang csak a bal hangsugárzóból hallható. Ilyen esetben használja az opcionális Sony PC-236HG típusú csatlakozóadaptert. Használatával a hang mindkét hangsugárzóból hallhatóvá válik.

Sztereo, phono típusú fejhallgatócsatlakozóhoz való csatlakoztatás
Használja az opcionális RK-G138HG típusú csatlakozókábelt.

A készülék használata (Lásd D ábra)

A hangforrás műsorának hallgatása a beépített erősítő használatával

- Nyomja meg a POWER üzempapcsolót** (⏻ **ON**). Kigyullad a POWER kijelző.
- Állítsa be a VOLUME hangerőszabályozót.**

A hallgatás befejeztével nyomja meg a POWER üzempapcsolót (⏻ OFF/DIRECT). A POWER kijelző kialszik.

A hangforrás műsorának hallgatása a beépített erősítő nélkül

Állítsa be a POWER üzempapcsolót (⏻ OFF/DIRECT). Ebben az esetben a VOLUME hangerőszabályozó nem működik. A hangerőt a csatlakoztatott készüléken kell beállítani.