

# 電子ブック™プレーヤー

リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典&研究社新和英中辞典

## 取扱説明書

Operating Instructions page 57

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

### 電子ブック™の説明もご覧ください

別売り電子ブックを使うときは、一部操作等が異なりますので、この取扱説明書のほかに、各電子ブックに付属の取扱説明書もあわせてご覧ください。

DATA Discman

**EBXA**  
Electronic Book

**DD-RE10**

裏表紙に保証書が印刷されています。



# 警告 安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。



## 安全のための注意事項を守る

4～6ページの注意事項をよくお読みください。

## 定期的に点検する

1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

## 故障したら使わない

動作がおかしくなったり、ACパワーアダプターなどが破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼ください。

## 万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、  
煙が出たら



- ❶ 電源を切る
- ❷ ACパワーアダプターをコンセントから抜く
- ❸ お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理を依頼する

## 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。



この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

## 注意を促す記号



火災



感電

## 行為を禁止する記号



禁止



ぬれ手禁止

## 行為を指示する記号



プラグをコンセントから抜く

# 目次

△警告・△注意 .....	4
電子ブック™について .....	7

## 準備する

同梱の電子ブック™を準備する .....	8
----------------------	---

## ことばの意味を調べる

英和辞典を使う .....	10
入力したスペルがまちがっていたとき .....	12
新和英中辞典を使う .....	14
検索結果を見る .....	16
文字を入力する .....	17
検索の設定を変える .....	20

## 本機をさらに使いこなす

ことばの始まりで探す .....	22
あいまいなスペルで検索する .....	24
英語の熟語の意味を調べる .....	25
英語の用例を探す .....	26
右半面の窓で別のことばを参照する .....	27
英単語のジャンプ機能を使う .....	29
履歴を見る .....	31
画面の文字の大きさを調べる .....	32
画面の文字の太さを調べる .....	33

## 別売り電子ブック™を使う

検索の種類 .....	34
プレーヤーの設定を変える .....	36
キーの使いかた .....	38
文字を入力する / 欧文文字の入力 .....	40
表示メッセージの言語を切り換える .....	42
しおり(リジューム)機能を使う .....	43

## その他の使いかた

乾電池で使う .....	44
車の中で使う .....	44
テレビとつないで使う .....	45
音楽(8cm)CDを聞く .....	46

## ご注意など

使用上のご注意 .....	48
お手入れ .....	49
故障かな?と思ったら .....	50
自己診断表示 .....	51
主な仕様 .....	52
各部の名称と働き .....	53
ローマ字 かな対応表 .....	54
保証書とアフターサービス .....	56

## English

Operating Instructions .....	57
------------------------------	----



下記の注意事項を守らないと**火災・感電**により**死亡や大けが**の原因となります。


### 電子ブック挿入口などから内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。



### 本機は国内専用です

交流100Vの電源でお使いください。海外などで、異なる電源電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。

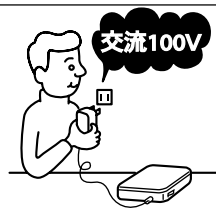

### 指定以外のACパワーアダプター、カーバッテリーコードなどを使わない

破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の原因となります。

### 運転中は使用しない

- 自動車、オートバイなどの運転をしながらヘッドホンやイヤホンなどを使用したり、細かい操作をしたり、表示画面を見ることは絶対におやめください。交通事故の原因となります。
- また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の交通や路面状況に十分にご注意ください。



### CD-ROMディスク対応プレーヤー以外では再生しない

電子ブック<sup>TM</sup>は、電子ブック<sup>TM</sup>プレーヤーやCD-ROMディスク対応プレーヤー以外では絶対に再生しないでください。大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカーを破損する恐れがあります。



下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり周辺の**家財に損害**を与えたりすることがあります。

### ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない

感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

### 液晶画面のガラスに注意

画面(表示部)はガラスできています。画面をひねる、また本体を落としたり、肘などをついたり、重いものを載せたりすると、割れてしまい、破片でケガをすることがあります。



禁止

### 大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。特にヘッドホンで聞くときにご注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



禁止

### はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音がでて耳を痛めることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。

特に内蔵スピーカーで聞いていた音量のままヘッドホンで聞くと、音量が大きいことがあります。音量を調節してからお聞きください。

### 通電中のACパワーアダプターや製品に長時間ふれない

長時間皮膚がふれたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。

本体やACパワーアダプターを布や布団などでおおった状態で使わない

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



禁止

# 電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

本機では以下の電池をお使いいただけます。  
電池の種類については、電池本体上の表示をご確認ください。

---

乾電池  
アルカリ

## 警告

火の中に入れてはいけません。ショートさせたり、分解、加熱しないで。

乾電池は充電しません。

指定された種類の電池を使用する。

## 注意

+ と - の向きを正しく入れる。

電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、取り出しておく。

新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし、電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

# 電子ブック™について

## 同梱の電子ブック™について

同梱の電子ブック™には、研究社の『リーダーズ英和辞典』、『リーダーズ・プラス』と『新和英中辞典(第4版)』が収録されています。各辞典の特長は以下のとおりです。

### 『リーダーズ英和辞典』

- 総収録語数は約26万、用例約4万。専門語・俗語・イディオム・固有名詞・略語などを包括的に収録。
- 新聞雑誌から専門書・小説まであらゆる分野の英語に対応。

### 『リーダーズ・プラス』

- 『リーダーズ英和辞典』を補完する収録語数約19万、用例約3千。
- 新語・専門語・百科辞典的項目を飛躍的に増強。『リーダーズ英和辞典』と合わせて45万語の大英和辞典を実現。

\* インターネット関連用語など書籍版にない項目、約1,000語を増補。

### 『新和英中辞典(第4版)』

- 総収録語数約7万、用例約10万。日常語から時事、専門語まで広範に収録。
- 緊密な日英共同編集による現代の日本語と英語の実態に即した見出し語、訳語・訳文を掲載。
- 読者の疑問に答える懇切丁寧な語法解説と用法指示を随所に記述。

同梱の電子ブック™は、市販の電子ブック™(株)研究社「新英和・和英中辞典」、「電子ブック版リーダーズ+プラス」とは検索方法などが異なります。

この電子ブック™に収められているデータは、著作権法によって保証されており、無断で転載・複製することはできません。

### ご注意

同梱の電子ブック™には、音声は収録されていません。

## 別売り電子ブック™をお求めの際は

本機で再生できる電子ブック™には共通の **EB**、**EBG** および **EBXA** マークがついています。

**EB** 1994年までに出版された電子ブック™の中で文字のみ、もしくは文字・画像対応しているものを意味します。(日本国内のみ)

**EBG** 1994年までに出版された電子ブック™の中で文字のみ、もしくは文字・画像対応しているものを意味します。(日本を除く全世界)

**EBXA** 電子ブック™および電子ブック™プレーヤーにつけられる統一のマークです。



「電子ブック™」はソニー(株)の商標です。「™」は商標を表します。

# 同梱の電子ブック™を準備する

8～33ページで使う同梱品を用意する




ACパワーアダプター



電子ブック™（「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典& 研究社新和英中辞典」）

## 1 ACパワーアダプター（電源）コードを接続する。

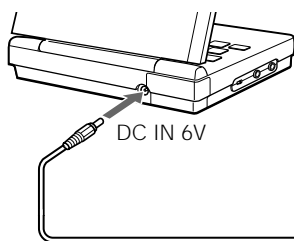


電源コンセントへ

ACパワーアダプター

（フタの開けかたについては下図をご覧ください。）

フタの開けかた  
プレーヤーの前面のボタンを押してフタを開けます。



フタの開閉と電源について

本機を使用中、プレーヤーのフタを開めると電源が切れます（カチッという音がするまで閉めてください）。また、EJECTボタンを押して電子ブック™を取り出すと電源が切れます。電子ブック™が入った状態でフタを開けると電源が入ります。

本機で使用できる電子ブック™について

本機は、同梱の電子ブック™（「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典& 研究社新和英中辞典」）、その他に **E3**、**E3G** および **E3XA** マークのついた別売り電子ブック™を使用することができます。


本機の設定について

お買い上げいただいたときは、検索方法やキーの動きなどは、9～19ページに記載されている通りです。設定を変えたい場合は、20ページをご覧ください。

乾電池で使用したり、車で使用する本機は乾電池で使用したり、車のバッテリーで使用することもできます。（詳しくは44ページをご覧ください。）

ACパワーアダプターについて

必ず付属のACパワーアダプターをご使用ください。お使いにならないときは、電源コンセントから抜いてください。




プラグの極性

キャディーについて

電子ブック™はデータ保護のため、キャディーに入っています。電子ブック™はこのキャディーに入れたまま使用します。

別売りの電子ブック™の中には矢印の位置がイラストと異なるものがありますが、同様に使用できません。



キャディー

画面表示について

全面表示の際、行の途中で改行して表示される場合が一部ありますが、これは電子ブック™の内容によるものであり故障ではありません。




**2** 電子ブック™をタイトルラベルのある、矢印の付いた面を上にして、挿入口に押し込む。

自動的に電源が入ります。(電源ボン機能)

電子ブック™が入らないときは、無理に押し込まず、いったん本体から完全に取り出してから入れ直してください。

カチッと音がするまで押し込みます。

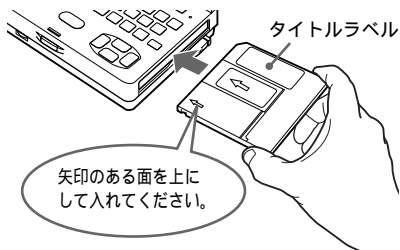

すでに電子ブック™が入っているときは、**電源入/切** キーを押してください。


電子ブック™を取り出すプレーヤーを平らな場所に置いてEJECTボタンを押します。



### ご注意

電子ブック™をプレーヤーに入れずに電源を入れると、「Please insert the disc ディスクを入れて下さい」と画面に表示されます。お使いになる電子ブック™を入れてください。

お買い上げいただいたときは、「リーダーズ リーダーズ・プラス英和 単語」の入力画面が出ます。

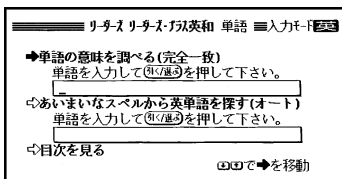

英和辞典を使うときは  
次ページへ

入力したスペルがまちがっていたときは  
12ページへ

新和英中辞典を使うときは  
14ページへ


別売り電子ブック™を使うときは、一部操作等が異なりますので、この取扱説明書の他、各電子ブック™に付属の説明書もご覧ください。

# 英和辞典を使う

## 例 「完全一致」検索で、英単語「NET」を調べる

「完全一致」検索とは、入力したスペルの単語を検索する方法です。

### 1 「N・E・T」と入力する。

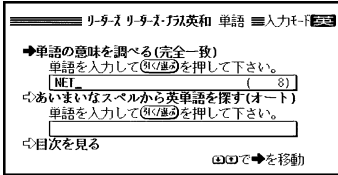

入力について

間違えたときは (戻る) キーまたは [単語] (F1)


キーを押してやり直します。

← 前頁  
1文字削除

キーで1文字ずつ削除できます。

入力したスペルがまちがっていたときは  
12ページをご覧ください。

### 2 (引く/選ぶ) キーを押す。 該当項目が出ます。

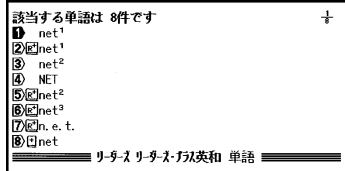

項目の前に記号が無い場合は「リーダーズ英和辞典」、[R]は「リーダーズ・プラス」、+ はどちらの辞書にも無い「増補の単語」(おもにインターネット関係の、通信、情報関連項目)を表わしています。

該当項目が8項目より多いときは

→ 次頁 → 文字決定

キーを押すと次の項目が8項目ずつ、順次出ます。また、該当項目がひとつの場合は自動的にその

ことばの意味(検索結果の画面)に進みます(オートセレクト機能)。





該当項目が400件を超えるときは  
400件以上は表示されません。入力文字数を増やすなどして、再度検索し直してください。


検索結果の画面から連続検索するには  
20ページをご覧ください。



目次を使って検索するには

「目次を見る」の→が→になるまで [下] キーを押して(引く/選ぶ)キーを押します。目次が表示されるので [上]、[下] キーを使って調べたい項目を選んでください。



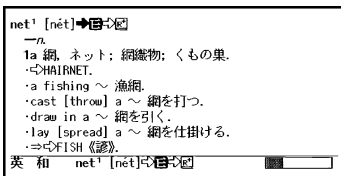





目次の「増補の単語へ」を選ぶと、「リーダーズ英和辞典」および「リーダーズ・プラス」のどちらにもない、おもにインターネット関連語を検索することができます。


3 調べたい項目を   キーで  
選び、/ キーを押す。





これが「net¹」の検索結果の画面です。文章が途中で途切れているときは、 キーを押すと続きが見られます。  
 キーを押すと検索した単語で始まる（前方一致の）ことばの一覧が表示されます。



関連項目を参照するには

他の項目を参照できるときは、検索結果の文中に 、 キーで参照したい項目を選び、 を  にして / キーを押すと、 の次に表示されている項目が右半面に表示されます（27ページ）。もとの画面に戻るには、 キーを押します。

 マークを選ぶと

検索した単語がいろいろな品詞（名詞、動詞など）で使われる場合、各品詞ごとの一覧が表示されます。検索した単語の成句が記載されている場合は、一覧から成句の説明も選べます。





 および  マークを選ぶと

（「リーダーズ英和辞典」）および （「リーダーズ・プラス」）の両方に収録されている項目については相互に参照することができます。

マークを選ぶと

補足解説を参照することができます。

辞書を切り換えるには

（F1）、（F2）、  
（F3）、または （F4）キーを押します。どの画面からも、押したキーに対応する辞書の画面に切り換わります。


画面が見えない、または見づらいときは本体前面にあるCONTRAST（明るさ）調節つまみで調節してください。画面がチラつくときもこのつまみで調節します。

音量を調節するには本体前面にあるVOL（音量調節）つまみで調節してください。



VOL（音量調節）つまみ  
CONTRAST（明るさ）調節  
つまみ

画面全体が暗すぎて見づらいときは、本体左面にあるLIGHTスイッチをONにしてください。バックライト（画面を裏から照らす明かり）が点灯します。




LIGHTスイッチ

ACパワーアダプターの方が乾電池でご使用のときよりもバックライトは明るくなります。

オートパワーオフについて


乾電池で使用の際、放置しておくくと自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。オートパワーオフの時間（5、10、15、20、25分）は設定画面で選ぶことができます（21ページ）。お買い上げいただいた時のオートパワーオフの時間は、15分に設定されています。ACパワーアダプター使用の際、電源は切れませんので、使用後は電源をご自分で切ってください。

電源を切るには、 キーを押します。または、プレーヤーのフタを開めるか、EJECTボタンを押して電子ブック™を取り出します。


# 入力したスペルがまちがっていたとき

**例** 「PERCUSSION」という英単語を検索する際に「PARCUSSION」と入力してしまい「オートスペルチェック」を行う場合

**1** **単語** (F1) キーを押す。  
「リーダーズ リーダーズ・プラス 英和 単語」の入力画面が表示されます。

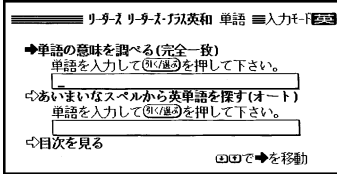

**2** 「P・A・R・C・U・S・S・I・O・N」と入力する。

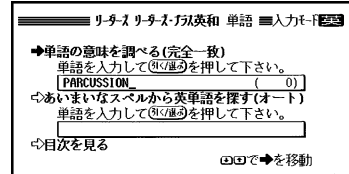

入力について

間違えたときは (戻る) キーまたは **単語** (F1)


キーを押してやり直します。

**前頁 1字削除** キーで1文字ずつ削除できます。

スペルチェックと設定について

お買い上げいただいたときは、「リーダーズ リーダーズ・プラス英和 単語」の入力画面で、まちがったスペルを入力して (Enter/選定) キーを押すと、自動的にスペルチェックの検索が始まるように設定されています(オートスペルチェック)。設定の「オートスペルチェック」を「行わない」に変えると(20ページ)、該当項目が無い場合はここで「該当する単語がありません」と表示されます。スペルチェックはオートスペルチェック以外に任意に行うこともできます(24ページ)。


**3** **引く/選ぶ** キーを押す。  
 入力したスペルが自動的に「あいまいなスペルから英単語を探す」の入力欄に移り、該当項目が表示されます。

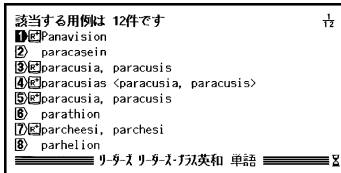

収録語数が多いので、検索に時間がかかる場合があります。

候補の数が多いときは  
 8件見つかる一覧表示に切り換わります。さらに  
 検索が続いている間、画面の右下に が表示されます。この間にも調べたい項目があれば 、  
 キーで選び、**引く/選ぶ** キーを押すと本文を見ることができます。調べたい項目が無い場合は  
 キーでさらに続く候補の表示に切り換えることができます。最も新しく見つかった候補の語が切り換えた画面の最後の行にきます。

**4** 調べたい項目を キーで選び、**引く/選ぶ** キーを押す。

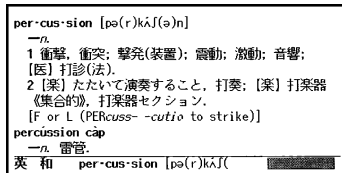

これが「percussion」の検索結果の画面です。

文章が途中で途切れているときは、  
 キーを押すと続きが見られます。

該当項目が無い場合は  
 スペルチェックの検索で、該当項目が見つからなかった場合、画面には「該当する単語がありません」と表示され、12ページの手順2の画面に戻ります。その場合は、スペルを変えて入力し直してください。


辞書を切り換えるには  
 画面が見えない、または見づらいときは  
 音量を調節するには  
 オートパワーオフについて  
 それぞれ11ページをご覧ください。

# 新和英中辞典を使う

例 「こくさい」で始まることばを調べる


1

和英 (F4) キーを押す。  
「新和英中辞典」の入力画面が  
出ます。

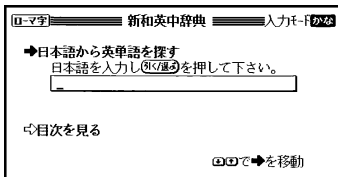

2

「K・O・K・U・S・  
A・I」と入力する。

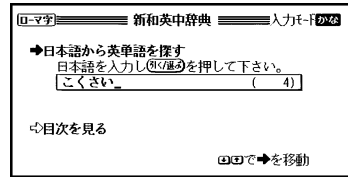

入力について

間違えたときは (戻る) キーまたは (和英) (F4)  
キーを押してやり直します。




キーで1文字ずつ削除できます。


ひらがな、カタカナの入力について

ここでは、読みをローマ字で入力しています。本機  
では、文字キーに印刷されている「あ・か・さ・  
た・な」などの表示を見ながら、直接ひらがな、カ  
タカナを入力することもできます(18ページ)。

### 3 引く/選ぶ キーを押す。 該当項目が出ます。

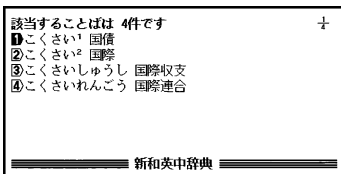



該当項目が8項目より多いときは








 キーを押すと次の項目が8項目ずつ、順次出ます。また、該当項目がひとつの場合は自動的にそのことばの意味（検索結果の画面）に進みます（オートセレクト機能）。

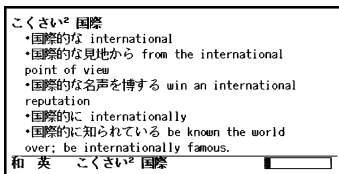該当項目が400件を超えるときは  
400件以上は表示されません。入力文字数を増やすなどして、再度検索し直してください。

### 4 調べたい項目を キーで 選び、引く/選ぶ キーを押す。



これが「こくさい<sup>2</sup> 国際」の検索結果の画面です。文章が途中で途切れているときは、 キーを押すと続きが見られます。

関連項目を参照するには  
他の項目を参照できるときは、検索結果の文中に  が表示されます。、 キーで参照したい項目を選び、 にして  キーを押すと、 の次に表示されている項目が右半面に表示されます（27ページ）。もとの画面に戻るには、 キーを押します。


検索結果の画面から連続検索するには  
20ページをご覧ください。

辞書を切り換えるには  
画面が見えない、または見づらいときは  
音量を調節するには  
オートパワーオフについて  
それぞれ11ページをご覧ください。

# 検索結果を見る

お買い上げいただいたときは、プレーヤーの設定の「見出し語」が「表示あり」になっています。この状態のときは検索結果の画面のいちばん下の行に、以下の情報が表示されます。プレーヤーの設定で「見出し語」を「表示なし」にすると、電子ブック™の文献名のみが表示されます。設定については、20ページをご覧ください。

現在表示されている項目\*

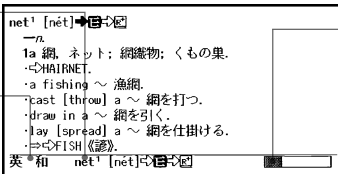

現在見ている電子ブック™の文献名\*

この表示で、現在表示されている項目のどのへんまで読んだ(見た)かを知ることができます。

棒の長さが半分であれば、まだこの項目があと半分ほど残っています。

↓キーを押して表示を送ると、それに合わせて棒の長さが長くなります。この項目の最後が表示されると棒の長さは棒いっぱいになります。

\* 項目は全角で12文字、文献名は3文字まで表示されます。

## キーの使いかた

検索結果を見ているときに働くキー

キー	働き
	画面を1行上に送る
	画面を1行下に送る
	設定で「頁送り戻し」を「頁/項目」にすると、前のページに見出し語がある場合は前の項目を表示し、ない場合は前のページを表示する 設定で「頁送り戻し」を「頁のみ」にするとページのみ戻す (21ページ)
	設定で「頁送り戻し」を「頁/項目」にすると、同じページに次の見出し語がある場合は次の項目を表示し、ない場合は次のページを表示する 設定で「頁送り戻し」を「頁のみ」にするとページのみ送る (21ページ)

キー	働き
	各辞書へ移る (F1) {
	和英 (F4)
	履歴一覧へ移る (F5) (31ページ)
	英単語のジャンプ機能に使う (F6) (29ページ)
	文字を拡大する (32ページ) (左右選択)* 参照窓表示時の左右選択を切り換える (27ページ)
	文字の太さを切り換える (33ページ)
	戻る (NO) • 1つ前の画面に戻る • 再生中の音声を停止する


各キーの働きと設定について








設定を変えると、キーの働きを使いやすいように変えることができます。設定については20ページをご覧ください。








# 文字を入力する

## 文字の入力手順

1  (入力モード) キーを使って、入力する文字の種類を選びます。

使用する辞書によって入力できる文字のモードが異なります。各辞書に必要な入力モードに自動的に切り換わるようになっています。「リーダーズ リーダーズ・プラス英和」の「単語」および「熟語」の入力画面では  、「用例」の入力画面では   、また、「新和英中辞典」の入力画面では   と切り換わります。

文字キーの一番上の列の  (1) ~  (0) は、 (入力モード) キーで入力モード ( ) を切り換えることで、アルファベットと数字のキーとして働きます。

2 ひらがな入力をする場合は、プレーヤーの設定を変えます。

お買い上げいただいたときは、プレーヤーの設定の「入力方法」は「ローマ字」になっています。この状態のときはローマ字入力となります。ひらがな入力をする場合は、プレーヤーの設定の「入力方法」を「かな」にします(21ページ)。





### 文字の種類を選びかた

文字(入力方法)	押すキー	表示
ひらがな (ローマ字入力)	 (入力モード)	 
カタカナ (ローマ字入力)	 (入力モード)	 
英字	 (入力モード)	
数字	 (入力モード)	


入力する文字のうち、ひらがな、カタカナは全角で表示され、英字、数字は半角で表示されます。ローマ字入力でのキーの使いかたについては54ページ、かな入力でのキーの使いかたについては18ページをご覧ください。

# 文字を入力する(つづき)

## 文字の修正のしかた

修正のしかた	押すキー
入力した文字を終わりから1文字ずつ消す	
カーソルのある行のすべての文字を消す	 または  (F1)
	~  和英 (F4)

### ご注意

入力画面で  キーを押しても、\_(カーソル)は右に移動しません。


## ひらがな入力の使いかた



ひらがなとカタカナを、文字キーの上の「あ・か・さ・た・な」などを見ながら直接入力できます。


**例** 「新和英中辞典」の入力画面で、「ひばり」と入力する

「新和英中辞典」の入力画面(14ページ)で、画面右上に **かな**、画面左上に **ローマ字** と表示されているのを確かめてください。この状態では、ローマ字入力でひらがなを入力することができます。続いて、以下のように操作します。


- 1 プレーヤーの設定の「入力方法」を「かな」にします(21ページ)。画面左上の表示が **ひらがな** に変わります。これで、ひらがなを直接入力できます。

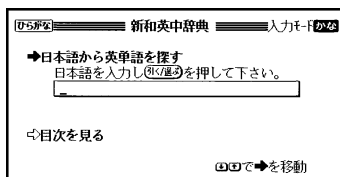


- 2  キー(は)を2回押して「ひ」を表示します。  
 キーを1回押すと「は」が、もう一度押すと「ひ」が表示されます。押すごとに、「は」、「ひ」、「ふ」、「へ」、「ほ」・・・と切り換わります。

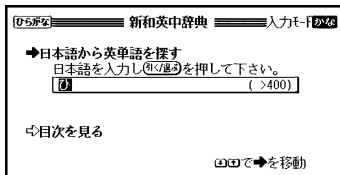

3 キー（ば）を1回押して「ば」を表示します。  
 キーを押すごとに、「ば」、「び」、「ぶ」、「べ」、「ぼ」・・・と切り換わります。 キーを押した時点で、最初の「ひ」が確定します。

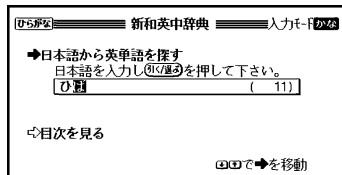

4 キーを2回押して「り」を表示します。  
 キーを押した時点で「ば」が確定します。目的の文字が表示されているので、 キーを押して検索を開始することができます。（「り」は、 キーを押した時点で確定します。）

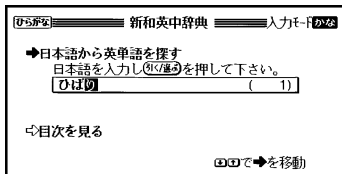

同じキーに割り当てられた文字が続くとき

たとえば「ああ」のように、どちらも キーに割り当てられている文字が続くときは、まず キーを1回押して「あ」を表示し、 キーを押して「あ」を確定します。続いて、 キーを5回押して「お」を表示します。

小文字（あいうえおやゆよつわ）を入力するにはまず普通の文字を表示して、 キーを押します。

音引き（ー）を入力するには

キーを押します。

きゃ行、しゃ行、ちゃ行、ひゃ行、ふぁ行の文字に濁点、半濁点を付けるには

たとえば「ぎゃ」を入力するには、まず「きゃ」を表示してから キーを押します。ひゃ行の場合は、 キーを1回押すと濁点（「びゃ」など）、もう1回押すと半濁点（「ぴゃ」など）が付きます。







# 検索の設定を変える

検索結果の画面表示やキーの操作などについて使いやすいように設定できます。同梱の電子ブック™を使用中、いつでも下記の通りに設定を変更できます。

- 1 **設定** キーを押します。  
お買い上げいただいたときは、右の画面のように設定されています。各項目で、**15**のように数字や文字が反転しているのが現在の設定内容です。

設定画面		
①英和単語	: 完全一致	前方一致
②オートスペルチェック	: 行う	行わない
③連続検索	: 行う	行わない
④参照窓表示	: あり	なし
⑤頁送り戻し	: 頁/項目	頁のみ
⑥入力方法	: ローマ字	かな
⑦見出し語	: 表示なし	表示あり
⑧オート初-打(分)	: 5 10 15 20 25	





設定終了後⑧の押印下さい。

- 2   キーで設定を変えたい項目を選び、  
  キーで内容を選びます。  
  キーで内容を選びます。

- 3 **引く/選ぶ** キーを押します。

以下は、設定できる項目の内容です。

項目	内容
1 英和単語	「完全一致」にすると、英和辞典で、入力したスペルの単語を検索します(10ページ)。単語の入力画面には「完全一致」と表示されます。 「前方一致」にすると、英和辞典で、入力したスペルで始まる単語を検索します(22ページ)。単語の入力画面には「前方一致」と表示されます。
2 オートスペルチェック	「行う」にすると、「英和単語」の設定が完全一致/前方一致どちらの場合でも、英和辞典の入力画面で入力した単語のスペルがまちがっていた場合自動的にスペルチェックの機能が働きます(12ページ)。 「行わない」にすると、オートスペルチェックは働きません。別の方法で英単語のスペルチェックをすることができます(24ページ)。
3 連続検索	「行う」にすると、辞書の検索結果の画面が表示されたときに、次に調べたい単語/ことばの始めの一文字を入力すると(ひらがな/カタカナをローマ字入力する場合、例えば「た/タ」の場合は $\text{T/A}$ と入力します)、その文字が入力された使用中の辞書の入力画面に戻ります。入力項目が複数ある場合は、前回検索したときに最後にカーソルがあった入力枠に入力されます。続きの文字を入力して検索します。 「行わない」にすると、連続検索の機能は働きません。他の単語/ことばを調べたい場合には、各辞書キー( <b>単語</b> (F1) キー ~ <b>和英</b> (F4) キー)で調べたい辞書の入力画面に戻ります。辞書の検索結果の画面には、「連続検索」が「行う」のときに表示されていた▶や◀が①や②になるので、数字キー $\text{Q}$ (1) ~ $\text{P}$ (0) を使って見たい項目を選ぶことができます。また、設定の「見出し語」が「表示あり」のときの検索結果の画面のいちばん下の行に表示される項目名に、「連続検索」が「行う」のときについていた◀は $\square$ になります。

項目	内容
4 参照窓表示	<p>「あり」にすると、英単語のジャンプ機能（29ページ）を使ったときや関連項目を参照したとき、検索結果の画面が右半面に表示されます。左右それぞれの画面で文章をスクロールできます。</p> <p>「なし」にすると、参照窓表示の機能は働きません。ジャンプや関連項目の検索結果の画面は、全面表示されます。</p>
5 頁送り戻し	<p>「頁ノ項目」にすると、 キーで、同じページに次の見出し語がある場合は次の項目を表示し、ない場合は次のページを表示します。 キーで、前のページに見出し語がある場合は前の項目を表示し、ない場合は前のページを表示します。</p> <p>「頁のみ」にすると、 キーでページのみ送り、 キーでページのみ戻します。</p>
6 入力方法	<p>入力画面での、ひらがな、カタカナの入力方法を選びます。「ローマ字」にするとローマ字入力に、「かな」にするとひらがな入力になります。</p>
7 見出し語	<p>「表示あり」にすると、検索結果の画面のいちばん下の行に現在見ている電子ブック™の文献名の略語、現在の項目、および現在の項目をどの辺まで読んだ（見た）かをしめす棒が表示されます（16ページ）。</p> <div data-bbox="692 842 1031 943" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>・a fishing ～ 漁網。          ・cast [throw] a ～ 網を打つ。          ・draw in a ～ 網を引く。          ・lay [spread] a ～ 網を仕掛ける。          ⇒ FISH 《語》。</p> <p>英 和 net¹ [nɛt] 𠄎𠄎𠄎</p> </div> <p>見出し語「表示あり」</p> <p>「表示なし」にすると、辞書の名称が表示されます。</p> <div data-bbox="692 1007 1031 1107" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>・a fishing ～ 漁網。          ・cast [throw] a ～ 網を打つ。          ・draw in a ～ 網を引く。          ・lay [spread] a ～ 網を仕掛ける。          ⇒ FISH 《語》。</p> <p>リタス リタス 英和 単語</p> </div> <p>見出し語「表示なし」</p>
<p><b>ご注意</b></p> <p>見出し語表示を「表示あり」にするとスクロールや画面表示の切り換えが遅くなります。</p> <p>参照窓表示（27ページ）のときは見出し語表示は「表示なし」の状態にはなりません。</p>	
8 オートパワーオフ（分）	<p>乾電池で使用の際、放置しておくとも自動的に電源が切れるオートパワーオフの時間を切り換えることができます（5、10、15、20、25分）。</p>

**ご注意**

ACパワーアダプターと電池の両方を抜き、しばらくすると、設定した内容は無効になり、お買い上げいただいたときの設定状態に戻ります。


# 本機をさらに使いこなす

## ことばの始まりで探す


設定の「英和単語」を「前方一致」にして、「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典」で単語の始まりの部分を入力して意味を調べます。

**例** 「PRESIDENT」で始まることばについて調べます。

**1** **単語** (F1) キーを押して「リーダーズ リーダーズ・プラス英和 単語」の入力画面にします。お買い上げいただいた状態では、入力画面に「完全一致」と表示されます。

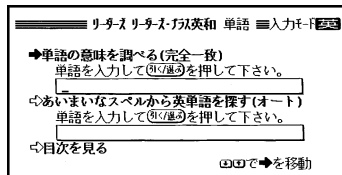


**2** **設定** キーを押して、設定画面で「英和単語」を「前方一致」にして(引く/選ぶ) キーを押します(20ページ)。「リーダーズ リーダーズ・プラス英和 単語」の入力画面に「前方一致」と表示されます。

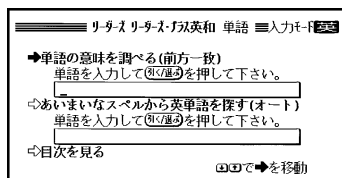


**3** 「PRESIDENT」と入力します。間違えたときは(戻る) キーでやり直します。

**←前頁** キーで1文字ずつ削除できます。  
!文字削除

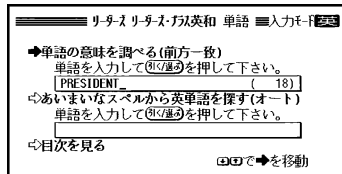


**4** (引く/選ぶ) キーを押します。該当項目が出ます。該当項目が8項目より多いときは、**次頁** **→** キーを押すと次の項目が8項目ずつ、順次出ます。また、該当項目がひとつの場合は自動的にそのことばの意味(検索結果の画面)に進みます(オートセレクト機能)。

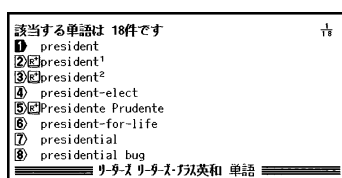

項目の前に記号が無い場合は「リーダーズ英和辞典」、[R]は「リーダーズ・プラス」、[+]はどちらの辞書にもない「増補の単語」(おもにインターネット関係の、通信、情報関連項目)を表わしています。


5 調べたい項目を   キーで選び、 キーを押します。

これは、「presidential government」の検索結果の画面です。

文章が途中で途切れているときは、 キーを押すと続きが見られます。



入力したスペルがまちがっていたとき

設定の「オートスペルチェック」が「行う」の場合、 キーを押すと、入力したスペルが自動的に「あいまいなスペルから英単語を探す」の入力欄に移り、スペルチェックの機能が働きます（12ページ）。


設定の「オートスペルチェック」が「行わない」の場合、スペルチェックはオートスペルチェック以外に任意に行うこともできます（24ページ）。

# あいまいなスペルで検索する


設定の「オートスペルチェック」を「行わない」にして、「リーダーズ リーダーズ・プラス英和単語」の入力画面であいまいなスペルを入力して検索します。

**例** 「GRAND PRIX (グランプリ)」のスペルがわからず、「GRRANDPRIX」と入力して検索します。

**1** **設定** キーを押して、設定画面で「オートスペルチェック」を「行わない」にして **引く/選ぶ** キーを押します (20ページ)。

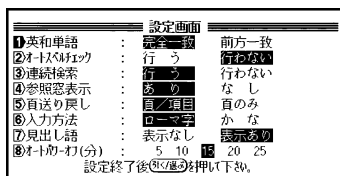

**2** **単語** (F1) キーを押して「リーダーズ リーダーズ・プラス英和 単語」の入力画面で「GRRANDPRIX」と入力してから、**引く/選ぶ** キーを押します。

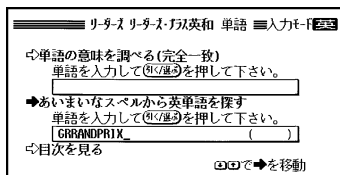

該当項目がない場合は画面に「該当する単語がありません」と表示された後、入力画面に戻ります。入力したスペルが自動的に「あいまいなスペルから英単語を探す」の入力欄に移ります。

**3** **引く/選ぶ** キーを押します。入力したスペルに近い英単語に該当する候補の一覧が表示されます。



収録語数が多いので、検索に時間がかかる場合があります。該当項目がひとつの場合は自動的にそのことばの意味 (検索結果の画面) に進みます (オートセレクト機能)。

8件見つかると一覧表示に切り換わります。さらに検索が続いている間、画面の右下に が表示されます。この間、調べたい項目があれば **↑** **↓** キーで選び、**引く/選ぶ** キーを押すと本文を見ることができます。

調べたい項目が無い場合は **次頁** **文字決定** キーでさらに続く候補の表示に切り換えることができます。最も新しく見つかった候補の語が切り換えた画面の最後の行にきます。

**4** 調べたい項目を **↑** **↓** キーで選び、**引く/選ぶ** キーを押します。

これが「grand prix」の検索結果の画面です。






# 英語の熟語の意味を調べる


「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典」を使って熟語を構成する単語（4語まで）を入力して熟語を検索します。

**例** 「OUT」、「IN」と「FRONT」を入力して「out in front」の意味を検索します。

**1** **熟語** (F2) キーを押して「リーダーズ リーダーズ・プラス英和 熟語」の入力画面にします。

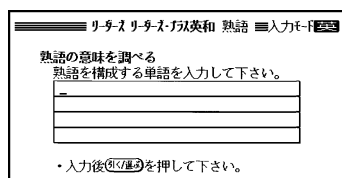

**2** 「OUT」と入力してから **↓** キーで\_ (カーソル) を移動させ「IN」と入力し、さらに **↓** キーで\_ (カーソル) を移動させ「FRONT」と入力します。

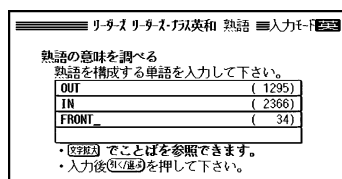

間違えたときは **↶** キーでやり直します。

**↶** キーで1文字ずつ削除できます。



入力できる文字は、英字と数字です。文字キーの一番上の列の **Q** (1) ~ **P** (0) は、**文字太さ** (入力モード) キーで入力モード ( **英** **数** ) を切り換えることで、アルファベットと数字のキーとして働きます。他の文字キーはアルファベットのキーとしてのみ働きます。

**3** **↵/選ぶ** キーを押します。入力したことばを含んだ熟語の一覧が表示されます。

ここでは該当項目がひとつなので自動的にそのことばの意味 (検索結果の画面) に進みます (オートセレクト機能)。「**R**\*out in front」の検索結果の画面が表示されます。

該当項目が2項目以上あるときは、調べたい項目を

**↑** **↓** キーで選び、**↵/選ぶ** キーを押します。該当項目が8項目より多いときは、**→** **→** **文字決定** キーを押すと次の項目が8項目ずつ、順次出ます。

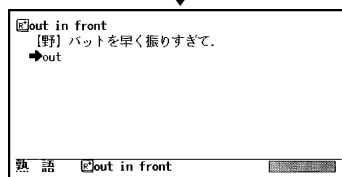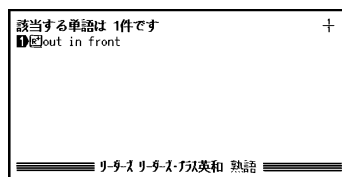

検索結果の画面から連続検索するには20ページをご覧ください。


本機をさらに使いこなす

# 英語の用例を探す


英語の言いまわしを構成する単語（4語まで）を入力して「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典」の用例を検索します。

**例** 「BUT」と「ALSO」を入力して「but」と「also」を使った用例を検索します。

1 **用例** (F3) キーを押して「リーダーズ リーダーズ・プラス英和 用例」の入力画面にします。

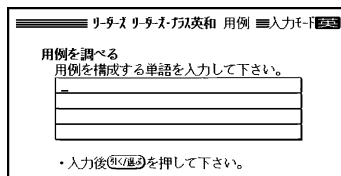

2 「BUT」と入力してから **↓** キーで\_ (カーソル) を移動させ「ALSO」と入力します。

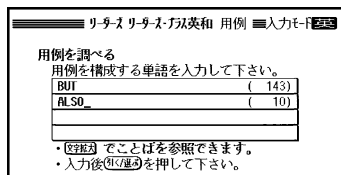

間違えたときは **⏪** キーでやり直します。


**⏪** キーで1文字ずつ削除できます。

入力できる文字は、英字、数字とひらがなです。 **文字太さ** (入力モード) キーを押すごとに入力モードが切り換わります。画面右上の表示 ( **英** **数** **かな** ) で確認してください。


英語のことわざを調べるには

入力モードを **かな** にして **K O T O W A Z A** (ことわざ) と入力すると、英文用例のうち、ことわざのみが検索できます。また、例えば入力語を「ことわざ」と「AS」にすると「as」を使ったことわざの英文用例が検索できます。

3 **⏪/選ぶ** キーを押します。入力したことばを含んだ用例の一覧が表示されます。該当項目が8項目より多いときは、**⏩** キーを押すと次の項目が8項目ずつ、順次出ます。また、該当項目がひとつの場合は自動的にそのことばの意味 ( 検索結果の画面 ) に進みます ( オートセレクト機能 ) 。

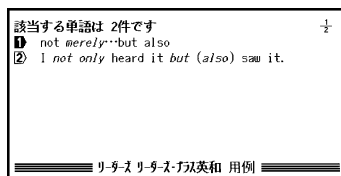

4 調べたい項目を **↑** **↓** キーで選び、**⏪/選ぶ** キーを押します。これは「not merely... but also」の検索結果の画面です。

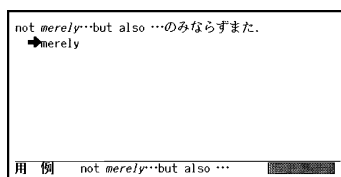





検索結果の画面から連続検索するには20ページをご覧ください。

# 右半面の窓で別のことばを参照する


検索結果の画面から関連項目を参照するとき（11ページ）や別の英単語の検索にジャンプするとき（29ページ）、右半面に参照窓を表示させます。




**例** 「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典」で「HOUSE」の検索結果の画面を見ているときに、関連項目を右半面で参照します。


1 検索結果の画面が表示されているときに、 


キーで参照したい項目を選び、  キーを押します。



右面に、選んだ項目の検索結果の画面が表示されます（右面の枠が濃くなっていて文献名のかわりに



**参照窓** と白黒反転表示されています）。

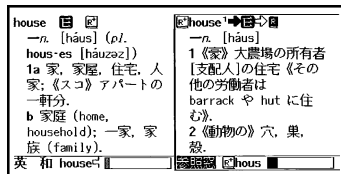
 キーで行送り / 戻し、  キーで項目 / ページの送り / 戻しをすることができます。





2 左面の本文を読む場合は、（左右選択）キーを押して左面を選択します。


左面の枠が濃くなっていて文献名の文字の白黒が反転しています。  キーで行送り / 戻し、

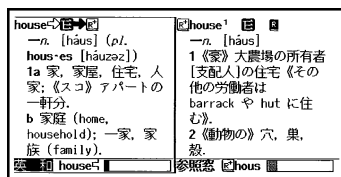
  キーで項目 / ページの送り / 戻しをすることができます。



3 （窓解除）キーまたは  キーを押します。

左面の本文の全面表示になります。

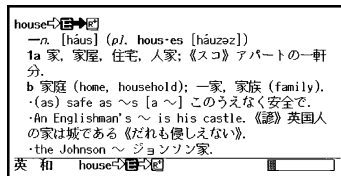

参照窓表示中にさらに別の関連項目を参照すると右面の検索結果の画面からさらに関連項目を参照したときは、参照した20項目前まで  キーで1項目ずつ戻ることができます。戻る項目がなくなると、左面の全面表示になります。





左面からさらに関連項目を参照したときは、右面が次の検索結果の画面と入れ替わります。

# 右半面の窓で別のことばを参照する (つづき)

参照窓表示をやめるときは

設定画面で「参照窓表示」を「なし」に設定します(21ページ)。関連項目やジャンプの検索結果の画面は全面表示されます。

## ご注意

- 参照窓表示されているときは、プレーヤー設定の「見出し語」が「表示なし」に設定されていても、「表示あり」の状態になります。
- 参照窓表示されているときは文字の入力はできません。別の単語をあらたに調べたいときは、 (窓解除) キー、 キーまたは  (F1) ~  (F4) キーを押して全面表示に戻ってから行います。
- 参照窓表示されているときは、連続検索(20ページ)および文字拡大(32ページ)はできません。
- 同梱の電子ブック™「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典」以外を使用中は、参照窓表示機能は使えません。
- 参照窓表示されているときに設定画面へ切り換えると、参照窓は自動的に解除されます。


# 英単語のジャンプ機能を使う

「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典」の検索結果の本文中から英単語を選んで、選んだ単語の検索にジャンプします。ジャンプ機能を使って検索するときは、「完全一致」検索となります。


**例** 「HOUSE」の検索結果からジャンプします。

**1** 検索結果が表示されているときに **ジャンプ** (F6) キーを押します。

見出し語(ここでは「house」)が選ばれて文字の白黒が反転します(反転を解除したいときは、もう一度 **ジャンプ** (F6) キーを押すか **戻る** キーを押します)。画面の一番下の行に **ジャンプ** と白黒反転表示されます。

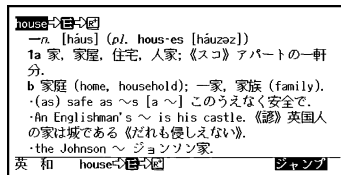


**2** **↑** **↓** キーで反転を移動させ、調べたい英単語を選びます。

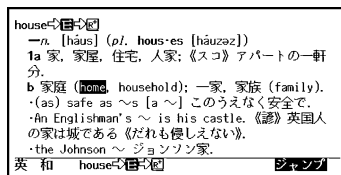

**3** **引く/選ぶ** キーを押します。右半面に該当項目一覧が出ます(参照窓表示、27ページ)。


一覧の中から、**↑** **↓** キーで調べたい英単語を選び、**引く/選ぶ** キーを押します。該当項目がひとつの場合は自動的に検索結果の画面が表示されます(オートセレクト機能)。

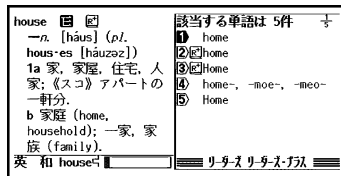

**4** 右半面に選んだ英単語の検索結果の画面が表示されます。ここで **戻る** キーを押すと、1つ前の画面を表示し、

さらに **戻る** キーを押すと、手順1の検索結果の画面を全面表示します。

一度に全面表示に戻すには、**窓解除** (解除) キーを押します。

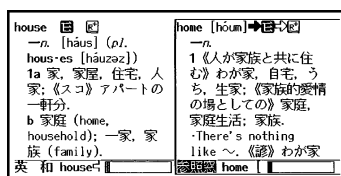

ジャンプした先の画面を全面に表示させたいときは設定の「参照窓表示」を「なし」に設定してからジャンプします(21ページ)。

本機をさらに使いこなす

# 英単語のジャンプ機能を使う (つづき)

ジャンプした先の本文中の英単語をさらに調べたいときは再び **ジャンプ** (F6) キーでジャンプモードにして、調べたい単語を反転させて選びます。

途中で辞書を切り換ええない限り、ジャンプした20単語前まで

**戻る** キーで1単語ずつ戻ることができます。

## ご注意

- 画面の中にジャンプできる英単語がない場合に **ジャンプ** (F6) キーを押すと、「ジャンプできる英単語がありません。」と表示されます。
- 「新和英中辞典」の本文中からはジャンプできません。
- 同梱の電子ブック™「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典」以外はジャンプ機能は使えません。
- 途中でジャンプモードを解除したいときは、再び **ジャンプ** (F6) キーを押すか **戻る** キーを押します。
- ジャンプモードの画面で選択できても該当する単語がない場合があります。その場合は、「該当する単語がありません」と表示されもとの画面に戻ります。
- 右半面に該当項目一覧が出ているときは、左面を選択することができません。どれか選び **引く/選ぶ** キーを押すか **戻る** キーで1つ前の画面に戻ってから選択してください。
- 文字を拡大表示 (32ページ) しているときに、ジャンプしても、英単語が正確に選択できないことがあります。その場合は、文字を **文字拡大** キーで標準に戻してから行ってください。

# 履歴を見る


検索した結果の画面が18項目まで記憶されているので、必要なときに呼び出して見ることができます。ジャンプ機能（29ページ）や関連項目の参照（11ページ）で検索した項目も記憶されます。

**1** **履歴**（F5）キーを押して「履歴一覧」の画面にします。

今まで検索した本文の見出しが、最後に検索したものから新しい順に18項目まで表示されます。

18項目を超えて検索が行われると、古いものから順に履歴から消えていきます。

履歴一覧に登録がない場合は、「履歴の登録はありません」と表示された後、**履歴**（F5）キーを押す前の画面に戻ります。

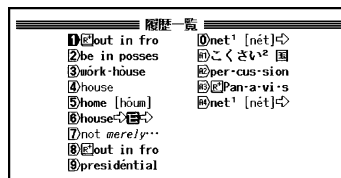

**2** 見たい項目を **↑** **↓** キーで選び、**引く/選ぶ** キーを押します。

選んだ項目の検索結果の画面が表示されます。

このとき、**戻る** キーを押すと、「履歴一覧」の画面に戻ります。さらに **戻る** キーを押すと、**履歴**（F5）キーを押す前の画面に戻ります。

**履歴**（F5）キーを押す前に「該当項目一覧」の画面を見ていた場合は、その入力画面に戻ります。

ACパワーアダプターや電池を抜くと

電子ブック™を入れ換えた後、再び同梱の電子ブック™を入れても履歴の登録は消されませんが、ACパワーアダプターと電池の両方を抜き、しばらくすると、履歴の登録は消されません。


## ご注意


履歴から参照した項目やジャンプ機能で検索した結果は、履歴に登録されません。

# 画面の文字の大きさを変える


検索結果の画面の文字の大きさを変えることができます。検索途中の画面の文字の大きさは変えることができません。


文字の大きさは、標準、横倍、半角（ただし漢字は標準のまま）の3種類です。読みやすい画面になるように切り換えてください。

**1** 検索後、本文が表示されているときに  キーを押します。

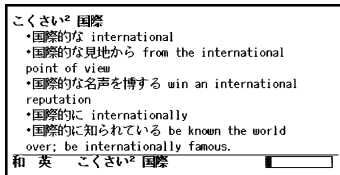


標準

**2**  キーを押すたびに、標準（手順1の図） 横倍 半角 標準・・・と切り換わります。

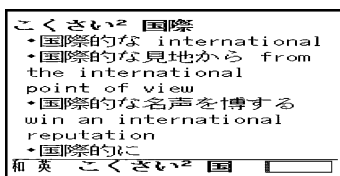

横倍

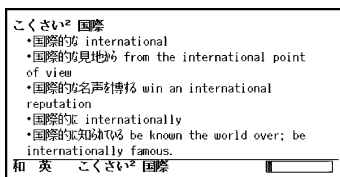

半角（漢字は標準のまま）

海外で出版された電子ブック™は文字拡大の機能には対応していません。

行やページを戻すと

文字の大きさを変えた後、  キーで行やページを戻すと、文章の最初の文字がずれることがあります。故障では

ありません。

## ご注意

- ACアダプターと電池の両方を抜き、しばらくすると、一度設定した文字の大きさは標準に戻ります。
- 表が表示されているときに文字の大きさを変えると、表がずれて読みにくくなることがあります。読みにくいときは、標準でご覧ください。




# 画面の文字の太さを変える

画面に表示された本文の文字の太さを太く（肉太に）できます。


最初、本文は標準の太さで表示されます。本文の文字の太さは標準 肉太の2段階で切り換わります。

**1** 検索後、本文が表示されているときに **文字太さ** キーを押します。

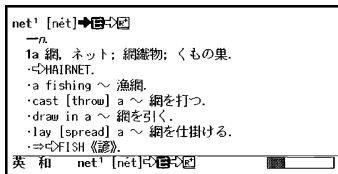

項目名のみ肉太（標準）

**2** **文字太さ** キーを押すたびに文字の太さが切り換わります。

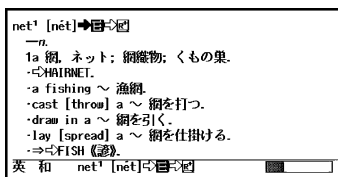

全部肉太

文字を肉太にすると

画面が切り換わる速さ（オートスクロールなど）が遅くなります。

## ご注意

ACパワーアダプターと電池の両方を抜き、しばらくすると、設定した文字の太さは最初の状態（項目名のみ肉太）に戻ります。

# 別売り電子ブック™を使う

## 検索の種類

本機には、6種類の検索方法が用意されています。各検索方法には以下のマークがついています。使用できる検索方法は、使用する別売り電子ブック™によって異なります。別売り電子ブック™に付属の説明書をご覧ください。

電子ブック™を入れたら、まず文献を選び、次に検索方法を選んでください。

### WORD

例：単語検索（前方一致）／単語を引く

つづりがすべてわかっていることばや「SUN」のように始めの部分だけがわかっていることばをさがすための検索方法です。「SUN」で始まることばがすべて検索できます（画面は「三省堂スーパー英和・和英辞典」（別売り）の例）。

該当項目一覧 94件

- ① sun (C)
- ② Sun, (C)
- ③ sun (B)
- ④ sun-baked (C)
- ⑤ sunbaked (B)
- ⑥ sun bath (C)
- ⑦ sun-bathe (C)
- ⑧ sunbathe (B)

戻る頁 文献 決定

### END

例：単語検索（後方一致）／  
単語を後ろから引く

「 data」のように後ろの部分だけがわかっていることばをさがすための検索方法です。「data」で終わることばがすべて検索されます（画面は「三省堂スーパー英和・和英辞典」（別売り）の例）。

該当項目一覧 6件

- ① \*data (C)
- ② data (B)
- ③ chordata (B)
- ④ hemichordata (B)
- ⑤ protochordata (B)
- ⑥ viewdata (B)

戻る 文献 決定

### MULTI

例：複合検索

「港区にあるエスニック料理の飲食店」というように、いくつかの希望条件を満たす項目を検索する方法です（画面は日本経済新聞社「全国ビジネスタウンガイド東京23区編」（別売り）の例）。

カナ・英字で入力して下さい

①-マウスイ

目的地

目的地のジャンル ( 18 )  
エスニック料理

区 ( 716 )  
港区

参照 削除 全閉 文献 検索

検索方法の名称について

検索方法の名称（××検索などという呼びかた）はお使いになる電子ブック™によって異なります。上図の「例：××」は検索方法の名称の一例です。

ただし各検索方法についているマーク（WORDなど）は、どの電子ブック™をお使いになっても共通です。

画面表示について

全面表示の際、電子ブック™によっては行の途中で改行して表示される場合がありますが、これは電子ブック™の内容によるもので故障ではありません。

## KEY

例：条件検索 / 例文を探す

for time being のように5つまでのキーワード（検索語）を入力して検索する方法です（画面は「三省堂スーパー英和・和英辞典」（別売り）の例）。

検索語を入力して下さい

条件検索..... (KEY)

242, 73, 6,

1	FOR
2	TIME
3	BEING
4	
5	

参照 削除 全剛 全文献 検索

## MENU

例：メニュー検索 / 目次を見る

「メニュー」とは本の目次のようなもので、画面に表示されたメニューを使って探したい項目を検索する方法です（画面は「三省堂スーパー英和・和英辞典」（別売り）の例）。

目次

①ニューセンチュリー英和辞典

②ビジネスマン英和辞典

③新クラウン和英辞典 第5版

改訂 決定

## GRAPH

例：グラフィック検索

画面に表示されるグラフィック（絵など）の指示に従って検索する方法です（画面はラテラネットワーク「電子ガイドひとり歩きのための徹底ガイド ハワイ」（別売り）の例）。



## 参照検索について


電子ブック™によっては、検索結果からさらに関連した項目を検索する機能（参照検索）がつけられています。

参照検索ができるときは、検索結果の文中に □ が表示されています。

# プレイヤーの設定を変える


検索の方法、検索結果の画面表示について、使いやすいように設定できます。

1 **和英** (F4) (文献) キーを押して文献一覧の画面に戻り、**和英** (F4) (設定) キーを押します。お買い上げいただいたときは右の画面のように設定されています。各項目で、**15** のように数字や文字が反転しているのが現在の設定内容です。

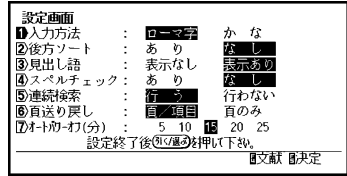

2 **↑** **↓** キーで設定を変えたい項目を選び、**←** **→** キーで内容を選びます。  
前頁 1字削除 次頁 文字決定


海外で出版された電子ブック™の場合お買い上げいただいたときは右の画面のように設定されています。「Character display」(文字の太さ)を「bold」にすると検索途中や検索結果の文字が肉太で表示されます。その場合、スクロールや画面表示の切り換えが遅くなります。「Auto power off timer」(オートパワーオフの時間)については37ページをご覧ください。

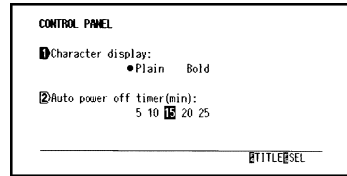

3 **引く/選ぶ** キーを押します。


以下は、設定できる項目の内容です。

項目	内容
1 入力方法	検索開始画面での、ひらがな、カタカナの入力方法を選びます。「ローマ字」にするとローマ字入力に、「かな」にするとひらがな入力になります。
2 後方ソート	「なし」にすると、辞書内での並び順どおりには表示されません。「あり」にすると、 <b>END</b> による後方一致の検索をしたときに、該当項目が国語辞典のときは50音順に、英和辞典のときはアルファベット順など、辞書内での並び順どおりに並べ換えられます。 <b>ご注意</b> 「あり」にすると、50音順に表示しない場合に比べて、検索に多少時間がかかる場合があります。
3 見出し語	「表示あり」にすると、検索結果の画面のいちばん下の行に現在見ている電子ブック™の文献名、現在の項目、および現在の項目をどの辺まで読んだ(見た)かをしめす棒が表示されます。



















「表示なし」にすると **単語** (F1) - **履歴** (F5) の機能キーの動きが表示されます。

**ご注意** 見出し語「表示なし」



電子ブック™によっては見出しデータがありません。その場合はいちばん下の行に「見出しデータなし」と表示されます。

見出し語表示を「表示あり」にするとスクロールや画面表示の切り換えが遅くなります。

項目	内容
4 スペルチェック	<p>英和辞典など、英数字を入力して検索する電子ブック™を使うとき、スペルチェックをするかどうかを選びます。</p> <p>「なし」にすると、スペルチェック機能は働きません。</p> <p>「あり」にすると、検索語を入力してから  (F5) (検索) キーを押して、入力した語に近いスペルの語を該当項目として表示することができます。スペルチェックが可能なときは検索語を入力すると「&lt;&lt;F5キーでスペルチェックができます&gt;&gt;」と表示されます。</p> <p><b>ご注意</b></p> <p>スペルチェックを「あり」にすると、英和辞典以外の電子ブック™でもスペルチェックの機能が働くことがあります。その場合は、入力した検索語に近いことばが該当項目として表示されます。</p> <p>スペルチェック機能は前方一致検索のときのみ働きます。</p> <p>海外で出版された電子ブック™など、一部の電子ブック™ではスペルチェック機能が働きません。</p>
5 連続検索	<p>「行う」にすると、検索結果の画面が表示されたときに、次に調べたい単語/ことばの始めの一字を入力すると(ひらがな/カタカナをローマ字入力する場合、例えば「た/タ」の場合は   と入力します)、その文字が入力された、使用中の文献の入力画面に戻ります。入力項目が複数ある場合は、前回検索したときに最後にカーソルがあった入力枠に入力されます。続きの文字を入力して検索します。</p> <p>「行わない」にすると、連続検索の機能は働きません。他の単語/ことばを調べたい場合には、機能キー(  (F1) キー ~  (F4) キー) で文献の入力画面に戻ります。</p> <p>検索結果の画面には、「連続検索」が「行う」のときに表示されていた  や  が  や  になるので、数字キー  (1) ~  (0) を使って見たい項目を選べます。また、設定の「見出し語」が「表示あり」のときの検索結果の画面のいちばん下の行に表示される項目名に、「連続検索」が「行う」のときについていた  になります。</p> <p><b>ご注意</b></p> <p>海外で出版された電子ブック™では、連続検索ができません。</p>
6 頁送り戻し	<p>「頁/項目」にすると  キーで、同じページに次の見出し語がある場合は、次の項目を表示し、ない場合は次のページを表示します。また、  キーで、前のページに見出し語がある場合は、前の項目を表示し、ない場合は前のページを表示します。</p> <p>「頁のみ」にすると  キーでページのみ送り、  キーでページのみ戻します。</p>
7 オート パワーオフ (分)	<p>乾電池で使用の際、放置しておく自動的に電源が切れるオートパワーオフの時間を切り換えることができます(5、10、15、20、25分)。海外で出版された電子ブック™の場合は「Auto power off timer」の数字(5、10、15、20、25 min)を切り換えることができます。</p>


**ご注意**

ACパワーアダプターと電池の両方を抜き、しばらくすると、設定した内容は無効になり、お買い上げいただいたときの設定状態に戻ります。

# キーの使いかた

機能キーについて(別売りの電子ブック™を使うときだけ働きます)

単語 (F1) ~ 履歴 (F5) の各F(ファンクション)キー(機能キー)は、使用している電子ブック™の検索の画面によって機能が変わります。割り振られる機能は表示される画面によって変わります。表示している画面で働く機能は、画面の一番下に表示されま

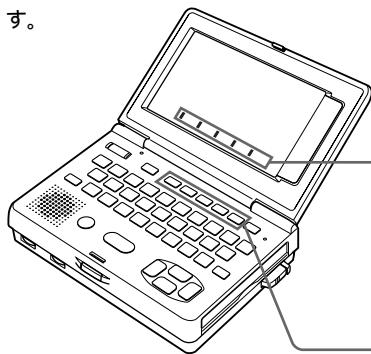

各キーの働き (別売りの電子ブック™を使うとき)

キー	機能名	働き
	言語	画面に表示される言語を設定する。
	前語	1つ前の項目にカーソルを動かす。  キーと同じ働き。
単語 (F1)	前頁	1つ前のページに戻る。設定の「頁送り戻し」が「頁のみ」のときの  (前ページ) キーと同じ働き (37ページ)。
	前画	1つ前の画面に戻る。  キーと同じ働き。
	参照	参照一覧を表示する (前方一致検索の場合を除く)。
	LANG	画面に表示される言語を設定する。
	次語	次の項目にカーソルを動かす。  キーと同じ働き。
熟語 (F2)	次頁	次のページに進む。設定の「頁送り戻し」が「頁のみ」のときの  (次ページ) キーと同じ働き (37ページ)。
	次画	次の画面に進む。
	削除	カーソルのある行のすべての文字を消す。
用例 (F3)	全削	入力したすべての文字を消す。
	再度	検索語を入力する画面に戻る。

キー	機能名	働き
和英 (F4)	設定	プレーヤーの設定を変える。
	文献	電子ブック™のはじめの画面に戻る。
履歴 (F5)	決定	項目を決定する。 (引く/選ぶ) (YES) キーと同じ働き。
	検索	検索を開始する。 スペルチェック「あり」のときはスペルチェック検索をする*。

\* 別売りの電子ブック™が英和辞典の場合は、設定画面で「スペルチェック」を「あり」にしておけば(37ページ)、履歴 (F5) キーは通常のF5キーとしてではなく、スペルチェックのキーとして働きます。

## その他のキーの働き

キー	働き
↑ N	画面を自動で上に送る*
↓ M	画面を自動で下に送る*

連続検索の設定(37ページ)が「行う」のときは、

↑  
N、 ↓  
M キーは文字入力キーとして働きます。

キー	働き
文字拡大	文字を拡大する
文字太さ	文字の太さを切り換える

\* ↑  
N、 ↓  
M は、1回押すごとに、1行送り 1頁送り(ゆっくり) 1頁送り(速く) 1行送り...と切り換わります(オートスクロール機能)。オートスクロールは、(戻る) (NO) キーを押すと止まります。

## 検索した情報の音声を聞く

キー	働き
次頁 → 文字決定	▶▶ 音声を早送りする。
前頁 ← 1字削除	◀◀ 音声を早戻しする。
(引く/選ぶ) (YES)	⏸ 1回押すごとに、音声再生 一時停止 音声再生と切り換わる。 停止を解除する。
(戻る) (NO)	■ 音声を停止する。

# 文字を入力する / 欧文文字の入力

## 文字の入力手順

1  (入力モード) キーを使って、入力する文字の種類を選びます。

(入力モード) キーは1回押すごとに **かな**  
**カナ** **英** **数** **かな**・・・と切り換わります。

2 ひらがな入力をする場合は、プレーヤーの設定を変えます。  
お買い上げいただいたときは、プレーヤーの設定の「入力方法」は「ローマ字」になっています。この状態のときはローマ字入力となります。ひらがな入力をする場合は、プレーヤーの設定の「入力方法」を「かな」にします(36ページ)。




### 文字の種類を選びかた

文字(入力方法)	押すキー	表示
ひらがな (ローマ字入力)	<input type="text" value="文字太さ"/> (入力モード)	<input type="text" value="ローマ字"/> <b>かな</b>
カタカナ (ローマ字入力)	<input type="text" value="文字太さ"/> (入力モード)	<input type="text" value="ローマ字"/> <b>カナ</b>
英字	<input type="text" value="文字太さ"/> (入力モード)	<b>英</b>
数字	<input type="text" value="文字太さ"/> (入力モード)	<b>数</b>

入力する文字のうち、ひらがな、カタカナは全角で表示され、英字、数字は半角で表示されます。  
ローマ字入力でのキーの使いかたについては54ページ、かな入力でのキーの使いかたについては18ページをご覧ください。






## 文字の修正のしかた

修正のしかた	押すキー
入力した文字を終りから1文字ずつ消す	
カーソルのある行のすべての文字を消す	 (F2)
入力した文字をすべて消す	 (F3)

## 海外で出版された電子ブック™を使用するとき



ひらがなおよびカタカナの入力はできません。かわりに、アルファベットの他、「Ñ」、「Ø」などの欧文文字の入力ができます。

欧文文字を入力するときは、 キーを押してから文字キーを押します。 キーを押すと画面右上に  と表示されます。

入力される文字と押すキーは次のようになっています。

欧文文字	押すキー	欧文文字	押すキー	欧文文字	押すキー
Ä	A	É	G	Ü	L
Å	S	Ñ	H	ß	Z
Æ	D	Ö	J		
Ç	F	Ø	K		

### 例 Ñを入力する


 キーを押して  を押します。

# 表示メッセージの言語を切り換える


画面に表示されるメッセージを英語やフランス語など、他の言語に切り換えて使用できます。

(言語の切り換えは、表示言語切り換え機能のついた電子ブック™をお使いになっているときだけ行えます。同梱の電子ブック™では行えません。)

- 1 和英 (F4) (文献) キーを押して文献一覧の画面に戻ったら、単語 (F1) (言語) キーまたは 熟語 (F2) (LANG) キーを押します。

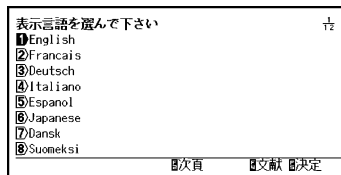

- 2 「English」に切り換えるときは、あ (Q) (1) キーを押します。  
表示されるメッセージが英語に切り換わります。

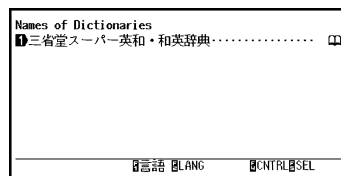

三省堂「スーパー英和・和英辞典」  
(別売り)の例

## 切り換えて表示できる言語について

切り換えて表示できる言語は、お使いになる電子ブック™によって異なります。電子ブック™をお買い求めになるとき、希望の言語に切り換えられるかどうかを確認してください。

## 画面に表示されるメッセージについて

メッセージはすべて言語選択で選んだ言語で表示されます。ただし、機能キー (単語 (F1) キー ~ 履歴 (F5) キー) の働きを示す表示は、日本語の電子ブック™を日本語で検索しているときは日本語の表示、その他の言語の電子ブック™を検索しているときは、常に英語の表示となります。他の言語では表示されません。

# しおり（リジューム）機能を使う

いったん電源を切っても、次に電源を入れたときに最後に見ていた画面を表示することができます。これを、しおり機能（リジューム機能）といいます。

- 1 検索途中、あるいは検索結果の画面が表示されているときに、（しおり）キーを押します。電源が切れます。電子ブック™は、プレーヤーに入れたままにしておきます。

しおり
次回は、 ここから始まります

- 2 キーを押してプレーヤーの電源を入れます。手順<sup>1</sup>で電源を切ったときの画面が表示されます。

次のような場合には、しおり機能は使えません。

- 同梱の電子ブック™使用時
- 検索語の入力時、検索中
- スペルチェック検索時

次のような場合は、しおり機能は解除されます。

- ACパワーアダプターと電池の両方を抜いたとき
- 別の電子ブック™を入れ換えたとき

## ご注意

ACパワーアダプターと電池の両方を抜き、しばらくすると、しおり機能は解除されます。


# その他の使いかた

## 乾電池で使う

本機は単3形アルカリ乾電池2個で使用することもできます。マンガン乾電池ではご使用になれません。また、アルカリ乾電池をお使いになる際も、乾電池を長持ちさせるためにできるだけLIGHTスイッチ（本体左側面）をOFFにしてバックライトを消した状態でご使用ください。

### 乾電池の入れかた

- 1 電池ケースのふたを開ける。
- 2 乾電池を電池ケースに入れる。
- 3 ふたを閉める。

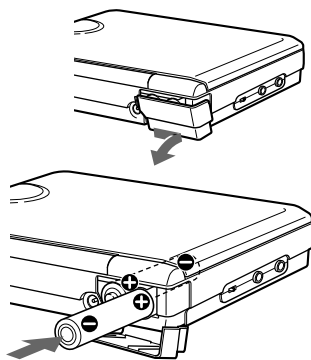

使用時間（ ）内はバックライト使用時

電子ブック™検索時*	音楽CD再生時
約11（5）時間	約4（2.5）時間

\* パターン測定（ディスクを断続的に回転させ、実際の使用状態に近い状態で測定）した値です。

電池残量が少なくなると画面右下に⚡マークが表示されます。電池残量が少ないまま使用すると誤動作、誤表示を起こすこともあります。早目に電池を交換してください。

### ご注意

乾電池でご使用の際はACパワーアダプターでご使用のときよりもバックライトは暗くなります。

電源をつけたまま放置すると自動的に電源が切れます（オートパワーオフ）。オートパワーオフの時間（5、10、15、20、25分）は設定画面で選ぶことができます（21ページ）。お買い上げいただいたときのオートパワーオフの時間は15分に設定されています。詳しくは11ページ「オートパワーオフについて」をご覧ください。

乾電池およびACパワーアダプターの両方でお使いになるときはACパワーアダプターよりの電源が優先されます。

## 車の中で使う

カーバッテリーコードDCC-E260（別売り）を本機のDC IN 6Vについて使用してください。


### ご注意

車の運転をしながら絶対に本機を操作したり、画面を見ないでください。事故につながる恐れがあり、危険です。

# テレビとつないで使う

VIDEO (映像) 入力ジャックとAUDIO (音声) 入力ジャックのついたテレビとつないで使用できます。

テレビとつなぐと、テレビ上でプレーヤーの画面を見たり、音声データを聞いたりできます。接続するときは、接続機器の電源は必ず切っておいてください。

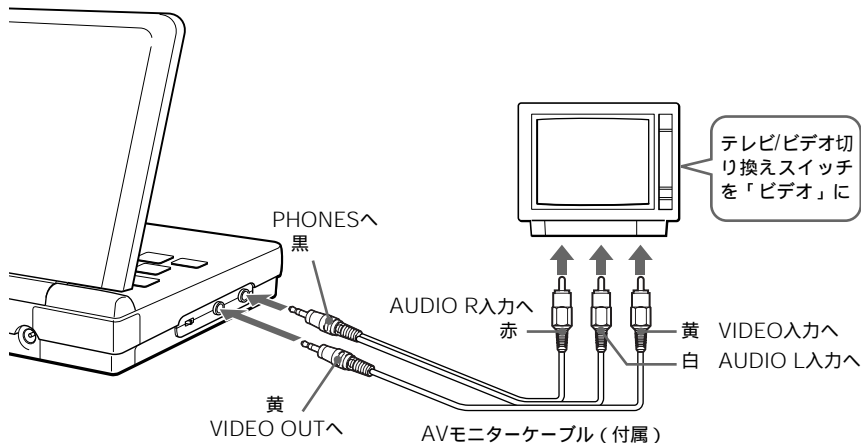

## ご注意

- プレーヤーの表示画面の縦横の比率はテレビと異なるため、プレーヤーの画面で見るときよりも少し縦長に表示されますが、故障ではありません。
- 表示内容が変わるときに、画面がちらつくことがあります。故障ではありません。
- 使用中、本機のVIDEO OUTジャックの抜き差しをすると、プレーヤーの画面の濃度が変わります。この場合は、本機のCONTRAST調節つまみで濃度を調節してください。
- VIDEO OUT端子にプラグを差し込んだまま無理にひねったりしないでください。テレビ画面が乱れることがあります。

## テレビがモノラルのときのご注意

モノラルのテレビには、AUDIO入力ジャックが1つ付いています。付属のAVモニターケーブルの白か赤のプラグのどちらか一方を接続してください。電子ブック™によっては、音声がモノラルの場合があります。一方のプラグで音が聞こえないときは、もう一方のプラグを接続してください。

# 音楽 (8cm) CDを聞く


別売りのキャディー (DD-CD1) を使うと、音楽 (8cm) CDを聞くことができます。

音楽を聞く際には、別売りのキャディー (DD-CD1) を必ずお使いになってください。



## 音楽 (8cm) CDの出し入れ

- 1 この部分を先の尖ったもので押す。
- 2 キャディーのふたを開ける。
- 3 音楽 (8cm) CDを入れる。  
必ずラベル面を上にして入れ、キャディーのふたを閉める。

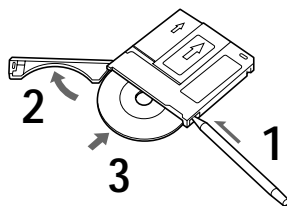




取り出すときも同様に行ってください。

## 音楽 (8cm) CDの聞きかた

キャディーを入れると演奏が始まります。以下の表を見て操作してください。

### 基本的な使いかた

こんなときは	押すキー
再生する	 (▶▶) キー
停止する	 (■) キー
早送り	 キーを1秒以上押し続ける
早戻し	 キーを1秒以上押し続ける
一時停止	再生中に  (▶▶) キー もう一度押すと再生に戻る

## 聞きたい曲を探す

聞きたい曲 押すキー

次の曲



キーを短く1回押す。

押すたびに次の曲の頭へ進みます。

前の曲



キーを短く1回押す。

演奏中に押すと曲の頭に戻り、押すたびに前の曲の頭に戻ります。

## 繰り返し聞く

通常の音楽CD演奏中に **履歴** (F5) キーを押すと、聞きたい曲を1曲だけ、または全曲を繰り返して聞くことができます。キーを押すたびに以下の表のように変わります。

聞きかた	表示	押すキー
1曲だけを繰り返す	1 REPEAT	
全曲を繰り返す	ALL REPEAT	<b>履歴</b>
順不同に繰り返し演奏する	SHUFFLE REPEAT	(F5)
通常の演奏に戻す	NORMAL	

### ご注意

- ・内蔵スピーカーで聞いていた音量のままヘッドホンで聞くと、音量が大きいことがあります。音量を調節してからお聞きください。
- ・ヘッドホンをつなぐと、内蔵スピーカーから音声は出ません。
- ・内蔵スピーカーの再生音声は、モノラルになります。

# ご注意など

## 使用上のご注意

### 落とさないでください

本機に強いショックを与えないでください。故障の原因となることがあります。

### 置き場所について

次のような場所に置かないでください。

- 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど、温度が非常に高いところ。（本機は5 ～ 35 の範囲でご使用ください。）
- 車のダッシュボードの上や、直射日光下で窓を閉め切った自動車内。（特に夏季）
- 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- ほこりの多いところ。
- ぐらついた台の上や傾いたところ。
- 振動の多いところ。
- 風呂場など、湿気の多いところ。

### 結露について

寒いときに暖房をつけた直後など、本機の内部のレンズに露（水滴）がつき、正しく動作しないことがあります。電子ブック™を取り出して約2、3時間放置してください。正常に動作するようになります。

### プレーヤーの温度上昇について

プレーヤーの底面が特に温かく感じられることがあります。異常ではありません。ACパワーアダプターも熱を発生しますが、問題はありません。ただし、異常に高温になったときはACパワーアダプターをはずし、お近くのソニーサービス窓口へお持ちください。

### ヘッドホン（別売り）で音声を聞くときのご注意

- 耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。
- オープンエアースタイルのヘッドホンは、音が外に漏れる構造になっています。音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないよう心がけてください。

### 電子ブック™の取り扱いについて

電子ブック™はキャディーに入れたまま使用します。キャディーは、データの記録されている電子ブック™を傷や汚れから保護するためのものです。むやみに中の電子ブック™を取り出さないようにしてください。

### 電子ブック™の保存について

電子ブック™はキャディーに入れたまま保存してください。ケースに入れずに重ねておいたり、斜めに立てかけて置いたりすると、その原因になります。

次のような場所での保存は避けてください。

- 直射日光が当たるところなど高温の場所
  - 湿度の高いところ
  - 特に夏季、直射日光下で閉め切った車のシート、ダッシュボードの上など
- 長時間使用しないときは、電子ブック™を本体から取り出しておいてください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく第二種情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



# お手入れ


## 電子ブック™のお手入れ

電子ブック™は、データを保護するためディスクをキャディーに入れたまま使します。

万一、データの読み取りができないときは、静電気などの原因でディスクに付着した微細なゴミが原因と考えられます。この場合は、次の方法でディスクをキャディーから取り出し、きれいにします。再びディスクを収納するときは、「EB/EBG/EBXA マーク」面を上にして収納します。


### ディスクの出しかた

下図の部分を実の尖ったもので押し、キャディーのふたを開け、ディスクを取り出します。

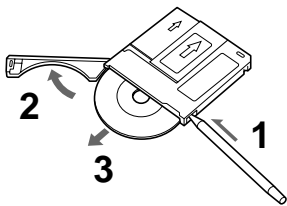

### お手入れ

柔らかい布でディスクの中心から外の方へ軽く拭きます。

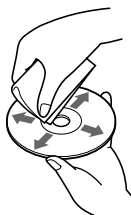

- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸し良く絞ってから拭き、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジン、レコードクリーナー、静電気防止剤などはディスクを傷めますので、使わないでください。

## 本体のお手入れ

### キャビネットが汚れたら

柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいときは、うすい中性洗剤液でしめらせた布で拭いてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めるので使わないでください。

### ヘッドホンのプラグが汚れたら

ヘッドホンのプラグの汚れは、雑音などの原因となります。常によい音でお聞きいただくために、プラグをときどき柔らかい布でからぶきしてください。

# 故障かな？と思ったら


プレーヤーの調子がおかしいときは、次の表でチェックしてみましょう。それでも正常に動作しないときはお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

画面に「C : 」のような表示が出たときは、自己診断機能が働いています。51ページをご覧ください。

症状	原因・対策
電子ブック™を入れても始まらない。 電源入/切キーを押しても始まらない。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 乾電池が消耗している。 ⇨乾電池を新しいものと取り換える。(44ページ)</li><li>• ACパワーアダプターがはずれている。 ⇨しっかり接続する。</li><li>• CONTRASTが最も淡くなっている。 ⇨CONTRAST調節つまみで最適な濃さにする。(11ページ)</li><li>• キャディーの中でディスクが裏返しにされている。 ⇨「EB/BG/EXAマーク」面を上にしてキャディーに入れる。</li><li>• 電子ブック™が汚れている。 ⇨クリーニングする。(49ページ)</li><li>• 結露している。 ⇨電子ブック™を取り出し、そのまま2、3時間ぐらい待つ。</li></ul>
画面が出ない。 画面がチラつく。	<ul style="list-style-type: none"><li>• CONTRASTが淡すぎる、または濃すぎる。 ⇨CONTRAST調節つまみで最適な濃さにする。(11ページ)</li></ul>
スピーカーから音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"><li>• VOLUMEつまみが最小になっている。 ⇨VOLUMEつまみを回して音量を調節する。</li><li>• ヘッドホンが繋がれている。 ⇨ヘッドホンをPHONESジャックから抜く。</li></ul>
キーを押しても動作しない。	⇨リセットボタンを押す。(50ページ)
全面表示にしているのに行の途中で改行して表示される。	• 電子ブック™の内容によるもので故障ではありません。

## もしもプレーヤーの操作ができなくなったら

操作中に、ボタンを押しても動作しなくなったときは、リセットボタンを先の尖ったもので押してください。プレーヤーの電源が切れ、再び動作できるようになります。

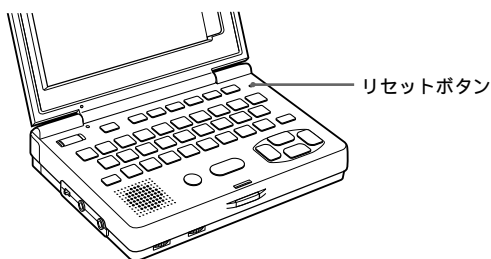


# 自己診断表示

本機には自己診断表示機能がついています。本機が正しく動作していないときに、画面にアルファベットと数字の5桁の表示と、メッセージを表示してお知らせする機能です。

表示によって、本機の状態がわかるようになっていきます。以下の表をご覧ください。原因を確認し、それぞれの対応をしてください。対応を2度、3度、繰り返しても正常に戻らないときは、ソニーサービス窓口にご相談ください。ご相談の際は、表示された数字をお知らせください。

数字の「:」のあとの番号は、サービス窓口用の番号です。

表示番号とメッセージ	原因と対応のしかた
C01: x x 「電池が消耗しています」	• 乾電池が消耗している。 ⇨乾電池を新しいものと取り換える。(44ページ)
C12: x x 「ディスクが規格外です」	• 使用できない電子ブック™を使用している。 ⇨「EB/EG/EYA マーク」のついた電子ブック™、キャディーに入れた音楽(8cm) CDを使用する。
C13: x x 「ディスクが読めません」	• ディスクのデータが正しく読めなかった。 ⇨電子ブック™を入れ直す。 ⇨ディスクにひどい汚れや傷がないか確認し、クリーニングする。(49ページ)
C31: x x 「ディスクを入れて下さい」 または 「ディスクが読めません」	• 電子ブック™が正しく入っていない可能性がある。 ⇨電子ブック™を入れ直す。 ⇨ディスクがキャディーの中に正しく入っているか確認する。 (EB/EG/EYA マークの面を上にしてキャディーに入れる。)

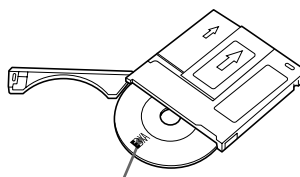

EB、EG または EYA マークがある面を上

## ご注意

上記のメッセージが表示されているときは、**電源入/切** キーおよびリセットボタン以外のキーは働きません。

表示例

Please insert the disc ディスクを入れて下さい
C31:04

# 主な仕様

## 形式

電子ブック<sup>TM</sup>プレーヤー

スピーカー出力(モノラル)、(ACパワーアダプター使用時)

最大出力レベル 100mW

負荷インピーダンス 16Ω

## 電源・その他

### 電源

・外部電源ジャック定格6V ACパワーアダプター(付属)を接続してAC100V電源から使用可能

・単3形アルカリ乾電池2個(別売り)使用可能

・カーバッテリーコード(DCC-E260:別売り)を接続して自動車バッテリーから使用可能

消費電力(ACパワーアダプター使用時)

バックライト消灯時

約1.8W

バックライト点灯時

約2.6W

### 本体寸法

約160×30.5×110mm

(幅/高さ/奥行き、最大突起部含まず)

### 質量

本体 約370g

使用時 約450g(アルカリ乾電池、電子ブック<sup>TM</sup>を含む)

### 動作温度

5 ~ 35

### 同梱品一覧

電子ブック<sup>TM</sup> 「リーダーズ、リーダーズ・プラス英和辞典 & 研究社新和英中辞典」

電子ブック<sup>TM</sup>プレーヤー

ACパワーアダプター

AVモニターケーブル

取扱説明書(保証書付き)

「ソニーご相談窓口のご案内」

電子ブック<sup>TM</sup>カタログ

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

## 別売りアクセサリ

カーバッテリーコード(DCC-E260)

クリーニングキット(CDM-3K)

キャリングケース(DD-CK1)

音楽(8cm)CD用キャディー(DD-CD1)

同梱電子ブック<sup>TM</sup>の編者等

### リーダーズ英和辞典

監修 松田徳一郎

編集 松田徳一郎 横山一郎 東 信行

### リーダーズ・プラス

監修 松田徳一郎

編集 松田徳一郎 東 信行 高橋作太郎

木村建夫 佐々木肇 豊田昌倫

高橋 潔 山縣宏光 馬場 彰

山田政美 水上峰雄

### 新和英中辞典(第4版)

編集 R. M. V. Collick 日南田一男

田辺宗一

同梱電子ブック<sup>TM</sup>の記述内容に関するお問い合わせは下記へ


株式会社 研究社 ☎03(3288)7711

土曜、日曜、祝日を除く10:00~12:00、

13:30~17:00

・「電子ブック<sup>TM</sup>」はソニー(株)の商標です。

# 各部の名称と働き

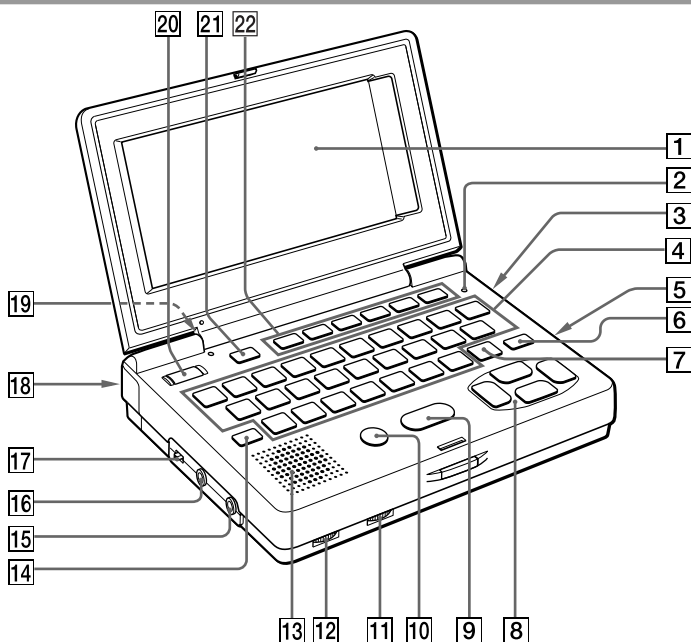

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 表示画面<br/>Display</p> <p>2 リセットボタン (50ページ)<br/>Reset button</p> <p>3 EJECT ボタン (9ページ)<br/>Eject button</p> <p>4 文字 (数字) キー<br/>Alphanumeric keys</p> <p>5 電子ブック挿入口 (9ページ)<br/>Electronic book slot</p> <p>6 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">文字拡大</span> (左右選択) キー (16、27、32ページ)<br/>Character enlarge key</p> <p>7 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">☐</span> (窓解除) キー (27ページ)<br/>Window close key</p> <p>8 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">↑</span>、<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">↓</span>、<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">▶▶</span>、<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">◀◀</span> (カーソル) キー (16ページ)<br/>Cursor key</p> <p>9 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">引く/選ぶ</span> キー (10、11、13、15、39、46ページ)<br/>Yes key</p> <p>10 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">戻る</span> キー (16、39、46ページ)<br/>No key</p> <p>11 VOL (音量調節) つまみ (11ページ)<br/>VOL (volume) control</p> | <p>12 CONTRAST (明るさ) 調節つまみ (11ページ)<br/>CONTRAST control</p> <p>13 スピーカー<br/>Speaker</p> <p>14 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">文字太さ</span> (入力モード) キー (16、17、33ページ)<br/>Character bold (input mode) key</p> <p>15 PHONES (ヘッドホン) 端子<br/>PHONES (headphones) jack</p> <p>16 VIDEO OUT (映像出力) 端子 (ミニジャック) (45ページ)<br/>VIDEO OUT jack</p> <p>17 LIGHT (バックライト) スイッチ (11ページ)<br/>LIGHT (backlight) switch</p> <p>18 電池ふた (44ページ)<br/>Battery compartment</p> <p>19 DC IN 6V (外部電源) ジャック (8ページ)<br/>DC IN 6V jack</p> <p>20 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">電源入/切</span> キー<br/>Power switch</p> <p>21 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">設定</span> (しおり) キー (20、43ページ)<br/>Bookmark key</p> <p>22 機能キー <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">単語</span> (F1) ~ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">ジャンプ</span> (F6) (10~14、16、22~26、29~31、38~39ページ)<br/>Function keys</p> |
|---|---|

# ローマ字 かな対応表

ひらがな、またはカタカナの検索語をローマ字で入力するときに、次の表に従って入力してください。

あ行	か行	さ行	た行	な行	は行	ま行	や行	ら行	わ行	ん	が行	ざ行	だ行	ば行	ぱ行
A	KA	SA	TA	NA	HA	MA	YA	RA	WA	NN	GA	ZA	DA	BA	PA
	CA							LA							
I	KI	SI	TI	NI	HI	MI		RI			GI	ZI	DI	BI	PI
YI		SHI/CI	CHI					LI				JI			
U	KU	SU	TU	NU	HU	MU	YU	RU			GU	ZU	DU	BU	PU
WU	CU		TSU		FU			LU							
E	KE	SE	TE	NE	HE	ME		RE			GE	ZE	DE	BE	PE
		CE						LE							
O	KO	SO	TO	NO	HO	MO	YO	RO	WO		GO	ZO	DO	BO	PO
	CO							LO							

あ	XA	いえ	YE	ヴァ	VA	ふぁ	FA	くぁ	QA	カ	XKA	くわ	QWA	KWA
い	XI	ゐ	WI	ヴい	VI	ふい	FI	くい	QI		XCA	くい	QWI	KWI
う	XU	ゑ	WE	ヴ	VU	ふ	FU	く	QU			くう	QWU	KWU
え	XE	っ	XTU	ヴえ	VE	ふえ	FE	くえ	QE	ケ	XKE	くえ	QWE	KWE
お	XO	わ	XWA	ヴォ	VO	ふぉ	FO	くぉ	QO			くぉ	QWO	KWO

ゃ	XYA	きゃ	KYA	ぎゃ	GYA	ぐわ	GWA	しゃ	SYA	SHA	じゃ	ZYA	JYA	JA
い	XYI	きい	KYI	ぎい	GYI	ぐい	GWI	しい	SYI		じい	ZYI	JYI	
ゅ	XYU	きゅ	KYU	ぎゅ	GYU	ぐう	GWU	しゅ	SYU	SHU	じゅ	ZYU	JYU	JU
え	XYE	きえ	KYE	ぎえ	GYE	ぐえ	GWE	しえ	SYE	SHE	じえ	ZYE	JYE	JE
よ	XYO	きよ	KYO	ぎよ	GYO	ぐお	GWO	しよ	SYO	SHO	じよ	ZYO	JYO	JO

ちゃ	TYA	CHA	CYA	ぢゃ	DYA	つぁ	TSA	てゃ	THA	でゃ	DHA	にゃ	NYA
ちい	TYI	CYI		ぢい	DYI	つい	TSI	てい	THI	でい	DHI	にい	NYI
ちゅ	TYU	CHU	CYU	ぢゅ	DYU	つ	TSU	てゅ	THU	でゅ	DHU	にゅ	NYU
ちえ	TYE	CHE	CYE	ぢえ	DYE	つえ	TSE					にえ	NYE
ちよ	TYO	CHO	CYO	ぢよ	DYO	つお	TSO	てよ	THO	でよ	DHO	によ	NYO

ひゃ	HYA	びゃ	BYA	ぴゃ	PYA	ふゃ	FYA	みゃ	MYA	りゃ	RYA	LYA
ひい	HYI	びい	BYI	ぴい	PYI	ふい	FYI	みい	MYI	りい	RYI	LYI
ひゅ	HYU	びゅ	BYU	ぴゅ	PYU	ふゅ	FYU	みゅ	MYU	りゅ	RYU	LYU
ひえ	HYE	びえ	BYE	ぴえ	PYE	ふえ	FYE	みえ	MYE	りえ	RYE	LYE
ひよ	HYO	びよ	BYO	ぴよ	PYO	ふよ	FYO	みよ	MYO	りよ	RYO	LYO

**ご注意**

- 「ニューヨーク」などの「ー」（音引）は、のばしたい音のあとに  を入力してください。  
例 N・Y・U・ー・Y・O・ー・K・U
- 拗音や促音（「ゃ」「っ」など）を入力するには、（小文字キー）を押してから   などと押して入力することもできます。
- 検索結果の表示について  
漢字などは16ドット×16ドットで表示されるため、省略された文字になる場合があります。

# 保証書とアフターサービス

## 保証書

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

本製品およびソフトウェアを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切の責任をおい兼ねます。

取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、本製品の故障、誤動作、不具合等により、利用の機会を逸したために発生した損害、および文書および画像データが正常に保存、呼び出しができないことによって発生した損害などの、付随的損害の保証については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

本製品は携帯性を重視した設計になっておりますが、商品の性格上大きいガラスを使用しておりますので、取り扱いには充分注意してください。

## アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへお買い上げ店、または「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービスの窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。当社では、電子ブックプレーヤーの補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、お買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

- ・型名：DD-RE10
- ・故障状態：できるだけ詳しく
- ・購入年月日



## Operating Instructions

### Connecting to the wall outlet

See the illustrations in the Japanese text (page 8).

Use the supplied AC power adaptor to connect the player to an AC outlet (house current, 100 V AC). Connect the DC IN 6V jack of the player to the AC outlet with the supplied AC power adaptor.

### Note on AC power adaptor

Use the supplied AC power adaptor only on 100 V AC.

### Using with the batteries

See the illustrations in the Japanese text (page 44).

### Note on batteries


Use this player with alkaline batteries. Do not use it with manganese batteries.

When using the player, set the LIGHT switch to OFF as long as possible, to conserve batteries.

Install two R6 (size AA) dry batteries into the battery compartment.

- 1 Open the battery compartment lid.
- 2 Install the batteries with the correct polarity.
- 3 Close the lid.

### When the battery becomes weak

The  indication appears on the screen. Replace the batteries with new ones, or the batteries will be dead and the player may not operate correctly.






### Battery life

With two alkaline batteries, the player will operate for about 11 hours (5 hours when the backlight switch is set to ON) if you operate the electronic books, or 4 hours (2.5 hours when the backlight switch is set to ON) if you play back audio CDs.

### Auto power off function

To conserve the battery, the player automatically turns off if it remains idle for 5, 10, 15, 20 or 25 minutes.

Auto power off timer can be set as follows:

- 1 Press the  key.  
The setting screen appears.
- 2 Select  using the  key.
- 3 Select the desired length of time using the  keys.
- 4 Press the  key.

### Note on the player lid

To open the lid, press the button on the front (see the illustration in the Japanese text on page 8).

If you close the lid, while using the player, the player will turn off.

If you open the lid, while not using the player in which an electronic book is installed, the player will turn on.

### Inserting/removing an electronic book

See the illustrations in the Japanese text (page 9).

Each electronic book is housed in its caddy for protection against scratches and dust; it can be used while inside the caddy. Therefore, avoid taking out the disc except for maintenance or troubleshooting.

### Inserting an electronic book

Insert an electronic book into the electronic book slot with the label and the arrow mark facing up, and push it all the way in, by hand, until click sound is heard. The player will automatically turn on and the input screen will appear.

### Caution

If the electronic book is not inserted smoothly, remove it all the way from the slot and insert it again. Do not insert by force.

### Removing the electronic book

Place the player on a level surface, then push the EJECT button. The electronic book inside will pop out.

### If the electronic book does not pop out from the slot

Insert the electronic book into the slot by pushing it. Then push the EJECT button again to remove the electronic book. Do not pull out the electronic book by force.

### Adjusting the contrast

To adjust the screen contrast, use the CONTRAST control. Moving it toward H increases the contrast, whereas moving it toward L decreases the contrast.

## Using the supplied electronic book

The supplied Electronic Book contains the following dictionaries published in Japan.

リーダーズ英和辞典

(Kenkyusha's English-Japanese Dictionary for the General Reader)

リーダーズ・プラス

(An Encyclopedic Supplement to the Dictionary for the General Reader)

新和英中辞典

(Kenkyusha's New College Japanese-English Dictionary)

### Note

The supplied electronic book does not contain the sound data.

## Using the function keys

You can select the dictionary you want to use just by pressing the corresponding function key.

F1: English-Japanese dictionary :word

F2: English-Japanese dictionary :idiom









F3: English-Japanese dictionary :example

F4: Japanese-English dictionary





F5: Search record

F6: Jump





## Using the Japanese-English dictionary

- 1 Press the F4 key.
- 2 Press the  button to select the input mode. To type the word in hiragana, select the  mark. To type the word in katakana, select the  mark.
- 3 Type the Japanese word using the letter keys. See the  マ字 かな対応表 in the Japanese text (page 54).
- 4 Press the  key. The list appears on the screen.
- 5 Press the   keys to select the word.
- 6 Press the  key. The meaning of the word you typed appears in English.



## Using the English-Japanese dictionary




- 1 Press the F1 key.
- 2 Type the English word using the letter keys.
- 3 Press the  key. The list appears on the screen.
- 4 Press the   keys to select the word.
- 5 Press the  key. The meaning of the word you typed appears in Japanese.



## Continuous search mode



When a searched screen of the dictionary is displayed, if the  on the setting screen is set to , you can search the next word by entering a beginning letter of the word. The screen will return to the input screen with a letter entered (continuous search mode). If the  on the setting screen is set to , this mode does not function.



## How to use the keys to read the book





Key	Function
	Press to move to the previous line.
	Press to move to the next line.

When the  on the setting screen is set to  /  項目: If there is an entry on the previous page, the previous entry will be displayed by pressing this key. If not, the previous page will be displayed by pressing this key.

When the  on the setting screen is set to  のみ: Only the previous page will be displayed by pressing this key.


When the  on the setting screen is set to  項目: If there is another entry on the same page, the next entry will be displayed by pressing this key. If not, the next page will be displayed by pressing this key.

When the  on the setting screen is set to  のみ: Only the next page will be displayed by pressing this key.


	
	Press to enlarge characters.
	Press to make characters bold in lettering.
	• Press to return to the previous screen. • Press to stop the audio playback.

## Changing the settings






You can change the settings of the player on the setting screen.

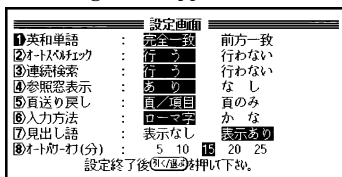- 1 Press the  key.

The setting screen appears.




Setting screen


- 2 Select the title using the   keys.
- 3 Change the setting using the   keys.
- 4 Press the  key.

The setting can be changed as follows:



- 1 英和単語 完全一致  
English-Japanese dictionary is searched by a word.  
英和単語 前方一致  
English-Japanese dictionary is searched by specifying the beginning letters of the word.
- 2 オートスペルチェック 行う  
Automatic spelling check mode functions.  
オートスペルチェック 行わない  
Automatic spelling check mode does not function.
- 3 連続検索 行う  
When a searched screen is displayed, you can search the next word by entering a beginning letter of the word. The screen will return to the input screen with a letter entered (continuous search mode).  
連続検索 行わない  
Continuous search mode does not function.
- 4 参照窓表示 あり  
The reference window is opened on the right half of the display when jumping to another word search.  
参照窓表示 なし  
The reference window mode does not function.

- 5 頁送り戻し 頁/項目

If there is another entry on the same page, the next entry will be displayed by pressing the  key. If not, the next page will be displayed by pressing this key.

If there is an entry on the previous page, the previous entry will be displayed by pressing the  key. If not, the previous page will be displayed by pressing this key.

頁送り戻し 頁のみ

Only the next page or the previous page can be displayed by pressing the   keys.

- 6 入力方法 ローマ字

You can type Japanese words using the Roman alphabet.

入力方法 かな

You can type Japanese words using hiragana.

- 7 見出し語 表示あり

The display shows the dictionary name, the currently searched word and the index bar at the bottom.

見出し語 表示なし

The display shows the dictionary name at the bottom.

- 8 オートパワーオフ(分)

Auto power off timer can be set. See page 57.

## Using commercially available electronic books

Six different search methods are available with this player; each method is marked as shown below. Usable search methods depend on the electronic book you use. See the instruction manual of the electronic book you purchased.

Mark	Search method
	Word search by specifying the beginning letters of the word
	Word search by specifying the final letters of the word
	Multi-search by specifying a number of conditions
	Keyword search by specifying the keywords an entry must meet
	Menu search by selecting from a menu similar to a table of contents
	Graphic search by selecting from a series of graphic symbols

## When you obtain commercially available electronic books

You can use this player with electronic books marked with , or , besides the supplied electronic book.

means electronic books that contain only character data or character and graphics data, published by the end of the year 1994 (available only in Japan).


means electronic books that contain only character data or character and graphics data, published by the end of the year 1994 (available universally except in Japan).

is a mark attached commonly to the electronic books and the electronic book players.

## How to use the keys to read the book

Key	Name	Function
	言語	Press to select the language displayed on the screen.
	前語	Press to move the cursor to the previous entry. Same as .
F1	前頁	Press to return to the previous page. Same as  when the 頁送り戻し on the setting screen is set to 頁のみ* <sup>1</sup> .
	前画	Press to return to the previous screen. Same as .
	参照	Press to see the reference list (except for the case of specifying the beginning letters of the word).
	LANG	Press to select the language displayed on the screen.
	次語	Press to move the cursor to the next entry. Same as .
F2	次頁	Press to move to the next page. Same as  when the 頁送り戻し on the setting screen is set to 頁のみ* <sup>1</sup> .
	次画	Press to move to the next screen.
	削除	Press to delete all characters on the line with the cursor on it.
F3	全削	Press to delete all inputted characters.
	再度	Press to return to the input screen.
F4	設定	Press to change the settings of the player.
	文献	Press to return to the first screen of the electronic book.
	決定	Press to select the entry. Same as  (YES).
F5	検索	Press to start the search. Or press to search by entering ambiguous spelling* <sup>2</sup> .
		Press to scroll the screen forward automatically* <sup>3</sup> .
		Press to scroll the screen backward automatically* <sup>3</sup> .

\*1 See the instruction in the Japanese text (page 36) for the setting screen.

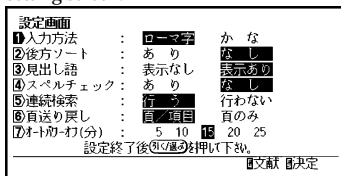

Setting screen

\*2 When the electronic book you purchased is English-Japanese dictionary, if you set the スペルチェック to あり on the setting screen, the F5 key functions as a spelling check key.

\*3 Each time you press the **[N]** or **[M]** key, the scroll mode changes: by one line, by one page (slow), by one page (fast), then by one line, and so on (automatic scroll function).

To stop the automatic scroll, press the **(戻る)** key. The automatic scroll does not function if the 連続検索 ON the setting screen is set to 行う.

## Listening to the searched information

Key	Function
	Press to play back in the forward direction rapidly.
	Press to play back in the reverse direction rapidly.
	Press to start playback. Press to pause during playback, and press again to resume playback.
	Press to stop playback.

## Selecting the language

You can select the language for the messages displayed on the screen (English, French, and so on) if an electronic book supports display in multi-languages. (The supplied electronic book does not support display in multi-language.)

- 1 Press the F4 key to display the first screen of the electronic book, and press the F1 key or the F2 key.
- 2 To select "English" as the language of messages, press the **[1]** key.

## Selectable languages

Languages that can be selected differ according to the electronic book you use. Make sure the desired language is available with the electronic book to be purchased.

## Messages displayed on the screen

All messages are displayed with the language selected. However, the functions of the F1 to F5 keys are displayed in Japanese when you are operating Japanese language electronic book using Japanese; otherwise, the messages are always in English when you are operating electronic books of other languages.

## Listening to an audio CD

See the instruction in the Japanese text (page 46).





保証期間中の接続・操作・故障に関するお問い合わせは  
テクニカルインフォメーションセンターへ  
電話 0438-37-6644  
月～金 午前9時～午後5時（ただし、年末、年始、祝日を除く）

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35  
お問い合わせはお客先相談センターへ  
●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

---

Sony  line

<http://www.world.sony.com/>

「Sony online」は、インターネット上の  
ソニーのエレクトロニクスとエンター  
テインメントのホームページです。

---

この説明書は再生紙を使用しています。