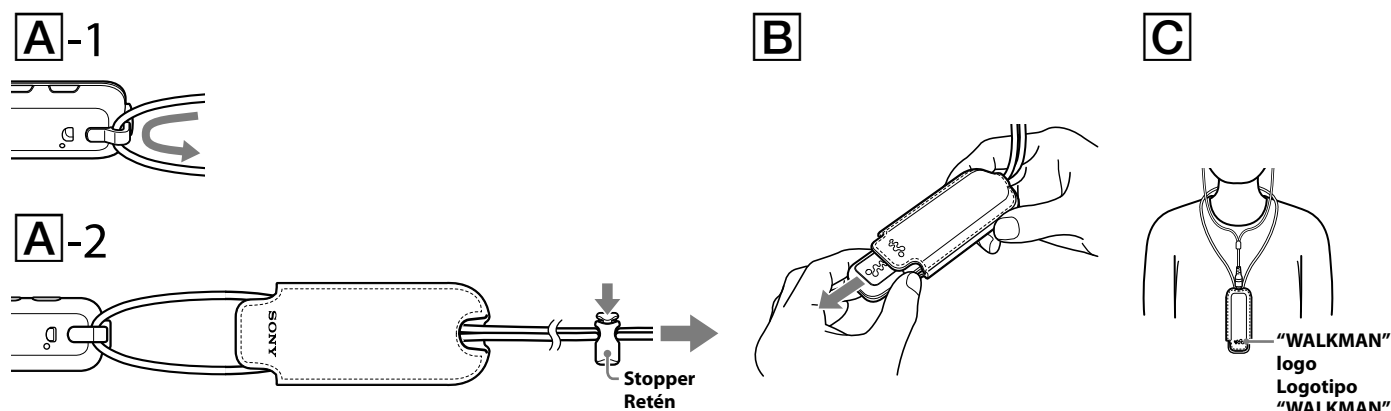


3-870-912-11(1)

**English****Operating Instructions****How to attach the case**

- 1 Pass a strap through the strap hole of the WALKMAN (Figure **A**-1).
- 2 Insert the end of the strap into the case (Sony logo facing up), and then pass the strap through the stopper (Figure **A**-2).
- 3 Adjust the length of the strap for a comfortable fit with the stopper.

**How to detach the case**

- 1 Hold the side of the case, and pull out the WALKMAN (Figure **B**).  
Be careful that the USB cap is not removed.

**Notes**

- If you pull out the WALKMAN forcibly with the stopper locked, the stopper may detach from the strap. In this case, it is recommended to tie the loose ends of the strap together.
- To prevent possibly damaging the case, do not wind the strap or headphone cord around it.
- To prevent possibly damaging the WALKMAN, make sure that there is no dirt or dust inside the case or on the WALKMAN before using the case. If necessary, remove dirt or dust from the case.
- Do not leave the case in a location subject to direct sunlight, heat or moisture. It may result in discoloration, deformation or deterioration.
- As this product is made of genuine leather, the material texture of each product may differ.
- If the leather surface becomes dirty, clean the case using commercially available leather cleaner.

“WALKMAN” and  WALKMAN® are registered trademarks of Sony Corporation.

**Español****Manual de instrucciones****Cómo colocar la funda**

- 1 Pase una correa a través del orificio para la correa del WALKMAN (ilustración **A**-1).
- 2 Introduzca el extremo de la correa en la funda (con el logotipo de Sony orientado hacia arriba) y, a continuación, pase la correa a través del retén (ilustración **A**-2).
- 3 Ajuste la longitud de la correa para obtener la máxima comodidad con el retén.


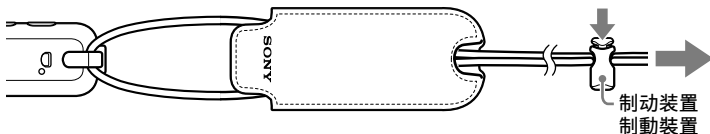
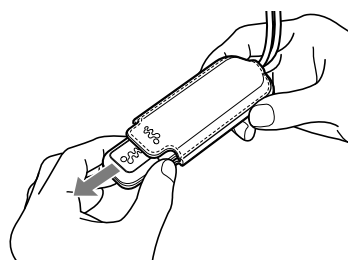
**Cómo retirar la funda**

- 1 Sujete el lateral de la funda y extraiga el WALKMAN (ilustración **B**).  
Tenga cuidado de no extraer la tapa del conector USB.

**Notas**

- Si extrae el WALKMAN a la fuerza con el retén bloqueado, es posible que éste se separe de la correa. En tal caso, es recomendable atar los extremos sueltos de la correa entre sí.
- Para impedir que se produzcan posibles daños en la funda, no enrolle la correa o el cable de los auriculares alrededor de ésta.
- Para impedir que se produzcan posibles daños en el WALKMAN, asegúrese de que la funda o el WALKMAN estén libres de polvo y suciedad antes de utilizar la funda. Si es preciso, elimine el polvo o la suciedad de la funda.
- No deje la funda en lugares expuestos a la luz solar directa, el calor o la humedad ya que, de lo contrario, podría decolorarse, deformarse o deteriorarse.
- Debido a que este producto está fabricado en piel auténtica, la textura del material de cada producto puede variar.
- Si la superficie de la piel se ensucia, limpie la funda con un limpiador adecuado disponible en el mercado.

“WALKMAN” y  WALKMAN® son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

**A-1****A-2****B****C****中文简体字****使用说明书****如何安装护套**

- 1 将挂绳穿过WALKMAN的挂绳孔 (图 **A-1**)。
- 2 将挂绳端插入护套 (Sony标识朝上), 然后将挂绳穿过制动装置 (图 **A-2**)。
- 3 用制动装置将挂绳的长度调整到舒适的位置。

**如何拆卸护套**

- 1 握住护套的一端, 然后拉出WALKMAN (图 **B**)。请小心不要移除USB端口盖。

**说明**

- 如果您在制动装置锁定时强行拉出WALKMAN, 则制动装置可能与挂绳分离。在此情况下, 建议将松开的挂绳两端绑紧。
- 为防止可能损坏护套, 请勿将挂绳或耳机线缠绕在护套上。
- 为防止可能损坏WALKMAN, 请在使用护套前确保护套内或WALKMAN上没有脏物或灰尘。如有必要, 请清除护套的脏物或灰尘。
- 请勿将护套放在受阳光直射、高温和潮湿的地方。否则可能导致褪色、变形或退化。
- 由于本产品是真皮制品, 每个产品的材料纹理可能会有不同。
- 如果皮革表面脏了, 请使用市售的皮革去污剂清洁护套。

“WALKMAN”和  WALKMAN® 是 Sony Corporation 的注册商标。

**中文繁体字****使用說明書****如何安裝護套**

- 1 將掛繩穿過 WALKMAN 的掛繩孔 (圖 **A-1**)。
- 2 將掛繩端插入護套 (Sony 標誌朝上), 然後將掛繩穿過制動裝置 (圖 **A-2**)。
- 3 用制動裝置將掛繩的長度調整到舒適的位置。

**如何拆卸護套**

- 1 握住護套側邊, 然後拉出 WALKMAN (圖 **B**)。請小心不要移除 USB 蓋。

**註**

- 如果您在制動裝置鎖定时强行拉出 WALKMAN, 制動裝置可能會與掛繩分離。在此情況下, 建議將鬆開的掛繩兩端綁緊。
- 為了避免可能損壞護套, 請勿沿著護套捲繞掛繩或耳機線。
- 為了避免可能損壞 WALKMAN, 請在使用護套前確認護套內或 WALKMAN 上沒有灰塵或污垢。如有必要, 請清除護套的灰塵或污垢。
- 請勿將護套放在受陽光直射、靠近熱源或有濕氣的地方。因為這樣可能會導致變色、變形或退化。
- 由於本產品是以真皮製成, 每個產品的材料質感可能不同。
- 如果真皮表面髒了, 請使用市售皮革清潔劑來清潔護套。

“WALKMAN”和  WALKMAN® 是 Sony Corporation 的註冊商標。