


3-875-706-11(1)

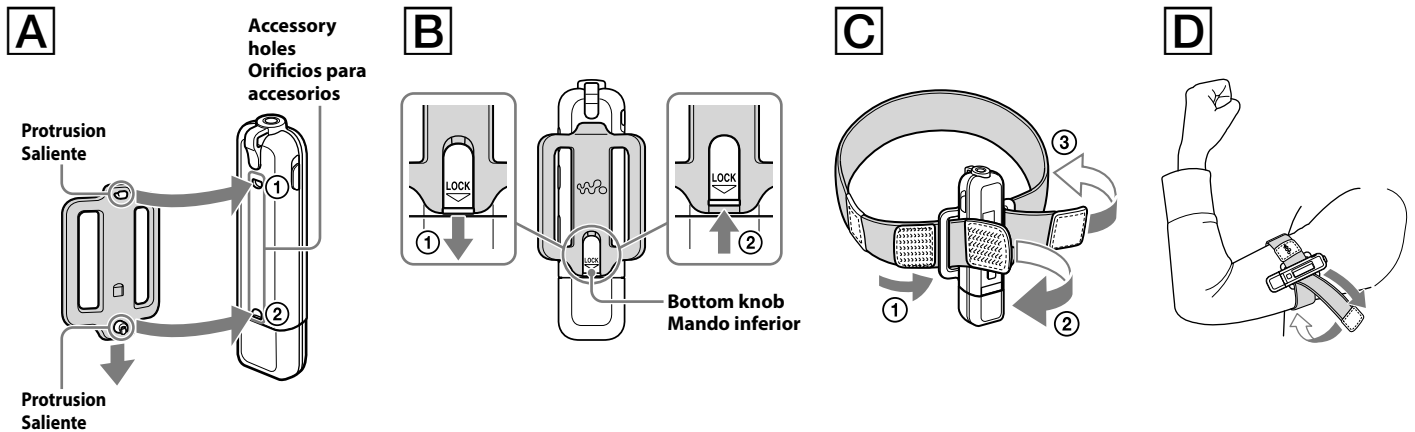

English

Operating Instructions

How to use the arm band

- 1 Hook the protrusions of the base to fit with the accessory holes of the WALKMAN (Figure **A**-① and ②).
- 2 Slide the bottom knob until it locks (Figure **B**-①).
- 3 Pass the arm band through the base (Figure **C**).
- 4 Put the arm band on, adjust the length for a comfortable fit, and then secure with the touch fastener (Figure **D**).

How to detach the WALKMAN

To detach the WALKMAN from the arm band, slide the bottom knob to unlock (Figure **B**-②).

Note

- When washing the arm band, detach the base first, then secure the arm band with the touch fastener in a net, etc.

“WALKMAN” and are registered trademarks of Sony Corporation.

Español

Manual de instrucciones

Cómo utilizar el brazalete

- 1 Enganche los salientes de la base para que encajen en los orificios para accesorios del WALKMAN (ilustración **A**-① y ②).
- 2 Deslice el mando inferior hasta que quede encajado (ilustración **B**-①).
- 3 Pase el brazalete a través de la base (ilustración **C**).
- 4 Colóquese el brazalete, ajuste la longitud de éste para obtener la máxima comodidad y, a continuación, fíjelo con el cierre de contacto (ilustración **D**).


Cómo extraer el WALKMAN

Para retirar el WALKMAN del brazalete, deslice el mando inferior para desbloquearlo (ilustración **B**-②).

Nota

- Para lavar el brazalete, retire la base en primer lugar y, a continuación, fije el brazalete con el cierre de contacto en una red, etc.

“WALKMAN” y son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.

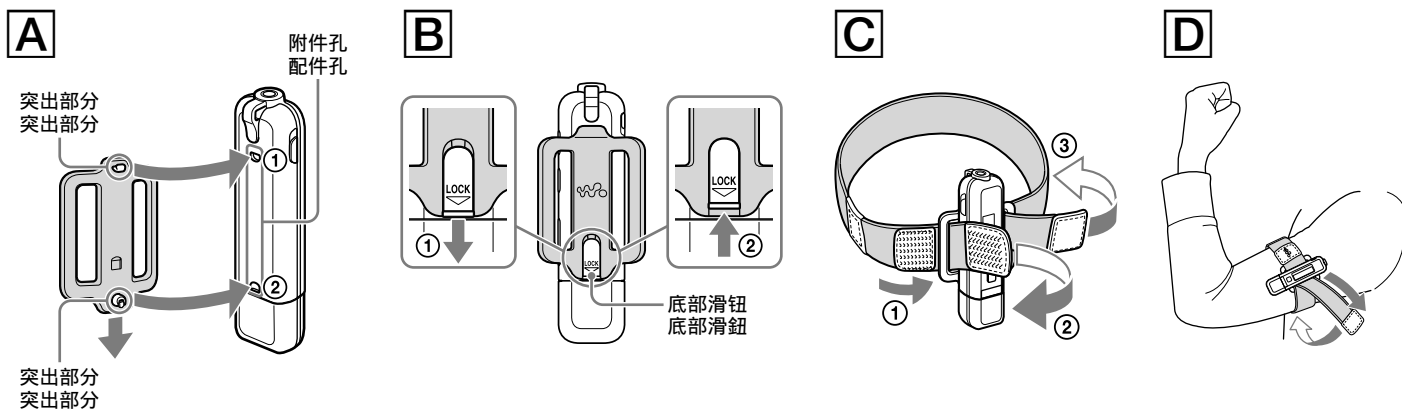

中文简体字

使用说明书

如何使用手臂束带

- 1 将底座的突出部分钩入WALKMAN的附件孔（图 A-① 和 ②）。
- 2 滑动底部滑钮，直至锁定（图 B-①）。
- 3 将手臂束带穿过底座（图 C）。
- 4 戴上手臂束带，将长度调整到舒适的位置，然后使用粘扣带固定（图 D）。

如何拆卸WALKMAN

若要将WALKMAN从手臂束带上拆下，滑动底部滑钮以解除锁定（图 B-②）。

说明

- 当清洗手臂束带时，先拆卸底部，然后使用粘扣带将手臂束带固定在清洗网等中。

“WALKMAN”和  WALKMAN® 是 Sony Corporation 的注册商标。

中文繁体字

使用說明書

如何使用臂帶

- 1 將底座的突出部分扣住 WALKMAN 的配件孔（圖 A-① 和 ②）。
- 2 滑動底部滑鈕，直至鎖定（圖 B-①）。
- 3 將臂帶穿過底座（圖 C）。
- 4 戴上臂帶，將長度調整到舒適的位置，然後以黏扣帶固定（圖 D）。

如何拆卸 WALKMAN

若要将 WALKMAN 從臂帶上拆卸，滑動底部滑鈕以解除鎖定（圖 B-②）。

註

- 清洗臂帶時，先拆卸底座，然後用黏扣帶固定臂帶在洗衣網等中清洗。

“WALKMAN”和  WALKMAN® 是 Sony Corporation 的註冊商標。