

Ukw-Tuner (Nº MWZ-B133F/B135F)	
Symptom	Ursache/Abhilfemaßnahme

Der UKW-Empfang ist schlecht.

Der Empfang und die Tonqualität sind schlecht.

• Das Radiosignal ist schwach.
→ Gehen Sie zum UKW-Empfang näher an ein Fenster heran. Im Gebäuden und Fahrzeugen ist das Signal möglicherweise nicht stark genug.
• Das Kopfhörerkabel wurde nicht weit genug ausgebreitet.
→ Das Kopfhörerkabel fungiert als Antenne. Breiten Sie das Kopfhörerkabel so weit wie möglich aus.

Der UKW-Empfang wird durch Störansprüche beeinträchtigt.

• In der Nähe des Players wird ein Gerät verwendet, das Funksignale ausstrahlt (z. B. ein Mobiltelefon).
→ Halten Sie Geräte wie Mobiltelefone während des Betriebs vom Player fern.

Der Player wird warm.
→ Der Player kann sich beim Laden des Akkus erwärmen. Diese Erwärmung hält nach dem Ladevorgang noch kurz an. Auch bei der Übertragung einer großen Anzahl an Dateien kann sich der Player erwärmen. Dies ist ganz normal und kein Grund zur Sorge. Lassen Sie den Player eine Zeit lang abkühlen.

Datum und Uhrzeit werden zurückgesetzt.

Alle Einstellungen des Players wurden zurückgesetzt.

• Wenn Sie den Player eine Zeit lang nicht verwendet haben und der Akku leer ist, werden Datum und Uhrzeit möglicherweise zurückgesetzt.
→ Dabei handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion. Laden Sie den Akku, bis 🔋 auf dem Bildschirm angezeigt wird (® Seite 14), und stellen Sie Datum und Uhrzeit erneut ein (® Seite 44).

• Sie haben Systemdateien verschoben, gelöscht oder umbenannt. Oder der integrierte Flash-Speicher des Players wurde mithilfe eines anderen Menüs des Players als „Format“ formatiert.
→ Führen Sie die oben genannten Vorgänge aus, wird das System neu strukturiert, und alle Einstellungen des Players werden beim Trennen des Players vom Computer oder von anderen Geräten zurückgesetzt. Würde der Player nicht mithilfe des Menüs „Format“ des Players formatiert und funktioniert er anschließend nicht ordnungsgemäß, formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Menüs „Format“ (® Seite 46).

So initialisieren (formatieren) Sie den Player	
Formatieren Sie den integrierten Flash-Speicher mithilfe des Menüs „Settings“ des Players anhand folgender Anweisungen. (Überprüfen Sie vor dem Formatieren den gesamten Inhalt, da alle gespeicherten Daten gelöscht werden.)	
1 Halten Sie die Taste BACK/HOME gedrückt, bis das Menü HOME angezeigt wird.	
2 Wählen Sie der Reihenfolge nach 🔧 (Settings) – „Initialize“ – „Format“ – „OK“ aus. Drücken Sie zum Auswählen des Elements die Taste ◀▶ ▶▶ , und drücken Sie zum Bestätigen die Taste ▶▶ . Nach dem Auswählen von „OK“ und dem anschließenden Bestätigen wird „FORMATTING...“ angezeigt, und die Formatierung beginnt. Wenn das Formatieren abgeschlossen ist, wird „COMPLETE“ angezeigt.	

Español


Intente seguir los pasos siguientes para resolver el problema.

1 Busque los síntomas del problema en las siguientes tablas de solución de problemas e intente llevar a cabo las acciones de corrección que se indican.

2 Pulse el botón RESET con una aguja pequeña o un objeto similar.

Si pulsa el botón RESET cuando el reproductor esté en funcionamiento, es posible que se eliminen los archivos y los ajustes almacenados en el reproductor.

Al encender el reproductor después de restablecerlo, éste activará de nuevo los elementos ajustados anteriormente.

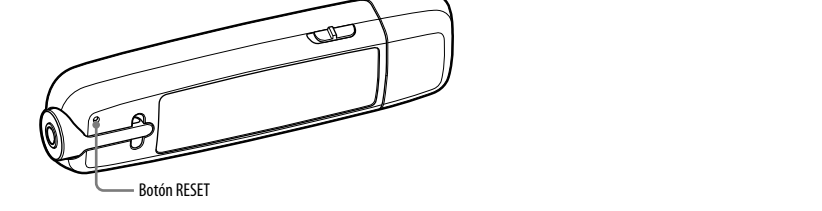

3 Busque información sobre el problema en uno de los sitios Web de asistencia.

Para clientes de EE. UU.: http://www.sony.com/walkmansupport
Para clientes de Canadá: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport
Para clientes de Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Para clientes de Latinoamérica: http://www.sony-latin.com/index.crp
Para clientes de otros países/regiones: http://www.sony-asia.com/support
Para clientes que adquirieron modelos en el extranjero: http://www.sony.co.jp/overseas/support/

4 Si las indicaciones anteriores no logran resolver el problema, consulte con su distribuidor Sony más cercano.

Funcionamiento	Los números de página entre paréntesis hacen referencia a páginas de la “Guía de funcionamiento (PDF)”
Problema	Causa/solución
No se oye el sonido.	<ul style="list-style-type: none">El nivel del volumen se ha ajustado a cero. <ul style="list-style-type: none">Saba el volumen (® página 10). La toma de auriculares no está bien conectada. <ul style="list-style-type: none">Conecte la toma de auriculares de forma correcta (® página 10). La clavija de los auriculares está sucia. Limpie la clavija de los auriculares con un paño suave y seco. No hay archivos de audio almacenados en el explorador de archivos incorporada. <ul style="list-style-type: none">Si aparece “SIN DATOS”, transfiera archivos de audio desde el ordenador.
No se pueden reproducir las canciones.	<ul style="list-style-type: none">Se ha agotado la energía de la batería. <ul style="list-style-type: none">Cargue la batería por completo (® página 15). Si el reproductor no responde, incluso después de cargar la batería, pulse el botón RESET para restablecerlo (® página 47). El contenido de un archivo como, por ejemplo, una suscripción, etc. ha sobrepasado la restricción de tiempo de reproducción o caducidad. <ul style="list-style-type: none">No es posible reproducir un archivo que haya sobrepasado su restricción de tiempo de reproducción o caducidad. Actualice el archivo mediante el software pertinente.
Se produce ruido.	<ul style="list-style-type: none">Se está utilizando un dispositivo que emite señales de radio, como un teléfono móvil, cerca del reproductor. <ul style="list-style-type: none">Cuando utilice dispositivos como teléfonos móviles, manténgalos alejados del reproductor. Los datos de audio están dañados. <ul style="list-style-type: none">Elimine los archivos de audio y vuelva a transferirlos. Cuando transfiera archivos de audio, cierre el resto de las aplicaciones para evitar que se dañen los archivos.
Los botones no funcionan.	<ul style="list-style-type: none">El interruptor HOLD está ajustado en el sentido de la flecha (→). <ul style="list-style-type: none">Deslice el interruptor HOLD hacia el sentido opuesto de la flecha (←) (® página 11). El reproductor presenta condensación de humedad. <ul style="list-style-type: none">Espere unas horas hasta que se seque. El nivel de energía restante de la batería es bajo o insuficiente. <ul style="list-style-type: none">Cargue la batería conectándola al ordenador (® página 14). Si el reproductor no responde, incluso después de cargar la batería, pulse el botón RESET para restablecerlo (® página 47).
La reproducción no se detiene.	<ul style="list-style-type: none">En este reproductor, no hay diferencia entre detener e interrumpir la reproducción. Cuando se pulsa el botón ⏏, aparece ⏏, y la reproducción se detiene o se interrumpe.
El reproductor tarda en iniciarse.	<ul style="list-style-type: none">Puede que el reproductor tarde en iniciarse si tiene almacenada una gran cantidad de archivos o carpetas o bien si los datos de audio transferidos al reproductor incluyen una gran cantidad de etiquetas de información ID3. Espere hasta que aparezca la animación de inicio.
Las canciones transferidas no se encuentran.	<ul style="list-style-type: none">Se ha formatado la memoria flash incorporada del reproductor mediante el Explorador de Windows. <ul style="list-style-type: none">Formatee la memoria flash incorporada mediante el menú “Formatar” del reproductor (® página 46). Se ha desconectado el reproductor del ordenador durante la transferencia de archivos. <ul style="list-style-type: none">Vuelva a transferir los archivos de audio que puedan utilizarse al ordenador y formatee la memoria flash incorporada mediante el menú “Formatar” del reproductor (® página 46).
El canal derecho de los auriculares no emite sonido. O bien, se oye el sonido del canal derecho en ambos lados de los auriculares.	<ul style="list-style-type: none">La toma de auriculares no está completamente insertada. <ul style="list-style-type: none">Si los auriculares no están conectados firmemente, el sonido no se emitirá correctamente. Conecte los auriculares a la toma hasta que encajen en su sitio (® página 10).
La reproducción se detiene de repente.	<ul style="list-style-type: none">El nivel de energía restante de la batería es insuficiente. <ul style="list-style-type: none">Cargue la batería conectándola al ordenador (® página 14).
El reproductor no permite formatar.	<ul style="list-style-type: none">El nivel de energía restante de la batería es bajo o insuficiente. <ul style="list-style-type: none">Cargue la batería conectándola al ordenador (® página 14).
Pantalla	
Problema	Causa/solución
El título de una canción no se muestra correctamente.	<ul style="list-style-type: none">Si el título contiene caracteres incompatibles, se mostrará sin dichos caracteres. <ul style="list-style-type: none">Cambie el título con los caracteres adecuados en el ordenador.
Aparece “Desconocido” en lugar de un título.	<ul style="list-style-type: none">El título no tiene nombre. <ul style="list-style-type: none">Seleccione la canción o el archivo de la lista “Carpetas”.
Se muestran caracteres confusos.	<ul style="list-style-type: none">Se ha seleccionado el idioma incorrecto. <ul style="list-style-type: none">Seleccione el idioma correcto en “Idioma” (® página 45) y, a continuación, vuelva a transferir los datos al reproductor.
Alimentación	
Problema	Causa/solución
No se enciende el reproductor.	<ul style="list-style-type: none">El interruptor HOLD está ajustado en el sentido de la flecha (→). <ul style="list-style-type: none">Deslice el interruptor HOLD hacia el sentido opuesto de la flecha (←) (® página 11). Si pulsa el botón ⏏ inmediatamente después de apagar el reproductor, éste no se iniciará debido al proceso de cierre. Espere unos segundos para volver a encenderlo. El nivel de energía restante de la batería es insuficiente. <ul style="list-style-type: none">Cargue la batería conectándola al ordenador (® página 14). Si el reproductor no responde, incluso después de cargar la batería, pulse el botón de RESET para restablecerlo (® página 47). Elimine los archivos innecesarios. <ul style="list-style-type: none">Elimine los archivos innecesarios hasta llegar a un total combinado de 2 000 archivos y carpetas o inferior. <ul style="list-style-type: none">Para obtener un funcionamiento normal, se necesitan por lo menos 20 MB de espacio libre. Si desea comprobar el espacio libre del que dispone, abra [MI PC] – [WALKMAN] o [Disco extraíble], haga clic con el botón derecho en [Soporte de almacenamiento] o [Soporte de archivación]¹ para visualizar el menú, continuación [Propiedades]. <ul style="list-style-type: none">La jerarquía de datos puede variar en función del entorno informático que se utilice.

Problema	Causa/solución
La vida útil de la batería es corta.	<ul style="list-style-type: none">La temperatura de funcionamiento es inferior a 5 °C. <ul style="list-style-type: none">La vida útil de la batería se acorta debido a las características de la batería. No se trata de un fallo de funcionamiento. El tiempo de carga de la batería no es suficiente. <ul style="list-style-type: none">Cargue la batería hasta que aparece 🔋. Si se configuran los ajustes o se gestiona la fuente de alimentación de forma correcta, es posible ahorrar energía de la batería y utilizar el reproductor durante más tiempo (® página 44). Debe sustituir la batería. <ul style="list-style-type: none">Póngase en contacto con el distribuidor. Sony más cercano. Se está reproduciendo contenido protegido por derechos de autor. <ul style="list-style-type: none">Al reproducir contenido protegido por derechos de autor, es posible que se reduzca la vida útil de la batería.
El reproductor no puede cargar la batería.	<ul style="list-style-type: none">El reproductor no está conectado correctamente al puerto USB del ordenador. <ul style="list-style-type: none">Desconecte el reproductor y vuelva a conectarlo. La batería se carga a una temperatura ambiente fuera del intervalo de 5 °C a 35 °C. <ul style="list-style-type: none">Cargue la batería a una temperatura ambiente de entre 5 °C a 35 °C. El ordenador no está encendido. El ordenador entra en modo de reposo o hibernación. <ul style="list-style-type: none">El ordenador entra en modo de reposo o hibernación. <ul style="list-style-type: none">Abandone el modo de reposo o hibernación. Si la batería está casi totalmente cargada al comenzar la carga, se necesita poco tiempo para que se cargue por completo.
La carga se completa muy rápidamente.	

Problema	Causa/solución
Aparece el mensaje “MEMORIA LLENA” aunque no se haya alcanzado el tiempo de grabación máximo.	<ul style="list-style-type: none">El reproductor puede mostrar un total combinado de hasta 999 archivos y carpetas. Aunque se pueden transferir más archivos o carpetas al reproductor, no se pueden eliminar ni reproducir los archivos, las carpetas ni los niveles que superen este límite. <ul style="list-style-type: none">Elimine los archivos innecesarios hasta llegar a un total combinado de 999 archivos y carpetas o inferior. Exporte los archivos grabados a un ordenador.

El tiempo de grabación restante sigue siendo el mismo aunque se eliminen archivos.

No se puede grabar.

- No hay suficiente espacio libre en la memoria flash incorporada.
 - Elimine los archivos innecesarios.
- Exporte los archivos grabados a un ordenador. El espacio libre necesario puede variar en función de la velocidad de bits o de tiempo de grabación.
- El reproductor puede mostrar un total combinado de hasta 999 archivos y carpetas. Aunque se pueden transferir más archivos o carpetas al reproductor, no se pueden mostrar ni reproducir los archivos, las carpetas ni los niveles que superen este límite.
 - Elimine los archivos innecesarios hasta llegar a un total combinado de 999 archivos y carpetas o inferior.
 - Exporte los archivos grabados a un ordenador.
- El reproductor está conectado a un ordenador.
 - Desconecte el reproductor del ordenador.
- Cuando se graba un gran número de archivos pequeños, puede que se graben con espacios en blanco insertados automáticamente entre ellos debido a restricciones del sistema. Esto provoca un aumento del tiempo grabado total, lo que a su vez provoca la diferencia.

La suma total del tiempo grabado no es igual al tiempo de grabación máximo.

No se pueden eliminar los archivos grabados.

El archivo o la carpeta que no se puede eliminar está configurado como [Solo lectura] en el ordenador.

- Elimine los datos mediante el Explorador de Windows.
- El nivel de energía de la batería es bajo o la batería está agotada.
 - Cargue la batería por completo (® página 14).

No se elimina la carpeta aunque se han eliminado todos los archivos que no haya grabado mediante el reproductor.

No se elimina la carpeta aunque se han eliminado todos los archivos que no haya grabado mediante el reproductor.

Conexión con el ordenador

Para el reproductor se necesitan los siguientes requisitos mínimos del sistema.

Requisitos del sistema

- Ordenador
 - IBM PC/AT o ordenador compatible preinstalado con los siguientes sistemas operativos Windows: Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o posterior) / Windows XP Professional (Service Pack 2 o posterior) / Windows Vista Home Basic (Service Pack 1) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1) / Windows Vista Business (Service Pack 1)
 - Windows XP Home Edition (Service Pack 2 o posterior) / Windows Vista Ultimate (Service Pack 1)
- Non compatible with the versión de 64 bits del sistema operativo.
 - No compatible con sistemas operativos distintos de los indicados anteriormente.
- CPU: Para Windows XP: Pentium III 300 MHz o superior (para Windows Vista, Pentium III 800 MHz o superior)
- RAM: 64 MB como mínimo (para Windows Vista, 512 MB o más)
- Puerto USB (se recomienda USB de alta velocidad)
- Es necesario disponer de Internet Explorer 6.0 o posterior, así como del Reproductor de Windows Media 11.

Problema	Causa/solución
No aparece “CONEXIÓN USB” al conectar el reproductor al ordenador.	<ul style="list-style-type: none">El conector USB del reproductor no está conectado correctamente a un puerto USB del ordenador. <ul style="list-style-type: none">Desconecte el reproductor y vuelva a conectarlo. Se está utilizando un concentrador USB. <ul style="list-style-type: none">Conecte el reproductor directamente a un puerto USB, ya que es posible que la conexión mediante un concentrador USB no funcione. Sin embargo, se puede utilizar un concentrador USB que proporcione alimentación. Se está ejecutando otra aplicación en el ordenador. <ul style="list-style-type: none">Desconecte el reproductor, espere unos minutos y vuelva a conectarlo. Si el problema continúa, desconecte el reproductor, reinicie el ordenador y vuelva a conectar el reproductor.

El ordenador no reconoce el reproductor al conectarlo.

La reproducción si e interrumpe.

El reproductor se vuelve inestable si está conectado al ordenador.

Los archivos de audio no se pueden transferir del ordenador al reproductor.

El reproductor se vuelve inestable si está conectado al ordenador.

El reproductor se vuelve inestable si está conectado al ordenador.

Problema	Causa/solución
La emisión de FM no sufre interferencias.	<ul style="list-style-type: none">La frecuencia de recepción no está totalmente sintonizada. <ul style="list-style-type: none">Seleccione la frecuencia manualmente para mejorar la recepción (® página 29). La señal de radio es débil. <ul style="list-style-type: none">Españale la emisión de FM cerca de una ventana, ya que la señal puede ser débil dentro de edificios o vehículos. El cable de los auriculares no se ha extendido lo suficiente. <ul style="list-style-type: none">El cable de los auriculares funciona como una antena. Extendiéndolo el máximo que pueda dentro de edificios o vehículos.

La emisión de FM sufre interferencias.

Problema	Causa/solución
No se oye ningún pitido cuando se utiliza el reproductor. El reproductor se calienta.	<ul style="list-style-type: none">“Pitido” está ajustado en “Pitido desact.”. <ul style="list-style-type: none">Ajuste “Pitido” en “Pitido activ.” (® página 44). El reproductor puede calentarse cuando la batería está cargándose o inmediatamente después de la carga. También puede calentarse cuando se transfiera una gran cantidad de archivos. Esta situación es normal y no debe ser una causa de preocupación. No use el reproductor durante un tiempo para permitir que se enfríe.

Se han reiniciado la fecha y la hora.

Se han reiniciado todos los ajustes del reproductor.

• Si dejó el reproductor durante un periodo de tiempo con la batería agotada, es posible que la hora y la fecha se reinicien.
→ No se trata de un fallo de funcionamiento. Cargue la batería hasta que aparece 🔋 en la pantalla (® página 14) y vuelva a ajustar la fecha y la hora (® página 44).

• Ha desplazado, eliminado o cambiado el nombre de los archivos del sistema. También puede que se haya formatado la memoria flash incorporada del reproductor si utilizó el menú “Formatar” del reproductor.

• Si realiza alguna de las operaciones anteriores, se reestructurará el sistema y se restablecerán todos los ajustes del reproductor cuando lo desconecte del ordenador o de otros dispositivos. Si el reproductor no funciona normalmente después de formatear la memoria con un método distinto al menú “Formatar” del reproductor, formatee la memoria flash incorporada mediante el menú “Formatar” (® página 46).

Para inicializar (formatar) el reproductor	
Asegúrese de formatear la memoria flash incorporada mediante el menú “Ajustes” del reproductor de acuerdo con el procedimiento que se indica a continuación. (Compruebe todo el contenido antes de formatear, ya que se borrarán todos los datos almacenados.)	
1 Mantenga pulsado el botón BACK/HOME hasta que aparezca el menú HOME.	
2 Seleccione 🔧 (Ajustes) – “Inicializar” – “Formatear” – “Aceptar”, en este orden.	
Pulse el botón ◀▶ ▶▶ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse el botón ▶▶ para confirmar la selección. Una vez seleccionado “Aceptar” y confirmada la selección, aparecerá “FORMATEANDO...” y se iniciará el proceso de formateo. Una vez formateo, se mostrará “COMPLETADO”.	

1 Mantenga pulsado el botón BACK/HOME hasta que aparezca el menú HOME.	
2 Seleccione 🔧 (Ajustes) – “Inicializar” – “Formatear” – “Aceptar”, en este orden.	
Pulse el botón ◀▶ ▶▶ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse el botón ▶▶ para confirmar la selección. Una vez seleccionado “Aceptar” y confirmada la selección, aparecerá “FORMATEANDO...” y se iniciará el proceso de formateo. Una vez formateo, se mostrará “COMPLETADO”.	
1 Mantenga pulsado el botón BACK/HOME hasta que aparezca el menú HOME.	
2 Seleccione 🔧 (Ajustes) – “Inicializar” – “Formatear” – “Aceptar”, en este orden.	
Pulse el botón ◀▶ ▶▶ para seleccionar el elemento y, a continuación, pulse el botón ▶▶ para confirmar la selección. Una vez seleccionado “Aceptar” y confirmada la selección, aparecerá “FORMATEANDO...” y se iniciará el proceso de formateo. Una vez formateo, se mostrará “COMPLETADO”.	

Síntomo	Causa/Solución
No viene emeso algún sueno.	<ul style="list-style-type: none">El nivel del volumen é impostado su zero. <ul style="list-style-type: none">Ajuste el volumen (® página 10). La presa delle cuffie non è collegata correntemente. <ul style="list-style-type: none">Collegare la presa delle cuffie in modo corretto (® pagina 10). La spina delle cuffie non è inserita a fondo. <ul style="list-style-type: none">Pallore la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. Nella memoria flash incorporata non è memorizzato alcun file audio. <ul style="list-style-type: none">Se viene visualizzato “NO DATA”, effettuare il trasferimento di file audio dal computer.

Non è possibile riprodurre brani.

È presente un disturbo.

I tasti non funzionano.

La riproduzione non si arresta.

Per avviare il lettore è necessario diverso tempo.

Síntomo	Causa/Soluzione
Il titolo di una brano non viene visualizzato correttamente.	<ul style="list-style-type: none">Se il titolo contiene caratteri non supportati, verrà visualizzato senza tali caratteri. <ul style="list-style-type: none">Rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti sul computer.
“Unknown” viene visualizzato al posto di un titolo.	<ul style="list-style-type: none">Selezionare il brano o il file dallectico “Folder”.
I caratteri visualizzati risultano distorti.	<ul style="list-style-type: none">Non è stata selezionata la lingua corretta. <ul style="list-style-type: none">Selezionare la lingua corretta da “Language” (® pagina 45), quindi trasferire di nuovo i dati nel lettore.

Síntomo	Causa/Soluzione
Non è possibile alimentare il lettore.	<ul style="list-style-type: none">Interruttore HOLD è impostato nella direzione della freccia (→). <ul style="list-style-type: none">Fare scorrere l'interruttore HOLD nella direzione opposta alla freccia (←) (® pagina 11).

La carica residua della batteria non è sufficiente.

Non è possibile effettuare la formattazione tramite il lettore.

Non è possibile individuare i brani trasferiti.

Non è possibile riprodurre brani.


Italiano

Provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere eventuali problemi.

1 Confrontare i sintomi con quanto riportato di seguito e provare le azioni correttive elencate.

2 Premere il tasto di RESET con un oggetto appuntito e così via.

Se il tasto di RESET viene premuto durante l'uso del lettore, i file e le impostazioni memorizzati nel lettore potrebbero venire cancellati. Se si accende il lettore dopo averlo ripristinato, quest'ultimo riattiva le voci impostate in precedenza.

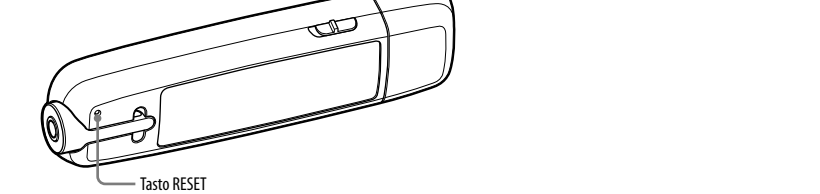

3 Consultare le informazioni desiderate sull'eventuale problema visitando uno dei siti Web di assistenza.

Per i clienti negli Stati Uniti, visitare il sito Web:
http://www.sony.com/walkmansupport

Per i clienti in Canada, visitare il sito Web:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Per i clienti in Europa, visitare il sito Web:
http://support.sony-europe.com/DNA

Per i clienti nell'America Latina, visitare il sito Web:
http://www.sony-latin.com/index.crp

Per i clienti in altri paesi/regioni, visitare il sito Web:
http://www.sony-asia.com/support

Per i clienti che hanno acquistato i modelli per l'estero, visitare il sito Web:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/

4 Se le operazioni correttive descritte non risolvono il problema, rivolgersi al più vicino rivenditore Sony.

Funzionamento	I numeri di pagina tra parentesi si riferiscono alle pagine delle “Istruzioni per l'uso (PDF)”
----------------------	--

Síntomo	Causa/Soluzione
Non viene emesso alcun suono.	<ul style="list-style-type: none">Il livello del volume é impostato su zero. <ul style="list-style-type: none">Alzare il volume (® pagina 10). La presa delle cuffie non è collegata correntemente. <ul style="list-style-type: none">Collegare la presa delle cuffie in modo corretto (® pagina 10). La spina delle cuffie non è inserita a fondo. <ul style="list-style-type: none">Pallore la spina delle cuffie con un panno morbido e asciutto. Nella memoria flash incorporata non è memorizzato alcun file audio. <ul style="list-style-type: none">Se viene visualizzato “NO DATA”, effettuare il trasferimento di file audio dal computer.

Non è possibile riprodurre brani.

È presente un disturbo.

I tasti non funzionano.

La riproduzione non si arresta.

Per avviare il lettore è necessario diverso tempo.

Síntomo	Causa/Soluzione
Il titolo di una brano non viene visualizzato correttamente.	<ul style="list-style-type: none">Se il titolo contiene caratteri non supportati, verrà visualizzato senza tali caratteri. <ul style="list-style-type: none">Rinominare il titolo utilizzando caratteri corretti sul computer.
“Unknown” viene visualizzato al posto di un titolo.	<ul style="list-style-type: none">Selezionare il brano o il file dallectico “Folder”.
I caratteri visualizzati risultano distorti.	<ul style="list-style-type: none">Non è stata selezionata la lingua corretta. <ul style="list-style-type: none">Selezionare la lingua corretta da “Language” (® pagina 45), quindi trasferire di nuovo i dati nel lettore.

Dal canale destro delle cuffie non viene emesso alcun suono. Oppure l'audio del canale destro viene emesso da entrambi i lati delle cuffie.

La riproduzione si e arreolata improvvisamente.

Non è possibile effettuare la formattazione tramite il lettore.

Non è possibile individuare i brani trasferiti.

Non è possibile riprodurre brani.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Síntomo	Causa/Soluzione
Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.	<ul style="list-style-type: none">Il conettore USB del lettore non è collegato in modo corretto a una porta USB del computer. <ul style="list-style-type: none">Scollegare il lettore, quindi ricollegarlo. Non è stato scollegato dal computer mentre era in corso il trasferimento dei dati. <ul style="list-style-type: none">Trasferire di nuovo i file utilizzabili nel computer e formattare la memoria flash incorporata mediante il menù “Format” del lettore (® pagina 46).

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Il lettore non viene riconosciuto dal computer quando è collegato al computer.

Síntomo	Causa/Soluzione
La durata della batteria è ridotta.	<ul style="list-style-type: none">La temperatura di utilizzo é inferiore 5 °C. <ul style="list-style-type: none">La durata della batteria scende gradualmente a causa delle caratteristiche della batteria stessa. Non si tratta di un problema di funzionamento. Il tempo di carica della batteria non è sufficiente. <ul style="list-style-type: none">Caricare la batteria fino a quando non viene visualizzato 🔋. Regolando la sensibilità o gestando l'alimentazione correttamente, è possibile risparmiare energia e utilizzare il lettore più a lungo (® pagina 44). È necessario sostituire la batteria. <ul style="list-style-type: none">Rivolgersi al rivenditore Sony più vicino. Viene riprodotto contenuto protetto da copyright. <ul style="list-style-type: none">Quando viene riprodotto contenuto protetto da copyright, è possibile che la durata della batteria risulti ridotta.

Il lettore non è in grado di variare la carica.

La carica si completa rapidamente.