



Quick Setup Guide/Guía de ajuste rápido

DAV-DZ280



For details, see the Operating Instructions.
Para obtener más información, consulte el Manual de instrucciones.

1 Connecting the speakers/Conexión de los altavoces


2 Connecting the TV/Conexión del televisor

Connect the speaker cords to match the color of the SPEAKER jacks of the unit.
Conecte los cables de altavoz de modo que coincidan con el color de las tomas SPEAKER de la unidad.


Depending on the jacks on your TV, select the connection method.
En función de las tomas del televisor, seleccione el método de conexión.

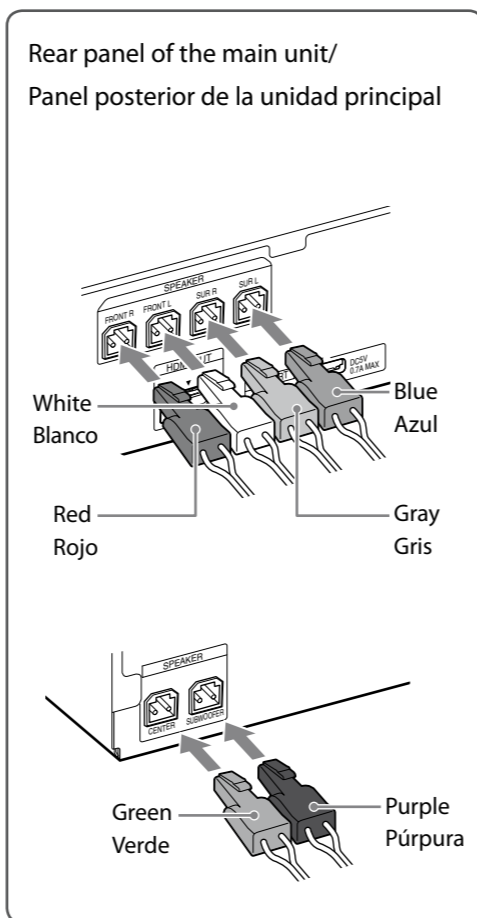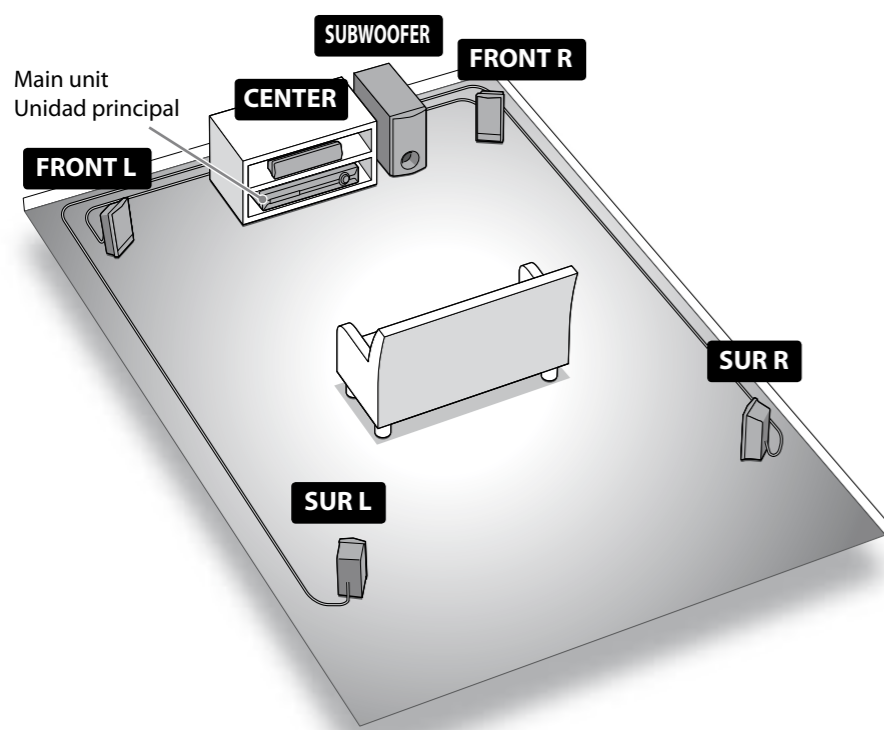

Method 1: SCART (EURO AV) cable connection Método 1: Conexión del cable SCART (EURO AV)

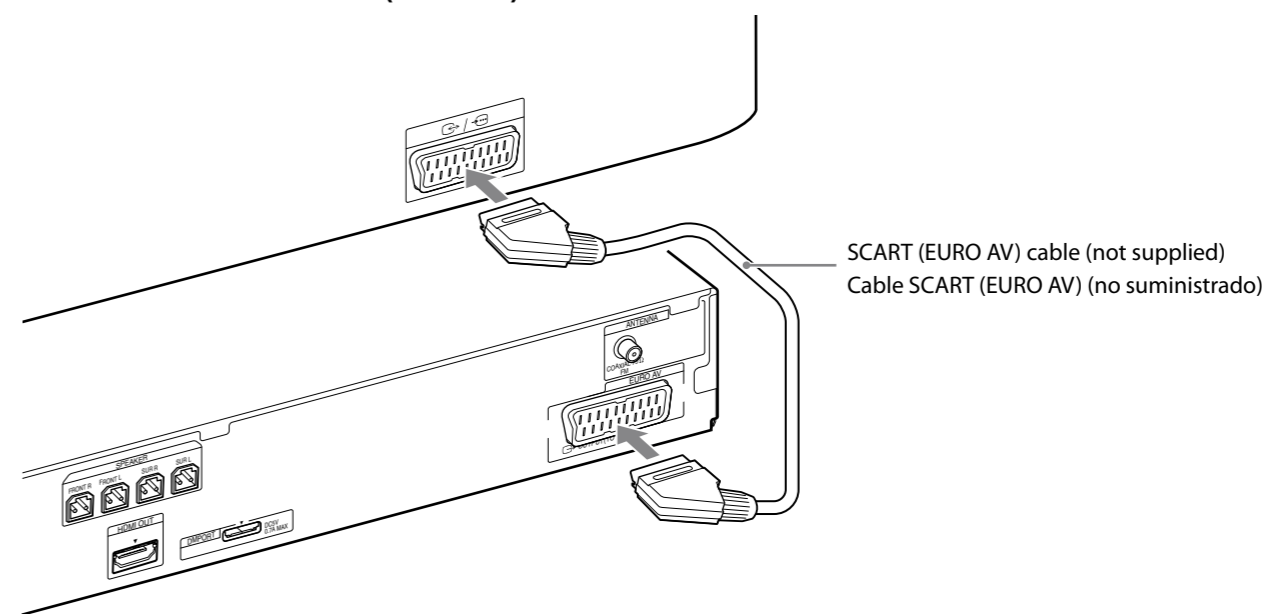


Method 2: HDMI cable and SCART (EURO AV) cable connection Método 2: Conexión del cable HDMI y del cable SCART (EURO AV)

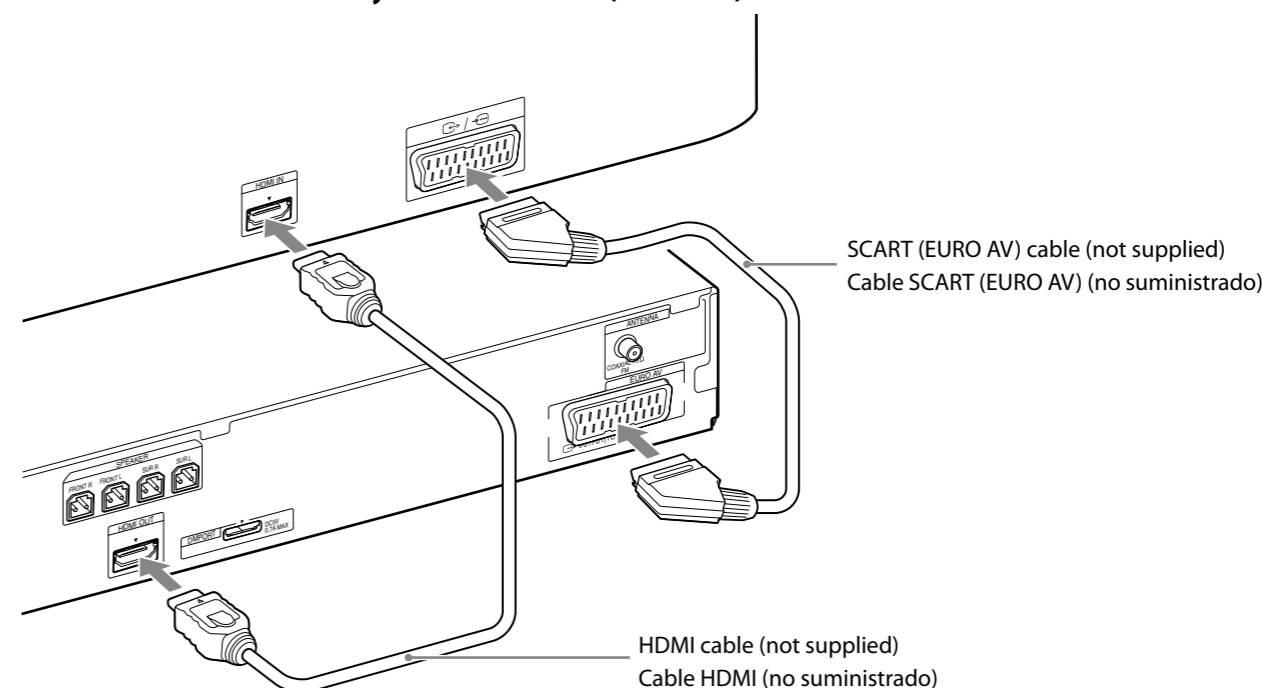

- For the best possible surround sound, place all speakers at the same distance from the listening position.
- The subwoofer can be placed anywhere in the room.
- All speakers other than the subwoofer should be set at ear level.

- Para obtener el mejor sonido envolvente posible, coloque todos los altavoces a la misma distancia de la posición de escucha.
- El altavoz potenciador de graves puede colocarse en cualquier punto de la sala.
- Todos los altavoces excepto el altavoz potenciador de graves deberían ajustarse a la altura del oído.

To connect speaker cords to the speaker/Para conectar los cables de altavoz al altavoz

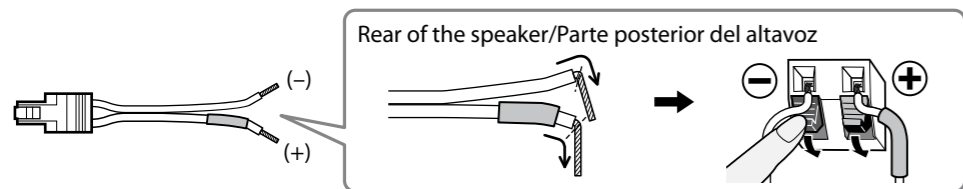

3 Performing the Quick Setup/Realización del ajuste rápido

Note

Do not insert a disc before performing the Quick Setup.

Nota


No inserte ningún disco antes de realizar el ajuste rápido.

1 Connect the AC power cord (mains lead).

The shape of the wall outlet (mains) differs depending on the area.


Conecte el cable de alimentación de ca.

La forma de la toma de pared varía en función de la zona.

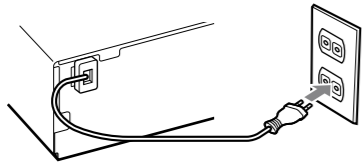

2 Turn on the power of the main unit and TV.

Encienda la unidad principal y el televisor.

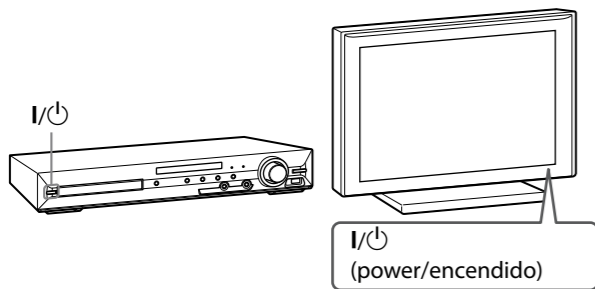

3 Switch the input selector on your TV to display "Sony Home Theatre System."



Cambie el ajuste del selector de entrada del televisor para visualizar "Sony Home Theatre System".

4 Set each following item, using ←/↑/↓/→ and +.

Displayed items vary depending on the area.


Ajuste cada uno de los elementos siguientes mediante ←/↑/↓/→ y +.

Los elementos que aparecen varían en función de la zona.

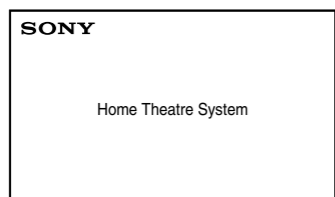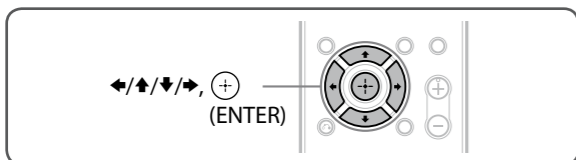


Select an on-screen language.

Seleccione un idioma para las indicaciones en pantalla.

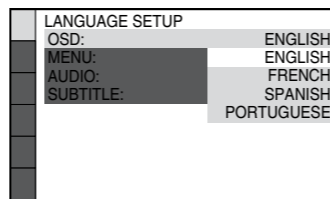


Select the aspect ratio of the connected TV.

Seleccione el formato del televisor conectado.

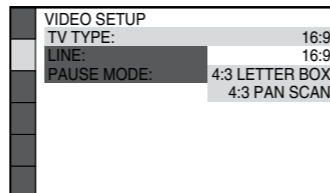


Select the output method for video signals.

Seleccione el método de salida de las señales de vídeo.

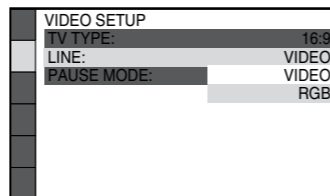



Select [ON] when you connect the main unit and the TV with an HDMI cable.

Seleccione [SI] si conecta la unidad principal y el televisor con un cable HDMI.

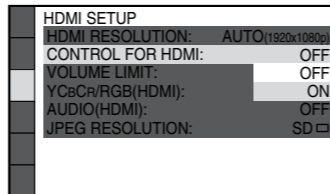

Select the speaker formation.


Seleccione la disposición de los altavoces.

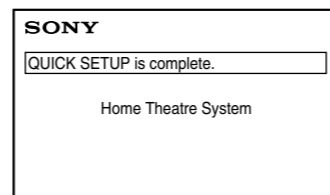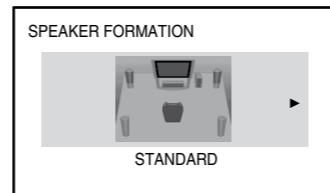

Listening to TV sound from all speakers/Audición del sonido del televisor a través de todos los altavoces


1 Press FUNCTION +/- to display "TV."

Pulse FUNCTION +/- hasta que aparezca "TV".

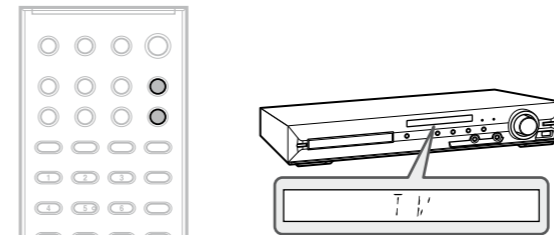


2 Press SYSTEM MENU.

Pulse SYSTEM MENU.

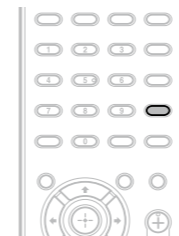


3 Press ↑/↓ to display "DEC. MODE," then press +.

Pulse ↑/↓ hasta que aparezca "DEC. MODE" y, a continuación, pulse +.

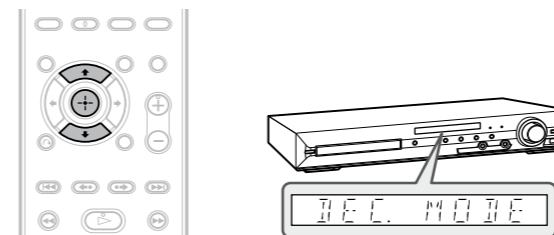

4 Press ↑/↓ to display "PRO LOGIC," then press +.

Pulse ↑/↓ hasta que aparezca "PRO LOGIC" y, a continuación, pulse +.

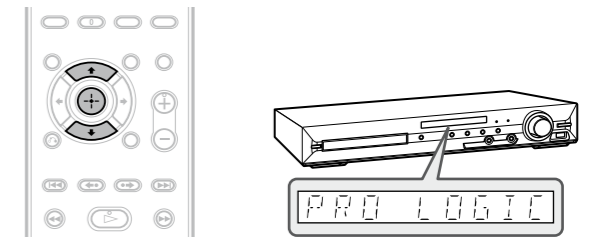

5 Press SYSTEM MENU to exit the menu.

Pulse SYSTEM MENU para salir del menú.

