

# Адаптер для микрофона для Интернет-караоке

## Инструкция по эксплуатации

### BRX-KR10

**Русский**

## Описание изделия

Данное изделие предназначено для использования с телевизором Sony “BRAVIA”. Можно использовать функцию караоке на подходящем телевизоре “BRAVIA”.

## Технические характеристики

- Источник питания:** 5 В пост. тока, 95мА
- Размеры (прибл.) (ш × в × г):** 85 мм × 19 мм × 42 мм (включая выступающие детали)
- Вес:** 69 г

**Рабочая температура:** 0°C ~ 40°C

**Интерфейс:** USB 2.0, аналоговый звуковой сигнал

**Дополнительные принадлежности:** застежка-липучка (1), инструкция по эксплуатации (данное руководство) (1)

Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Расположение идентифицирующей этикетки

Этикетки с номером модели, датой производства (месяц/год) и характеристиками источника питания (в соответствии с применимыми правилами по технике безопасности) расположены на нижней панели изделия или на упаковке.

## Внимание!

Прочитайте эти инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить личную безопасность и предотвратить повреждение имущества.

## Предупреждение

**Не разбирайте адаптер для микрофона для Интернет-караоке.**

**Не допускайте попадания воды или посторонних материалов в адаптер для микрофона для Интернет-караоке.**

## Правила техники безопасности

- При использовании изделия не отсоединяйте кабель USB от телевизора.
- Не трясите и не роняйте изделие.
- Не используйте изделие в местах с высокой температурой или вблизи сильного магнитного поля.
- Не используйте изделие в местах, подверженных воздействию пыли, пара, воды или дыма.
- Для получения последней информации посетите веб-сайт Sony. <http://www.sony-europe.com/myproduct>

## Уход за адаптером для микрофона для Интернет-караоке

- Осторожно протирайте адаптер для микрофона для Интернет-караоке с помощью мягкой ткани.
- Сильные загрязнения можно удалить с помощью ткани, слегка смоченной раствором мягкого мыла с теплой водой.
- При использовании ткани с химической пропиткой обязательно соблюдайте инструкции на упаковке.
- Не пользуйтесь при очистке сильными растворителями, например разбавителем, спиртом или бензином.

## Соблюдение правил этикета при использовании функции караоке

Используйте функцию караоке с уместным уровнем громкости. Соблюдайте осторожность, чтобы не побеспокоить соседей. В позднее время звук хорошо распространяется даже с малым уровнем громкости. Закрывайте окна, не забывайте про других людей, учитывайте условия проживания.

## Компоненты и элементы управления

### A Дискový регулятор VOLUME

Используется для регулировки уровня громкости MIC 1/MIC 2.


### B Дискový регулятор ECHO

Используется для регулировки уровня эффекта эха.

### C Входы MIC 1/MIC 2 (мини-штекер)

Используются для подключения микрофона (не прилагается).

### D Кабель USB, AUDIO

Используется для подключения к разъемам  (USB) и PC/HDMI AUDIO IN телевизора “BRAVIA”.

### E Переключатель POWER


Используется для включения и выключения устройства.

### F Светодиодный индикатор

Индикатор загорается при включении питания.


**Примечание**

Микрофон не прилагается.

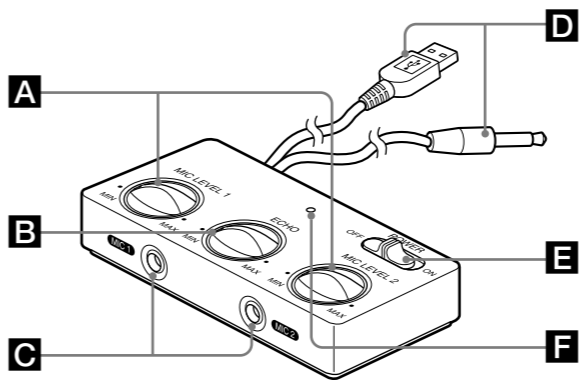

## Настройка функции караоке


- 1 Включите телевизор.**
- 2 Подключите устройство к телевизору.**

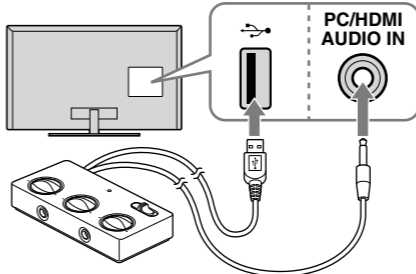



Можно также прикрепить устройство сзади телевизора с помощью прилагаемой застежки-липучки.

- 3 Подключите микрофон (не прилагается) к устройству.**

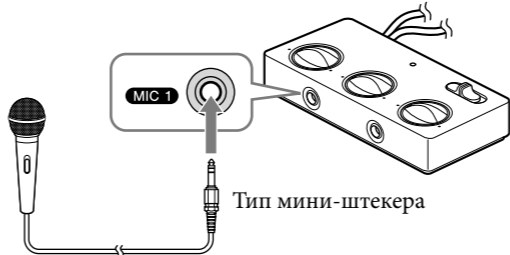

- 4 Включите устройство.**
- 5 Включите микрофон.**

**Примечание**

- Если при использовании функции караоке удерживать микрофон слишком близко к динамику, это может вызвать обратную связь (гул). Это происходит, когда микрофон повторно улавливает выходящий звук из динамика. Расположите систему караоке таким образом, чтобы микрофон и динамик находились как можно дальше друг от друга.
- При закреплении устройства сзади телевизора с помощью прилагаемой застежки-липучки не закрывайте вентиляционные отверстия телевизора.


## Использование функции караоке

Можно использовать функцию караоке с помощью службы Интернет-видео “BRAVIA”.

## Меры предосторожности при использовании

- Убедитесь, что оборудование, подсоединенное к данному устройству, имеет широкополосное подключение к Интернету.
- Качество изображения и звука может зависеть от скорости подключения к Интернету. (Использование беспроводного подключения может также стать причиной ухудшения качества изображения и звука.)
- Некоторые функции телевизора не удастся использовать одновременно с функцией караоке.
- За использование некоторых услуг караоке может взиматься плата.

## Использование услуг караоке

- ① Нажмите кнопку HOME на пульте дистанционного управления, прилагаемого к телевизору, затем выберите следующее:
  -  [Материалы Интернета] > [Интернет-видео BRAVIA] > требуемая услуга.
- ② Выберите содержимое услуги караоке.

Для получения дополнительной информации о службе Интернет-видео “BRAVIA” см. встроенное руководство телевизора (i-Manual).



- Если используются услуги караоке при включенном устройстве, телевизор переключится на соответствующее изображение и звук для автоматической настройки караоке (режим караоке).
- Если функция караоке не используется, отключите питание устройства. Режим караоке будет выключен.

SONY

# Internet Karaoke Microphone adaptor

## Operating Instructions

BRX-KR10

English

### Product Overview

This product is for Sony TV “BRAVIA”.  
You can enjoy karaoke with corresponding “BRAVIA”.

### Specifications

**Power Supply:** DC 5 V, 95mA

**Dimensions (Approx.) (w × h × d):** 85 mm × 19 mm × 42 mm  
(including projecting parts)

**Weight:** 69 g

**Operating temperature:** 0°C ~ 40°C

**Interface:** USB 2.0, analogue sound

**Accessories:** Hook & Loop fastener (1), Operating Instructions  
(this manual) (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

### Location of the identification label

Labels for Model No., Production Date (month/year) and Power Supply rating (in accordance with applicable safety regulation) are located on the bottom of the product or package.

### Caution

Please read these safety instructions to ensure your personal safety and prevent property damage.

### Warning

**Do not disassemble the Internet Karaoke Microphone adaptor.**  
**Do not allow water or foreign material to enter the Internet Karaoke Microphone adaptor.**

### Safety Precautions

- When using this product, do not disconnect the USB cable from the TV.
- Do not shake or drop this product.
- Do not use this product in a high-temperature, or near a strong magnetic field.
- Do not use this product in locations subject to dust, steam, water or smoke.
- Refer to Sony website for the latest information.  
<http://www.sony-europe.com/myproduct>

### Maintenance of your Internet Karaoke Microphone adaptor

- Wipe the Internet Karaoke Microphone adaptor gently with a soft cloth.
- Stubborn stains may be removed with a cloth slightly moistened with a solution of mild soap and warm water.
- If using a chemically pretreated cloth, be sure to follow the instructions provided on the package.
- Never use strong solvents such as a thinner, alcohol or benzine for cleaning.

### Etiquette when using karaoke

Enjoy karaoke with appropriate volume. Pay attention not to bother the neighborhood. Especially at night, even small sound travels far. Close the windows, pay attention to others and consider your living environment.

### Parts and Controls

#### A VOLUME dial

Adjusts the volume of MIC 1/MIC 2.

#### B ECHO dial

Adjusts the echo of the microphone.

#### C MIC 1/MIC 2 inputs (Mini Plug)

Connect the microphone (not supplied).

#### D USB, AUDIO cable

Connect to the  (USB) and PC/HDMI AUDIO IN of the TV “BRAVIA”.

#### E POWER switch


Turns this product on or off.

#### F LED indicator

Indicator lights up when power is on.

#### Note


The microphone is not supplied.

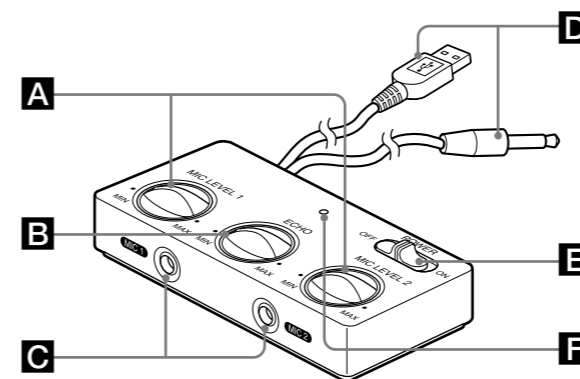

### Setting up karaoke


**1 Turn on the TV.**

**2 Connect this product to the TV.**

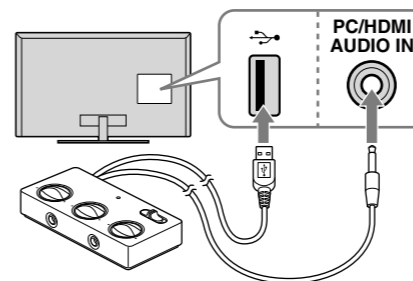

You can also attach this product to the rear of the TV with the supplied Hook & Loop fastener.

**3 Connect the microphone (not supplied) to this product.**

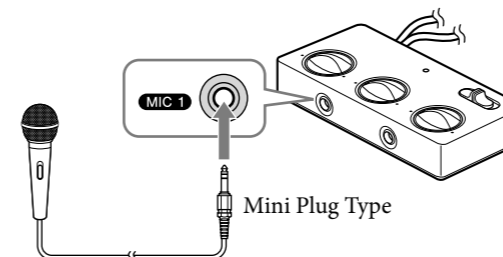

**4 Turn on this product.**

**5 Turn on the microphone.**

#### Note

- When using karaoke, holding the microphone too close to a speaker may cause feedback (howling phenomenon). This occurs when the output from the speaker is picked up again by the microphone. Set up karaoke with the microphone and the speaker as far apart as possible.
- When attaching this product to the rear of the TV using the Hook & Loop fastener, do not cover any ventilation holes of the TV.


### Enjoying the karaoke

You can enjoy karaoke using “BRAVIA” Internet Video.

### Precaution for use

- Make sure that the equipment connected to this product is connected to the Internet via a broadband connection.
- The quality of the image and sound can be impacted by your Internet connection speed. (The use of a wireless connection can also cause image and sound degradation.)
- Some functions of the TV cannot be used with karaoke at the same time.
- Fees may apply for some karaoke services.

### Using karaoke services

- ① Press HOME button of the remote supplied with your TV and select following:  
 [Internet content] > [BRAVIA Internet Video] > the desired service.
- ② Select karaoke service content.

For more details on “BRAVIA” Internet Video, refer to the TV's built-in manual (i-Manual).



- If you use karaoke services when this product is turned on, the TV will switch to the appropriate image and sound for the karaoke setting (karaoke mode) automatically.
- When you do not use karaoke, turn off the power. The karaoke mode will close.