




Inserting a SIM Card

- Make sure all the cables are unplugged from your tablet device, and then shut down the tablet device.
- Make sure there are no protrusions on the cutting surface after detaching the SIM card from its plastic package.

Mata in ett SIM-kort


- Kontrollera att alla kablar har kopplats ur från din surfplatta och stäng sedan av surfplattan.
- Kontrollera att det inte finns några utskjutande delar på ytan efter att SIM-kortet har tagits loss från plastförpackningen.

SONY[®]

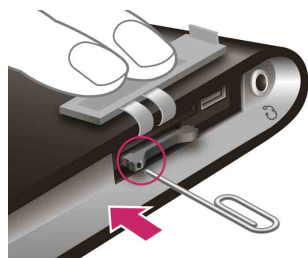


Insert a pin or paper clip (not supplied) into the SIM card eject hole.

För in en nål eller ett gem (medföljer ej) i SIM-kortets utmatningshål.

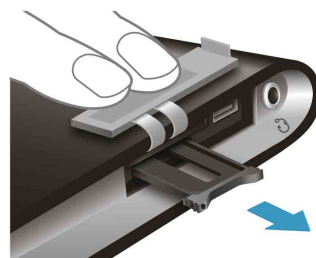


Eject the SIM tray.

Mata ut SIM-brickan.

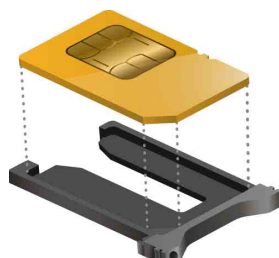

Place a SIM card on the SIM tray so that the cutout of the SIM card fits that of the SIM tray.

Placera ett SIM-kort på SIM-brickan så att det bortsurna hörnet på SIM-kortet passar i SIM-brickan.

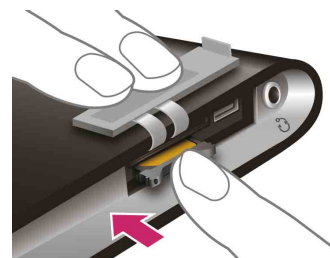


Insert the SIM tray.

Mata in SIM-brickan.

Quick Start Guide Snabbstartguide



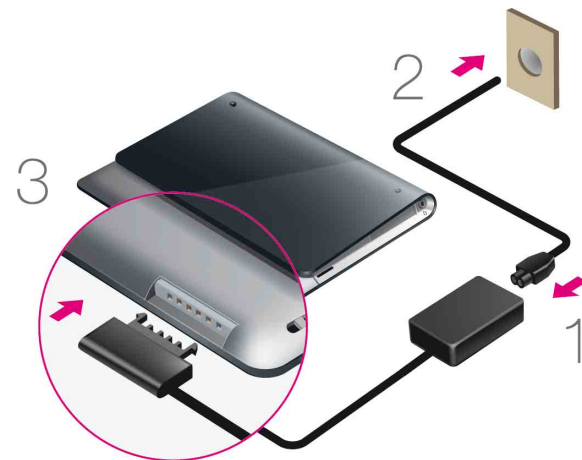

In the Box

- AC adapter
- AC power cord (mains lead)
- Strap
- Quick Start Guide (this document)
- Important Information

I förpackningen

- Nätadapter
- Nätkabel
- Rem
- Snabbstartguide (detta dokument)
- Viktig information

Charging the Battery

Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall socket) and your tablet device in the order shown by the numbers in above figure.


Be sure to plug the AC adapter into the tablet device charge connector in the direction shown above.

Ladda batteriet

Anslut nätkabeln, nätadaptern, nätuttaget och din surfplatta i ordningen som anges av numren i bilden ovan.


Kontrollera att du kopplar in nätadaptern till surfplattans laddningsanslutning i riktningen som visas ovan.

Turning On Your Tablet Device

After inserting a SIM card into your tablet device according to the procedures on the back side of this guide, press and hold the  (power) button for three seconds.

When the tablet device turns on, perform the initial settings according to the displayed instructions.

Slå på din surfplatta

När du har matat in ett SIM-kort i din surfplatta enligt metoden som beskrivs på baksidan av denna guide ska du trycka och hålla knappen  (ström) i tre sekunder.

När surfplattan slås på ska du utföra de första inställningarna enligt instruktionerna som visas.

Accessing the Help guide

- From your tablet device:
Tap [Apps] - [Help guide].
- From a PC browser:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/GB

Öppna hjälpguiden

- Från din surfplatta:
Peka på [Appar] - [Hjälpguide].
- Från en PC:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/SE

Support Website

For more information about your tablet device, see <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

Supportwebbplats

Mer information om din surfplatta finns på <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>