




Inserting a SIM Card

- Make sure all the cables are unplugged from your tablet device, and then shut down the tablet device.
- Make sure there are no protrusions on the cutting surface after detaching the SIM card from its plastic package.

Wkładanie karty SIM


- Upewnij się, że wszystkie kable zostały odłączone od tabletu, a następnie go wyłącz.
- Upewnij się, że krawędzie karty SIM są gładkie po jej wyłamaniu z plastikowego opakowania.

SONY[®]

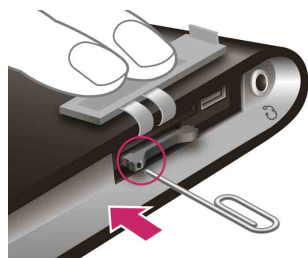


Insert a pin or paper clip
(not supplied) into the SIM card
eject hole.

Wsuń szpilkę lub spinacz do papieru
(brak w zestawie) w otwór wysuwania
karty SIM.

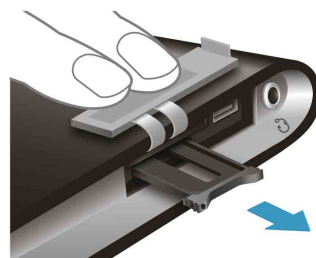


Eject the SIM tray.

Wysuń tackę SIM.

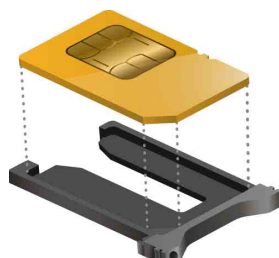

Place a SIM card on the SIM tray
so that the cutout of the SIM card
fits that of the SIM tray.

Umieść kartę SIM na tacce,
odpowiednio dopasowując wycięcie.

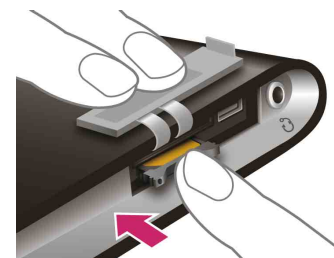


Insert the SIM tray.

Wsuń tackę SIM.

Quick Start Guide Szybkie wprowadzenie



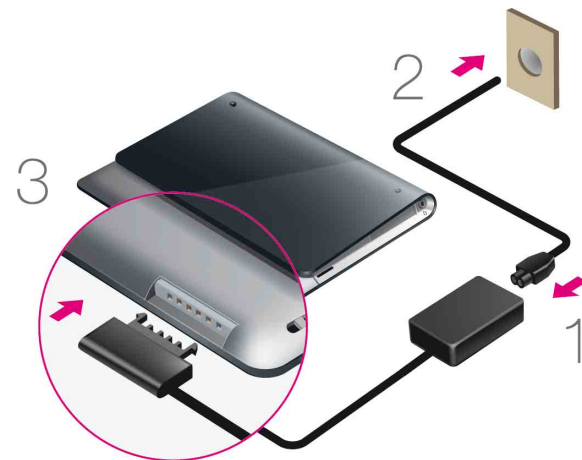

In the Box

- AC adapter
- AC power cord (mains lead)
- Strap
- Quick Start Guide (this document)
- Important Information

Zawartość opakowania

- Zasilacz sieciowy
- Sieciowy kabel zasilający
- Pasek
- Szybkie wprowadzenie (ten dokument)
- Ważne informacje

Charging the Battery

Connect the AC power cord (mains lead), AC adapter, AC outlet (wall socket) and your tablet device in the order shown by the numbers in above figure.


Be sure to plug the AC adapter into the tablet device charge connector in the direction shown above.

Ładowanie akumulatora

Połącz sieciowy kabel zasilający, zasilacz sieciowy, gniazdko sieci elektrycznej i tablet w kolejności pokazanej na rysunku powyżej.


Zasilacz sieciowy należy podłączyć do gniazda ładowania tabletu w kierunku pokazanym powyżej.

Turning On Your Tablet Device

After inserting a SIM card into your tablet device according to the procedures on the back side of this guide, press and hold the  (power) button for three seconds.

When the tablet device turns on, perform the initial settings according to the displayed instructions.

Włączanie tabletu

Po włożeniu karty SIM do tabletu zgodnie z procedurą podaną na odwrocie tej instrukcji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  (zasilanie) przez trzy sekundy. Po włączeniu tabletu wprowadź wstępne ustawienia zgodnie z wyświetlaną instrukcją.

Accessing the Help guide

- From your tablet device:
Tap [Apps] - [Help guide].
- From a PC browser:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/GB

Dostęp do Help guide

- Z poziomu tabletu:
Wybierz [Aplikacje] - [Help guide].
- Z poziomu przeglądarki w komputerze:
http://support.sony-europe.com/computing/tablet/manuals/helpguide_sgpt1/PL

Support Website

For more information about your tablet device, see <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>

Witryna internetowa pomocy

Dodatkowe informacje na temat tabletu, patrz <http://support.sony-europe.com/computing/tablet/>