

3D Glasses

Norādījumi

TDG-BR750

© 2012 Sony Corporation

Identifikācijas uzlimes atrašanās vieta

Uzlīmes ar modeļa numuru, ražošanas datumu (mēnesis/gads) un elektroenerģijas padeves nominālajiem parametriem (atbilstoši piemērojamiem drošības noteikumiem) atrodas televizora vai iepakojuma aizmugurē.



Atbrīvošanās no izlietotām baterijām (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz baterijas vai uz tās iesaiņojuma norāda, ka šī produkta komplektācijā iekļauto bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šīs baterijas, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties tās nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu otrreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Gadjūmos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, produktu tā kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.

Atbrīvošanās no 3D brillēm



Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikal, kurā iegādājāties šo produktu.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā. EMC un produktu drošības autorizētais pārstāvis ir Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā. Apkopes un garantijas servisa gadījumā, vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

Uzmanību!

Lūdzam rūpīgi izlasīt šos drošības norādījumus, lai garantētu personisko drošību un novērstu ierīces bojāšanu.

Brīdinājums

- Nedrīkst likt 3D brilles ugunī.
- Nedrīkst izjaukt 3D brilles.
- Nedrīkst lietot, uzlādēt, glabāt vai atstāt 3D brilles uguns tuvumā vai vietās, kur ir augsta temperatūra, piem., tiešā saules gaismā vai saulē sakarsušās automašīnās.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļauto USB kabeli.
- 3D brillu lādēšanai izmantojiet tikai "Sony 3D" televizoru vai ieteikto USB lādētāju ar maiņstrāvas pārveidotāju. Detalizētāku informāciju par "Sony" ierīcēm, kas saderīgas ar 3D funkcijām, skatiet lietošanas instrukcijās, kuras saņēmt kopā ar ierīci.
- Neļaujiet ūdenim vai svešķermeņiem iekļūt 3D brillēs.

Piesardzības pasākumi lietojot

- 3D brilles darbojas, uztverot infrasarkanos signālus no 3D sinhronizācijas raidītāja. Nepareiza darbība iespējama, ja:
 - 3D brilles neatrodas pretim 3D sinhronizācijas raidītājam;
 - starp 3D brillēm un 3D sinhronizācijas raidītāju atrodas objekti, kas aizsedz ceļu;
 - Ja tuvumā atrodas citas infrasarkanās saziņas ierīces vai apgaismošanas iekārta, mājokļa apkures iekārta u. c., var tikt ietekmēta brillu veikspēja.
- Skatieties televizoru, izmantojot 3D brilles, skatoties tieši televizorā.
- 3D efekts būs neatbilstošs un ekrāna krāsas mainīsies, ja atlaidīsiet galvu vai nolieksiet galvu.

Drošības pasākumi

- Šis produkts jāizmanto tikai 3D videoattēlu skatīšanai saderīgā "Sony" televizorā.
- Dažiem cilvēkiem šīs ierīces lietošanas laikā var rasties nepatīkamas sajūtas (piemēram, acu sasprindzinājums, nogurums vai nelabums). Sony iesaka visiem skatītājiem 3D video attēlu skatīšanās vai stereoskopisko 3D spēļu norises laikā regulāri ievērot pārtraukumus. Nepieciešamā pārtraukuma laiks atkarīgs no katra cilvēka individuālajām prasībām. Jums pašiem jāizlemj, kas ir vispiemērotākais. Ja jūtaties slikti, vajadzētu pārtraukt lietot ierīci un 3D video attēlu skatīšanos, līdz diskomforta sajūta beidzas; ja vajadzīgs, jākonsultējas ar ārstu. Lai iegūtu jaunāko informāciju, skatiet arī (i) televizora un jebkuras citas ierīces, ko lietojat kopā ar šo televizoru, rokasgrāmatu un (ii) mūsu tīmekļa vietni (<http://www.sony-europe.com/myproduct>). Mazu bērnu (īpaši vecumā līdz sešiem gadiem) redze joprojām attīstās. Konsultējieties ar savu ārstu (pediatru vai acu ārstu), pirms atļaut maziem bērniem skatīties 3D video attēlus vai spēlēt stereoskopiskās 3D spēles. Pieaugušajiem vajadzētu uzraudzīt mazus bērnus, lai nodrošinātu iepriekš minēto norādījumu ievērošanu.
- Nedrīkst nomest vai pārveidot 3D brilles.
- Ja 3D brilles saplīst, uzmanieties, lai atlūzušie gabali nenokļūtu mutē vai acīs.
- Raugieties, lai ar brillu kājiņām nesavinātu acis.
- Iespējot ar brillu kājiņām roku, pirkstus vai ausis, var savainot ādu. Izmantojiet šo izstrādājumu uzmanīgi.
- Neiespiediet pirkstus engēs, saliecot brillu kājiņas.
- Glabājiet šo izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā, lai viņi to nevarētu nejauši norīt.
- Izmantojot 3D brilles, nespiediet lēcas pārāk stipri, jo tās var saplīst.

Brillu kopšana


- Viegli noslaukiet brilles ar mīkstu audumu.
- Grūti tīrāmus traipus var notīrīt ar audumu, kas viegli samitrināts siltā, vājā ziepjuēnī.
- Izmantojot iepriekš ķīmiski apstrādātu audumu, noteikti ievērojiet uz iesaiņojuma redzamos norādījumus.
- Nekad tīrīšanai nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, atšķaidītāju, spirtu vai benzīnu.

Specifikācijas

Svars (g)	34
Baterijas veids	Niķeļa hidrīda uzlādējamā baterija
Darbības laiks (aptuv. (stundas))	15
Uzlādes laiks (aptuv. (minūtes))	40 (ja uzlādē no televizora USB termināļa)
Izmēri (aptuv. (p. x a. x dz. (mm)))	141 x 36 x 166
Darba temperatūra (°C)	0 ~ 40
Izvēles piederumi	USB uzlādes maiņstrāvas adapteris AC-U50AG* * Dažos reģionos var nebūt pieejams.

Dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Daļas un sastāvdaļas

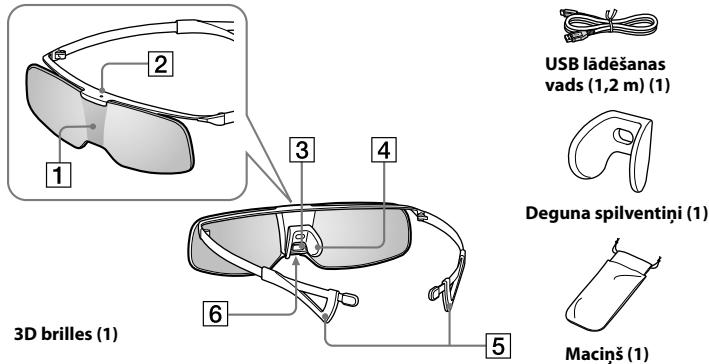

1 Infrasarkanais sensors

Saņemtie IS (infrasarkanā staru) signāli tiek izstaroti no 3D sinhronizācijas raidītāja priekšpusē.
IS uztveršanas leņķis ir atšķirīgs atkarībā no attāluma un/vai apkārtējās vides.

Piezīme

Raugieties, lai IS sensors būtu tīrs.

2 Gaismas diodes indikators

Kad ierīce darbojas, indikators deg zaļā krāsā.

- Mirgo vienreiz ik pēc 2 sekundēm: baterija darbojas
- Mirgo trīsreiz ik pēc 3 sekundēm: zems baterijas uzlādes līmenis - uzlādējiet akumulatoru. Uzlādes laikā gaismas diodes indikators deg dzeltenā krāsā. (Kad uzlāde pabeigta, indikators izslēdzas.)

Piezīme

Darbības laikā: indikators deg zaļā krāsā, un bateriju nevar uzlādēt.

3 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga


Lai ieslēgtu: nospiediet vienreiz

Lai izslēgtu: turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu nospiestu 2 sekundes (gaismas diode trīs reizes iemirgojas un tad izslēdzas).

* Automātiska izslēgšana: vairāk nekā 5 minūtes nav saņemts infrasarkanais signāls


4 Deguna spilventiņi

Pielāgojiet komplektā iekļauto deguna spilventiņu izmēru atbilstoši jūsu deguna formai.

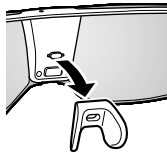

5 Regulētājs

Pielāgojiet brillu kājiņas tā, lai tās piegultu pēc iespējas ērtāk.

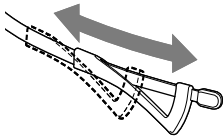

6 Savienotājs uzlādei

Uzlādējiet bateriju.

Baterijas uzlāde

Lai novērstu akumulatora nolietošanos, lādējiet to vismaz reizi pusgadā vai gadā.


1. Izslēdziet 3D brilles.

2. Ieslēdziet televizora strāvas padevi.

Piezīme

Ja televizors ir gaidstāves režīmā, ierīci nevar uzlādēt.

3. Savienojiet 3D brilles un televizoru, izmantojot komplektā iekļauto USB kabeli.

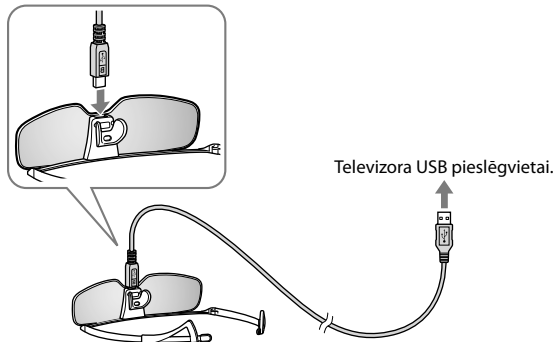

- Savienojot šo ierīci un televizoru ar USB kabeli, ierīce sāks uzlādēties. (Uzlādes laikā gaismas diodes indikators deg dzeltenā krāsā.)
- Ieslēdzot ierīci baterijas uzlādes laikā, uzlāde tiks pārtraukta. (Kad ierīce darbojas, indikators deg zaļā krāsā.)
- 3D brilles var uzlādēt vai nu no televizora, vai ar USB uzlādes maiņstrāvas adapteri AC-U50AG (nav iekļauts komplektā).

Traucējummeklēšana

Ja Jums rodas problēmas, skatiet televizora rokasgrāmatu.

Atbrīvošanās no 3D brillēm

- Šajā izstrādājumā baterija ir iebūvēta.
- Atbrīvojieties no baterijām videi draudzīgā veidā. Atsevišķās valstīs var būt noteikta kārtība, kādā jāatbrīvojas no baterijām. Lūdzu, konsultējieties ar vietējo iestādi, kas atbildīga par šo jautājumu.