

Aktiivsed 3D-prillid

Kasutusjuhend



<http://www.sony.net/>
4-451-701-35(1)

© 2013 Sony Corporation

TDG-BT500A / BT400A

Identifitseerimis kleebise asukoht

Mudeli numbri, tootmiskuupäeva (kuu/ aasta) ja toiteallika (vastavalt rakendatava turvalisusmääranguga) sildid paiknevad teleri või pakendi tagaküljel.

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantiid korral pöörduge vastavates hoolduse või garantiid dokumentides märgitud aadressil.



Käesolevaga teatab Sony Corp., et need aktiivsed 3D-prillid vastavad direktiivi 1999/5/EÜ põhinõudmistele ja muudele asjakohastele sätetele.

Üksikasjalikum info:
<http://www.compliance.sony.de/>

Aktiivsete 3D-prillide kõrvaldamine



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavas elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aidab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemisel tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikum teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Vanade patareide kõrvaldamine



Kasutatud patareide jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis patareil või selle pakendil näitab, et antud toote komplekti kuuluvat patareid ei tohi visata olmeprügisse. Teatud patareidel kasutatakse seda tähist koos keemilise elemendi sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või plii (Pb) keemilise elemendi sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab rohkem kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% pliid. Tagades kasutatud patareide õige utiliseerimise, aidab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mida võib tekitada jäätmete väära käitlemine. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Juhtudel, kui toodetel on ohutuse, talitluse või andmete integreerimise eesmärgil vajalik püsiühendus sisseehitatud patareiga, tohib seda vahetada ainult kvalifitseeritud teeninduse spetsialist. Patarei õige käitlemise tagamiseks anna toode selle kasutaja lõppemisel ümbertöötlemiseks vastavas elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Kõikide teiste patareide kohta vaata osast, kus kirjeldatakse nende patareide ohutut väljavõtmist tootest. Anna patarei ümbertöötlemiseks vastavas kasutatud patareide kogumiskohta. Üksikasjalikum teavet selle toote või patarei ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Hoiatus

Lugege hoolikalt neid ohutusjuhiseid, et tagada isiklik ohutus ja hoida ära varakahju. Patarei vale paigalduse korral esineb plahvatus tekkimise oht. Jälgige patarei sisestamisel õiget polaarust. Kasutage ainult patareid tüübiga CR2025.

Ettevaatust!

- Ärge pange aktiivseid 3D-prille tulle.
- Ärge võtke aktiivseid 3D-prille osadeks lahti.
- Ärge kasutage, laadige, hoiudage ega hoidke aktiivseid 3D-prille tule lähedal ega kõrge temperatuuriga kohtades, näiteks otsese päikesevalguse käes või päikese käes seisvas autos.
- Ärge laske aktiivsetesse 3D-prillidesse sattuda võrkehadel.
- Patareid ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega – näiteks päikesest, tulest või muust allikast.
 - ETTEVAATUST! Ärge patareid alla neelake, keemilise põletuse oht.
 - 3D-prillid sisaldavad münt-/nööppatareid. Kui münt-/nööppatarei alla neelata, võib see vaid 2 tunni pärast tõsiseid sisemisi põletusi tekitada ja surmaga lõppeda.
 - Hoidke uued ja kasutatud patareid laste käeulatuses eemal.
 - Kui patareipesa kindlalt ei sulgu, siis ärge toodet kasutage ning hoidke see laste käeulatuses eemal.
 - Kui arvate, et patarei võidi alla neelata või see võis mis tahes kehaossa sattuda, pöörduge kohe arsti poole.

Ettevaatusabinõud kasutamisel

- Aktiivsed 3D-prillid töötavad telerist RF-signaale vastu võttes.
- Talitlushäireid võib esineda järgnevates olukordades.
 - Aktiivsed 3D-prillid ei ole suunatud teleri poole.
 - Kui aktiivsete 3D-prillide ja teleri vahel on takistavaid objekte.
 - Kui läheduses on teisi sagedusel 2,4 GHz töötavaid RF-seadmeid, nagu interneti pääsupunktid, mikrolaineahjud jne, võib see mõjutada prillide tööd.
- Vaadake telerit aktiivsete 3D-prillidega, olles teleriga samal kõrgusel, nõoga otse teleri poole.
- Kui te lamate või kallutate oma pead, ei ole 3D-efekt täielik ja ekraani värvid lähevad nihkesse.

Ohutusabinõud

- Kasutage seda toodet ainult 3D-videokujutiste vaatamiseks ühilduva Sony televiisoriga.
- Mõned inimesed võivad toote kasutamisel tunda ebamugavust (näiteks koormust silmadel, väsimust või iiveldust). Sony soovib kõigil teha regulaarselt pause, kui vaadatakse 3D-videokujutisi või mängitakse stereoskoopilisi 3D-mänge. Vajalike vaheaegade pikkus ja sagedus on inimesest olenevalt erinev. Te peate ise otsustama, mis teile kõige paremini sobib. Kui te tunnete ebamugavust, lõpetage toote kasutamine ja 3D-videokujutiste vaatamine, kuni ebamugavustunne kaob; vajaduse korral pidage nõu arstiga. Ühtlasi lugege läbi (i) kasutusjuhendid oma teleri ning sellega kasutatavate muude seadmete ja kandjate kohta ning (ii) värskeim teave meie veebisaidilt (<http://www.sony-europe.com/myproduct>). Noorte laste (eriti alla kuue aasta vanuste) nägemine on alles arenemisjärgus. Enne kui te lubate noortel lastel 3D-videokujutisi vaadata või stereoskoopilisi 3D-mänge mängida, pidage nõu arstiga (laste- või silmaarstiga). Täiskasvanud peavad jälgima, et lapsed järgiksid ülaltoodud soovitusi.

Ülevaade

Aktiivsed 3D-prillid tuleb teleris registreerida.

Kui te kasutate aktiivseid 3D-prille teise teleriga, tuleb need uuesti registreerida.


Teleri ja aktiivsete 3D-prillide sideulatus.

Valitud vaatamiskoht peab jääma ettenähtud kaugusse.

Vaadake järgnevat joonist.

Soovituslik minimaalne vaatamiskaugus on 3-kordne ekraani kõrgus.

Tööulatus sõltub takistustest (inimene, metall, seinad jne) või elektromagnetlainetest.

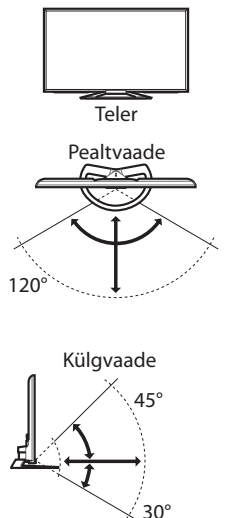


- Ärge pillake aktiivseid 3D-prille maha ega modifitseerige neid.
- Kui aktiivsed 3D-prillid lähevad katki, hoidke katkised tükid suust ja silmadest eemal.
- Olge ettevaatlik, et teie sõrmed ei jääks prillisangade painutamisel hingede vahele.
- Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas, et nad seda kogemata alla ei neelaks.
- Vaadake telerit kauguselt, mis on suurem kui teleriekraani kolmekordne kõrgus.
- Hoiduge aktiivsete 3D-prillide kandmise ajal silmade vigastamisest prillisangadega.
- Luminofoor- või LED-valgustuse jmt all võib esineda virvendust või vilkumist.
 - Kui te kasutate aktiivseid 3D-prille ja vaatate või esitate 3D-videokujutisi või SimulView™ sisu luminofoor- või LED-valgustuse jmt all, siis võib märgata virvendust või tulede vilkumist. Selline virvendamine või vilkumine võib väga väikesel protsendil inimestest esile kutsuda epilepsiahoo või teadvusekaotuse (fotosensitiivsus). Kui te märkate sellist virvendust või vilkumist, võtke aktiivsed 3D-prillid KOHE eest ja lõpetage 3D-videokujutiste või SimulView™ sisu vaatamine. See virvendus või vilkumine võib kutsuda esile varem tuvastamata epilepsiaümptomid või krambid isikutel, kellel ei ole varem esinenud krampe ega epilepsiat. Kui teil on diagnoositud epilepsia või teil on esinenud mis tahes krampe, pidage enne 3D-videokujutiste või SimulView™ sisu vaatamist arstiga nõu. Kui te kogete aktiivsete 3D-prillide kasutamise ajal mõnda järgmistest sümptomitest, võtke KOHE aktiivsed 3D-prillidest ja lõpetage 3D-videokujutiste või SimulView™ sisu vaatamine ja pidage enne jätkamist nõu arstiga: uimasus, moonutatud nägemine, silmade või lihaste tõmblemine, teadvusekaotus, desorientatsioon, krambid või muud laadi tahtmatu liikumine või tõmblus.
- Kõrvaldage patareid keskkonnahoidlikult. Teatud piirkondades võib patareide kõrvaldamine olla reguleeritud. Küsige teavet kohalike ametivõimude käest.

Prillide hooldamine

- Pühkige prille õrnalt pehme riidelapiga.
- Raskesti eemaldatavaid plekke võib puhastada kergelt sooja vee ja seebi lahja seguga niisutatud riidelapiga.
- Keemiliselt eeltöödeldud riidelapi kasutamisel järgige kindlasti pakendil olevaid juhtnõude.
- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks tugevaid lahusteid, nagu vedeldid, alkohol või bensiini.

Sammud

- 1 Eemaldage enne toote esmakordset kasutamist patarei isoleerikate.
- 2 Kui te kasutate aktiivseid 3D-prille esimest korda, hoidke prille telerist 50 cm kaugusel, lülitage teler sisse ja hoidke kaks sekundit all nuppu/näidikut (toide). Aktiivsed 3D-prillid lülituvad sisse ja algab registreerimine (nupp/näidik (toide) vilgub roheliselt ja kollaselt). Kui registreerimine on lõppenud, ilmub ekraani paremasse alumisse nurka 5 sekundiks teade ja näidik põleb 3 sekundit roheliselt. Seda toimingut on vaja teha vaid üks kord. Kui registreerimine ei õnnestu, lülituvad aktiivsed 3D-prillid automaatselt välja. Sellisel juhul korra kee eespool kirjeldatud toimingut.

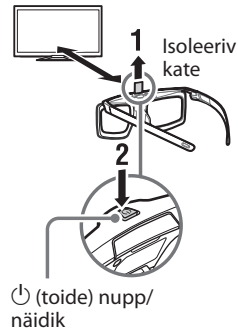

Sisse- ja väljalülitamine

Sisselülitamine: vajutage üks kord toitenuppu.

Väljalülitamine: hoidke toitenuppu kahe sekundi vältel all.

Režiimi SimulView™ kasutamine


SimulView™ võimaldab kahel mängijal näha täisekraanil erinevat pilti, mängides jagatud ekraanil sama mängu. Pilti kuvatakse 2-mõõtmelisena. Selle funktsiooni kasutamiseks peavad mängu tarkvara ja teler toetama SimulView™ režiimi.

Selle režiimi kasutamisel lähevad aktiivsed 3D-prillid automaatselt SimulView™ režiimi. Iga nupuvajutus aktiivsetel 3D-prillidel lülitab mängijate vahel järgmiselt.

- Režiim: SimulView™ režiim (mängija 1) ↔ SimulView™ režiim (mängija 2)
- Näidik: kollane LED vilgub SimulView™ režiimis (mängija 1) iga kahe sekundi tagant ↔ kollane LED vilgub SimulView™ režiimis (mängija 2) iga kahe sekundi tagant kaks korda

Patarei vahetamine

Kui LED-valgusti viitab patarei tühjenemisele (näidik vilgub iga kahe sekundi järel kolm korda roheliselt (SimulView™ režiimis kollaselt)), vahetage patarei välja. Kasutage ainult CR2025 patareid. Vajutage pastaka otsa või muu sarnase esemega lukust vabastamise nupule ja võtke patarei korpus välja; seejärel vahetage patarei uue vastu. Lukustage pärast vahetamist kindlasti patarei korpus.

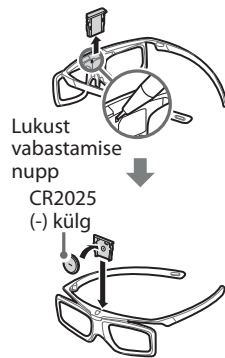

Nõuanded

- Kui te kannate prille, eemaldage aktiivsete 3D-prillide ninatugi, tõmmates seda allapoole, ja kandke aktiivseid 3D-prille tavaliste prillide peal.

Märkused

- Lülitage aktiivsed 3D-prillid välja, kui te neid uuesti registreerite.
- Prillid lülituvad välja, kui te hoiate toitenuppu 2 sekundit all või kui teler ei väljasta kauem kui 1 minuti jooksul signaali.
- 3D-efekt või SimulView™ efekt võib olla väiksem, kui ümbritsev temperatuur on madal.

Lisateave

Tõrkeotsing

Probleemide esinemisel vaadake oma teleri i-Manuali/Spikker.

Tehnilised andmed

Paterei tüüp

CR2025 liitium-mangaandioksiidpatarei

Pidev tööaeg (ligikaudu)

100 tundi

Mõõtmed (ligikaudu) (l x k x s)

147 x 46 x 170 mm

Kaal koos patareiga

36 g

Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda.

Kaubamärgiteave

- „SimulView“ on ettevõtte Sony Computer Entertainment Inc. kaubamärk.
- Sõnamärk Bluetooth® ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja igasugune kõnealuste märkide kasutamine Sony Corporationi poolt toimub litsentsi alusel. Teised kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.