

Kaamera- ja mikrofoniseade

Kasutusjuhend

<http://www.sony.net/>
4-452-966-31(1)

© 2013 Sony Corporation

CMU-BR200

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapanis poolt või tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaal. Hoolduse ja teenuse garantii korral pöörduge vastavates hoolduse või garantii dokumentides märgitud aadressil.

- Kui kasutate seda toodet pikema aja jooksul, võib teler või see toode muutuda kuumaks. See pole talitlushäire.

Kaamera- ja mikrofoniseadme hooldamine

- Pühkige kaamera- ja mikrofoniseadet õrnalt pehme riidelapiga.
- Tugevamaid plekke võite eemaldada kerges seebi ja sooja vee lahuses niisutatud riidelapiga.
- Kui kasutate keemiliselt eeltöödeldud riidelappi, järgige kindlasti pakendil olevaid juhiseid.
- Ärge kunagi kasutage puhastamiseks tugevaid lahuseid, nt vedeldi, alkoholi või bensiini.

Kaamera- ja mikrofoniseadme kasutusest kõrvaldamine



Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümbertöötlemiseks vastavasse elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aidate vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusressursse. Üksikasjalikum teavet selle toote ümbertöötlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikust jäätmekäitluse teenindusest või kauplusest, kus toote ostsid.

Ettevaatust

Palun lugege neid ettevaatusabinõusid, et tagada oma isiklik ohutus.

Hoiatus

- Ärge demonteerige kaamera- ja mikrofoniseadet.
- Vältige vee ja vöörkehade sattumist kaamera- ja mikrofoniseadmesse.

Ettevaatusabinõud


- Ärge puudutage kaamera objektiivi.
- Selle toote kasutamisel ärge eraldage USB-kaablit teleri küljest.
- Ärge raputage toodet ega laske sel maha kukkuda.
- Ärge kasutage seda toodet väga kõrgetel temperatuuridel ega tugevate magnetväljade läheduses.
- Ärge kasutage seda toodet tolmustes, niisketes, märgades ega suitsustes kohtades.

Kaamera- ja mikrofoniseadme paigaldamine


1 Kinnitamine teleri peale.

Märkus

- Ärge katke selle tootega kinni teleri taga asuvaid õhutusavasid.



2 Paigutage kaabel soone sisse.

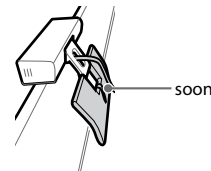

3 Ühendage teleriga.

Ühendage USB-kaabel teleriga või ühendatud seadme USB-pordiga.




Toote paigaldamine teleri ette

Võite paigutada toote teleri ette.


Märkus

- Ärge paigutage toodet teleri kõlaritele liiga lähedale.



Nõuanne

- Seda toodet on võimalik paika seada pildil näidatud kalletega.



Skype-i kasutamine

See funktsioon võimaldab teil teha video- ja häälkõnesid.

Märkus

- Skype'iga hädaabikõnesid teha ei saa. Skype pole tavatelefonis asendus ning seda ei saa kasutada hädaabikõnede tegemiseks.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peab olema teler lairibaühendusega interneti ühendatud.
- Hääl- ja videokõnede kvaliteeti mõjutab teie internetiühenduse kiirus. Juhtmevaba ühenduse kasutamine võib põhjustada pildi ja heli halvenemist.
- Skype'i toimingu ei pruugi olla saadaval, kui kasutate muid rakendusi.
- Skype'iga liitumine ning Skype'i sisselogimine ja hääl- ning videokõned teistele Skype'i kasutajatele on tasuta. Teiste Skype'i teenuste, nagu soodsad kõned mobiil- ja tavatelefonidele, kasutamisel on vajalik Skype'i krediit või tellimus.
- Lisateavet Skype'i kohta leiate veebisaidilt <http://www.skype.com/>
- Probleemi korral lugege teleri kasutusjuhendit.
- Kui teil esineb teleri kaudu oma Skype'i kontoga Skype'i sisselogimisel probleeme, külastage abi ja teabe saamiseks veebisaiti www.skype.com/support. Võite teleri kaudu ka uue Skype'i konto luua.



Skype'i käivitamine

Skype'i käivitamine

Skype'i käivitamiseks valige Home Menu (Kodumenüü) > [Rakendused] > [Kõik rakendused] > [Skype]. Skype'i esmakordsel käivitamisel palutakse teil nõustuda litsentsilepinguga ja sisestada vastavalt kuvatavale menüüle piirkonna seaded.

Märkus

- Kui teil ei õnnestu toodet pärast teleriga ühendamist kasutada, hankige teleri tarkvara uusim versioon. Teavet tarkvara värskendamise kohta vaadake teleris olevast elektroonilisest juhendist (i-Manual).

Skype'i konto loomine

Saate kasutada oma olemasolevat Skype'i kontot või luua uue konto. Konto loomiseks järgige kuvatavat menüüd ning sisestage soovitud [Skype Name], [Password] ja oma e-posti aadress. Pärast konto loomist jätkub sisselogimine automaatselt ning see kuvatakse ekraanil.

Märkus

- Sisselogimiseks jätke kindlasti oma [Skype Name] ja [Password] meelde.

Skype'i sisselogimine

Sisselogimiseks sisestage oma [Skype Name] ja [Password], järgides kuvatavat menüüd. Saate seadistada, et teleri sisselülitamisel logitaks teid Skype'i automaatselt sisse.

Helistamine Skype'iga

Kontaktide lisamine

Kontaktloendis saate lisada nii Skype'i kui ka telefoni kontakte. Skype'i kontakti lisamiseks valige [Tools] ja seejärel [Find Contacts]. Pärast seadistamist järgige kuvatavat menüüd.

Kõne tegemine

Valige kontakt vahekaardilt [Contacts] või [Ajalugu]. Järgige menüüekraani ja tehke soovitud kõne.

Samuti saate otsida kontakte väljalt [Find Contacts].

Kõne vastuvõtmine

Kui olete Skype'i sisse logitud ja keegi helistab teile, kuvatakse vastamise menüü. (Vajalik on pidev internetiühendus.)

Järgige menüüekraani ja vastake soovi korral kõnele.

- Kui jääte Skype'i sisselogituks, saate vastata kõnele iseги siis, kui vaatate telerit või videot.
- Kui lülitate teleri välja või logite Skype'ist välja, ei saa te kõnelele vastata.

Tehnilised andmed

Toiteallikas

alalisvool 5 V, maks. 500 mA

Mõõdud (ligikaudu) (L x K x S (mm))

62 mm x 25,5 mm x 50 mm

Kaal

88 g

Kasutustemperatuur

0°C - 40°C

Objektiiv

F/2.0; FOV (H) 51,75° (HD-režiimis)

Pildiseade (eraldusvõime)

CMOS-sensor (1280 x 720)

Väljundvorming

maks. 1280 x 720 (HD*)

* Väljundvorming oleneb ühendatud seadmest või internetiühenduse kiirusest, ning ei pruugi ühilduda HD-ga.

Kaadrikiirus

30 kaadrit sekundis HD-režiimis, 30 kaadrit sekundis VGA-režiimis

Mikrofon

2 ühesuunalist mikrofoni

Liides

USB 2.0

Lisatarvikud

kasutusjuhend (1)

Kujundus ja tehnilised andmed võivad ilma etteteatamata muutuda.

Autoriõigus

Antud toode hõlmab SkypeKiti versiooni 3.7. © 2003–2012, Skype. Patendid ootel. Skype, sellega seotud kaubamärgid ja logod ning logo „S” on Skype'i kaubamärgid. Kuigi antud toodet on testitud ja see vastas meie heli- ja videokvaliteedi sertifitseerimisstandarditele, ei ole Skype, Skype Communications S.a.r.l. või nendega seotud firmad seda heaks kiitnud.