

Personal Audio System

Басқару нұсқаулары





©2013 Sony Corporation Printed in China

CFD-S50

<http://www.sony.net/>

Қуат көздері

АТ қуат сымын **A** жалғаңыз немесе батарея бөліміне **B** алты R14 (C өлшеміндегі) батареясын (бірге берілмейді) салыңыз.

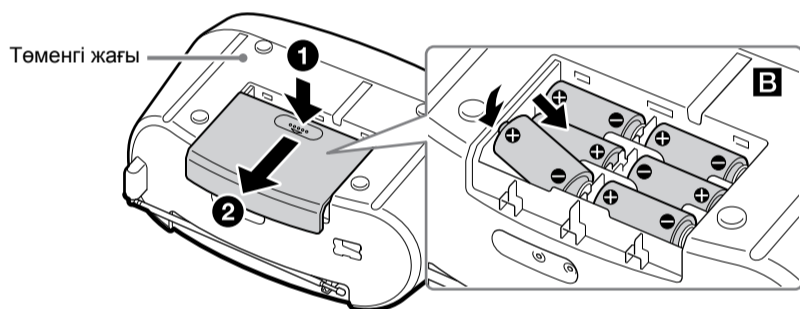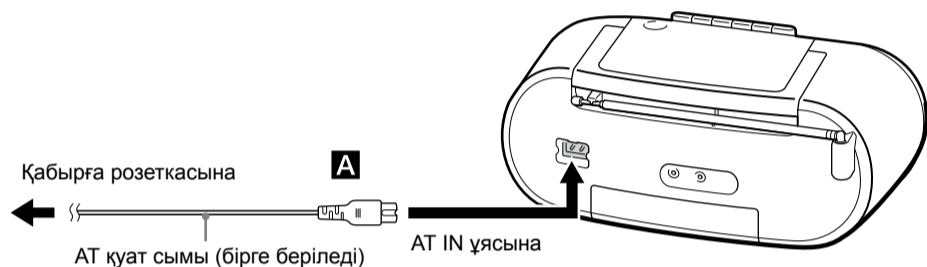

Бұл құрылғымен сілтілі батареяларды пайдаланыңыз. Марганец батареяларының қызметтік мерзімі тым қысқа болғандықтан, бұл батарея түрін пайдалану ұсынылмайды.

Ескертпелер

- Батареяларды OPR/BATT индикаторы **12** сөнген кезде немесе құрылғы жұмыс істемеген кезде ауыстырыңыз. Батареялардың барлығын жаңасына ауыстырыңыз. Батареяларды ауыстырудың алдында қандай да бір CD дискісін немесе таспаны шығарыңыз және қосымша құрамдасстарды құрылғыдан алыңыз.
- Құрылғыны батареялармен пайдалану үшін АТ қуат сымын құрылғыдан және розеткадан ажыратыңыз.

Қуатты басқару функциясын пайдалану

Бұл құрылғы автоматты күту режимі функциясымен жабдықталған. Бұл функция арқылы құрылғы 15 минут бойы ешбір әрекет орындалмаса немесе дыбыстық сигнал шығарылмаса автоматты түрде күту күйіне ауысады.

Ескертпелер

- Күту күйіне ауысудың алдында дисплейде көрсетіліп жатқан мазмұн шамамен 2 минут жыпылықтай бастайды.
- АТ қуат сымы жалғанып, күту режимінде болған кезде дисплейде «STANDBY» жазуы пайда болады.
- Автоматты күту күйі функциясы FM/AM функциясымен бірге қолжетімсіз.

Өрт немесе электрлік шок қатерін төмендету үшін бұл аппаратты жаңбырлы немесе дымқыл жерлерде іске қоспаңыз.

Өрт немесе электрлік шок қатерін төмендету үшін аппаратты су тамшылайтын немесе шашырайтын жерлерде пайдаланбаңыз және аппараттың үстіне вазалар тәрізді сұйықтыққа толы заттарды қоймаңыз.

Негізгі айыр құрылғыны желілік розеткадан ажырату үшін қолданылатындықтан, құрылғыны оңай қолжетімді болатын АТ розеткасына жалғаңыз. Құрылғыдан дұрыс емес жағдайды байқаған болсаңыз, негізгі айырды АТ розеткасынан дереу ажыратыңыз.

Құрылғы өшірулі болса да, ол қабырға розеткасына жалғанып тұрғандықтан, АТ қуат көзінен (желілік розетка) ажыратылмайды.

Құрылғыны кітап сәресі немесе кіріктіріме шкаф тәрізді жабық аймақтарда орнатпаңыз.

Құлақпақтардан шығатын дыбыс аса қатты болса, ол есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін.

Батареяларды ұзақ уақыт бойына (батареялар блогі немесе орнатылған батареялар) күннің астында, оттың жанында және ыстық жерлерде пайдаланбаңыз.

Аты және қауіпсіздікке қатысты маңызды ақпарат көрсетілген тақта төменгі сыртқы астыңғы бөлігінде орналасқан.

Өндірілген күні

Өндірілген күні картон қораптың штрих-код белгісінде келесідей түрде көрсетілген: 01-2013, 01-айы, 2013-өндіру жылы.

EAC

Жеке дыбыс жүйесі

Дайындаушы: Сони Корпорейшн
Мекен-жайы: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Жапония

Қытайда жасалған

Кеден одағы жеріндегі шетелден әкелуші
"Сони Электроникс" ЖАҚ, Ресей,
123103, Мәскеу, Карамышевский
өтпе көшесі, 6


Қазақстан Республикасы жерінде тұтынушылардан кінәрат-талаптар қабылдайтын ұйым
Қазақстандағы
"Сони Электроникс"
ЖАҚ Өкілдігі,
050059 Алматы қаласы, Иванилов көшесі, 58 үй

Лицензия және сауда белгісінің ескертпесі

- MPEG Layer-3 дыбысты кодтау технологиясы және патенттері Fraunhofer IIS және Thomson тарапынан лицензияланған.

Жеке дыбыс жүйесі CD дискілері және кассета таспаларындағы музыка көздерін ойнатуға, FM/AM станцияларын тыңдауға және музыка немесе дыбыс көздерін кассета таспаларына жазуға арналған.

Негізгі операциялар

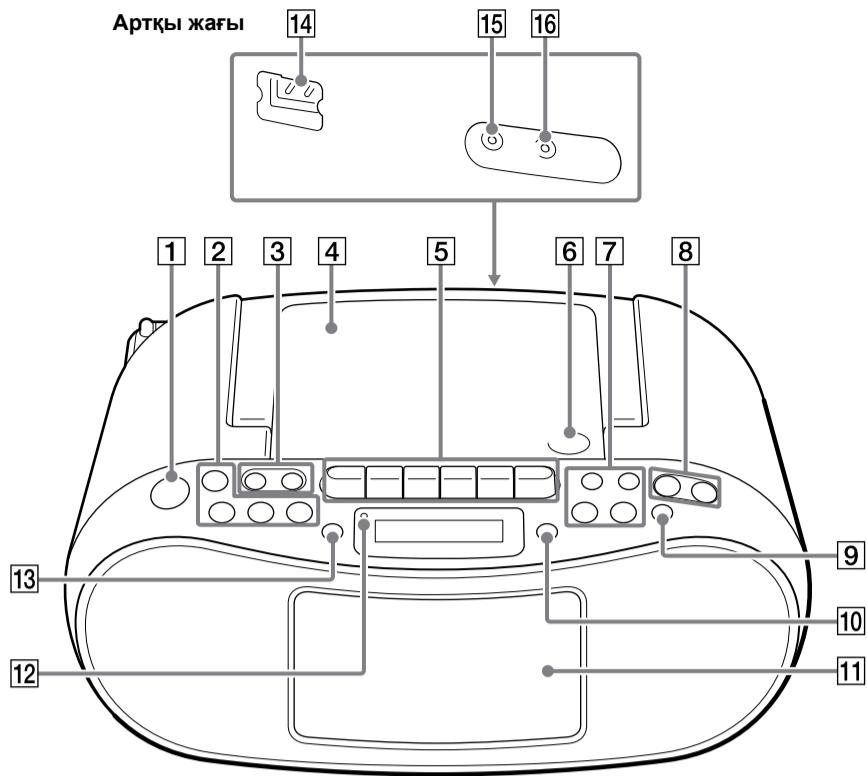

1
OPERATE түймесі
Құрылғыны қосу немесе өшіру үшін басыңыз.

2
RADIO FM/AM / AUTO PRESET түймесі
– Түймені басыңыз: FM/AM функциясын таңдау үшін басыңыз.

– Түймені басып ұстап тұрыңыз:
Радиостанцияны алдын ала орнату үшін пайдаланыңыз.

TAPE түймесі
Таспа функциясын таңдау үшін басыңыз.

CD түймесі
CD функциясын таңдау үшін басыңыз.

AUDIO IN түймесі
AUDIO IN функциясын таңдау үшін басыңыз.

3
(Қалта) + немесе – түймесі
CD функциясында қалтаны таңдау үшін басыңыз.

TUNE + немесе – түймесі
Қалаған станцияны FM/AM функциясында қосу үшін басыңыз.

4
CD бөлімінің қақпағы

5
II түймесі
Таспа функциясында ойнатуды кідірту үшін басыңыз.

■▲ түймесі
– Таспа функциясында ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.
– Таспаның ойнатылуы тоқтатылған кезде кассеталы таспа бөлімінің қақпағын ашу үшін басыңыз.

◀ немесе ▶ түймелері
Таспа функциясында жылдам алға немесе артқа айналдыру үшін басыңыз.

◀ түймесі*
Таспа функциясында ойнатуды бастау үшін басыңыз.

● түймесі
Таспа функциясында таспаға жазуды бастау үшін пайдаланыңыз.

6
PUSH OPEN/CLOSE ▲
CD бөлімінің қақпағын ашу немесе жабу үшін басыңыз.

7
◀ немесе ▶ / PRESET + немесе – түймелері
– CD функциясындағы жолшық/файлды таңдау үшін басыңыз.
– FM/AM функциясының алдын ала орнатылған радиостанциясын таңдау үшін басыңыз.

▶II / MANUAL PRESET түймесі*
– Түймені басыңыз: CD функциясында ойнатуды бастау немесе кідірту үшін басыңыз.
– Түймені басып ұстап тұрыңыз: Ағымда қосылған радиостанцияны алдын ала орнату үшін пайдаланыңыз.

■ түймесі
CD функциясында ойнатуды тоқтату үшін басыңыз.

8
VOLUME +* немесе – түймелері
Дыбысын баптау үшін басыңыз.

9
MEGA BASS түймесі
Төменгі дауыс жиілігін күшейту үшін басыңыз.

10
DISPLAY түймесі
Дисплейдегі ақпаратты өзгерту үшін басыңыз.

ENTER түймесі
Параметрлерді растау үшін басыңыз.

11
Кассеталы таспа бөлімінің қақпағы

12
OPR/BATT индикаторы
Қуат пен батарея күйін тексеру үшін пайдаланыңыз. OPR/BATT индикаторы күнгірттенген кезде, батареяларды ауыстырыңыз.

13
MODE түймесі
– CD функциясында ойнату режимін таңдау үшін басыңыз.
– FM функциясының FM қабылдау режимін (монофонды немесе стерео) таңдау үшін басыңыз.

14
AT IN ұясы
AT қуат сымын жалғау үшін пайдаланыңыз.

15
(құлаққап) ұясы
Құлаққаптарды жалғау үшін пайдаланыңыз.

16
AUDIO IN ұясы
Тасымалы сандық музыка ойнатқышын немесе басқа құрамдасты жалғау үшін пайдаланыңыз.

* ▶II **7**, VOLUME + **8** және ◀ **5** түймешігінің сезілетін шығыңқы нүктесі бар.

Сипаттамалары

CD ойнатқыш бөлімі

Жүйе
Ықшам дискінің сандық дыбыс жүйесі
Лазерлік диод сипаттары
Шығару ұзақтығы: Үздіксіз
Лазерлік шығыс: 44,6 мВт кем
(Бұл 7 мм оптикалық көтеру блогындағы объективтік линзалар бетінен 200 мм қашықтықта орналасқан өлшем мәні.)
Каналдар саны
2
Жілік жауабы
20 Гц – 20000 Гц +1/–2 дБ
Детонация және діріл
Төменгі өлшенбелі шек
Қолдау көрсетілетін аудио пішімдер
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Деректерді берудің биттік жылдамдығы:
32 Кбит/с – 320 Кбит/с, VBR
Үлгілеу жиіліктері: 32/44,1/48 кГц

Радио бөлімі

Жілік ауқымы
FM: 87,5 МГц – 108 МГц (50 кГц қадам)
AM: 531 кГц – 1602 кГц (9 кГц қадам)
Антенналар
FM: Телескоптық антенна
AM: Кіріктірілме феррит білікті антенна

Таспа декасының бөлімі

Жазу жүйесі
4-жол 2-арналы, стерео
Жылдам айналдыру уақыты
Шамамен 150 с (сек.) C-60 Sony кассетасымен
Жілік жауабы
I түрі (қалыпты): 80 Гц – 10000 Гц

Кіріс

AUDIO IN
Стерео мини ұяшық

Шығыс

(құлаққаптар) стерео мини ұяшық
16 Ω – 32 Ω кедергі құлаққаптарына арналған

Жалпы

Үндеткіш
Толық ауқымы, 8 см диаметр, 4 Ω, конус түрі (2)
Қуат шығарылымы
1,7 Вт + 1,7 Вт (4 Ω, 10% тігінен емес бұрмалау)
Қуат талаптары
230 В АТ, 50 Гц (АТ қуат жабдықтау)
9 В ТТ (6 R14 (С көлемі) батареялар)
Қуатты тұтыну
АТ 12 Вт (шамамен 0,8 Вт қуатты үнемдеу режимінде)
Батареяның ұзақ қолданылуы*1,*2
CD ойнату
Шамамен 8 сағат (ортаның шу деңгейі 24 болғанда)
FM бағдарламаларын жазу
Шамамен 19 сағат
Таспаны ойнату
Шамамен 13 сағат (ортаның шу деңгейі 24 болғанда)
*1 Sony стандарттарымен өлшенген. Батареяны қолданудың нақты ұзақтығы құрылғының жағдайына және басқару жағдайларына байланысты әр түрлі болады.
*2 Sony сілтілі батареяларын қолданған кезде
Өлшемдер
Шамамен 320 мм × 139 мм × 219 мм (Е/Б/Т) (шығыңқы бөліктерін қоса)
Салмағы
Шамамен 2,0 кг
Шамамен 2,3 кг (диск, батареялар және кассеталы таспаның салмағын қоса)

Берілген қосымша құралдар

АТ қуат сымы (1)

Дизайн мен сипаттамаларын ескертусіз өзгертуге болады.