


SONY®



Телевизор

# Жылдам іске қосу нұсқауы


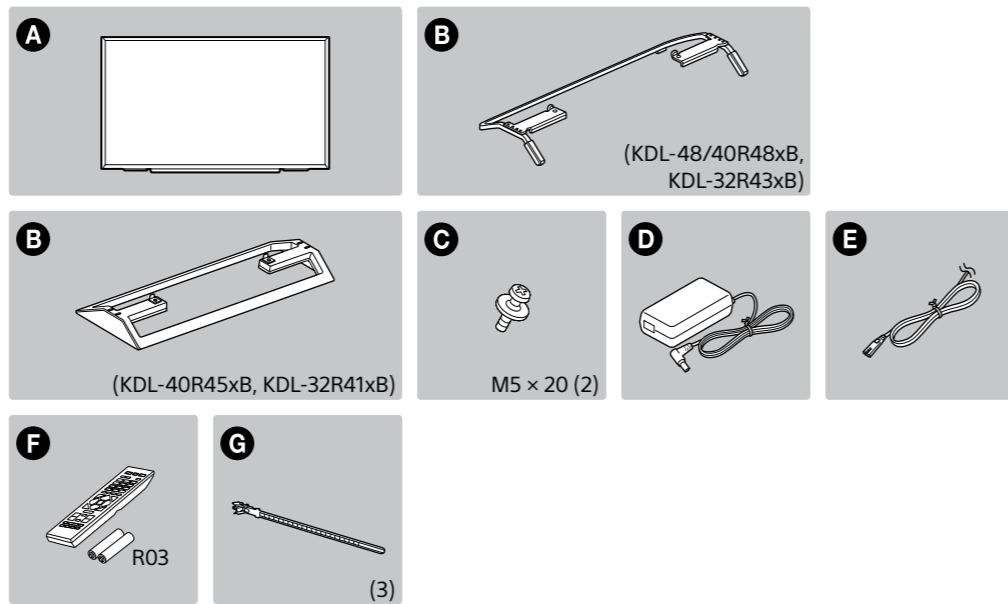


Өнім атауы: Телевизор

KDL-48/40R48xB, KDL-32R43xB

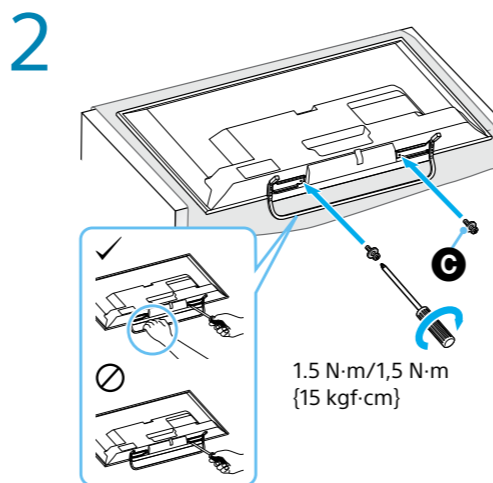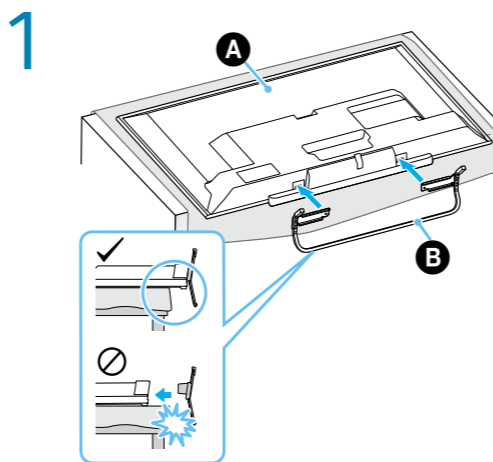


KDL-40R45xB, KDL-32R41xB

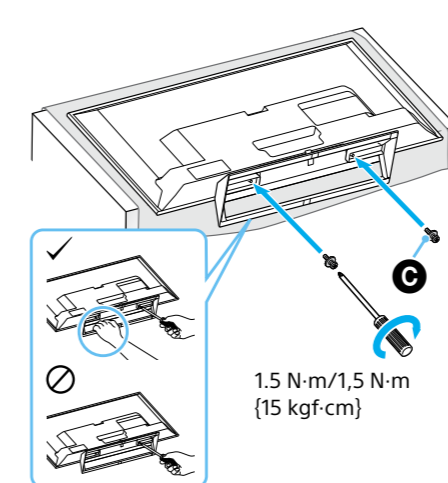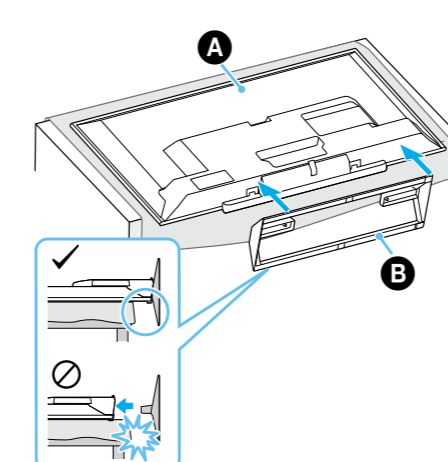


Теледидарды тасымалдау алдында жұмыс нұсқаулығындағы «Қауіпсіздік ақпараты» бөлімін қараңыз.

**A**

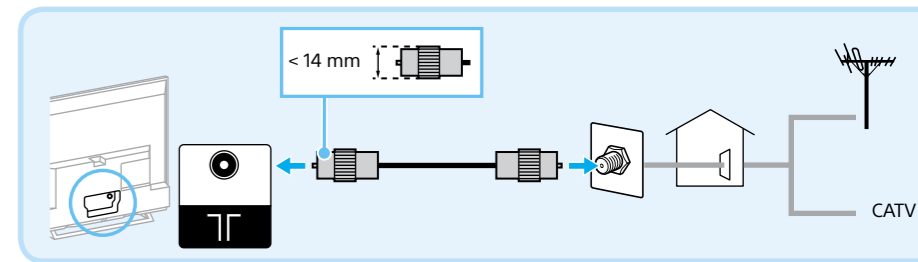

**B**

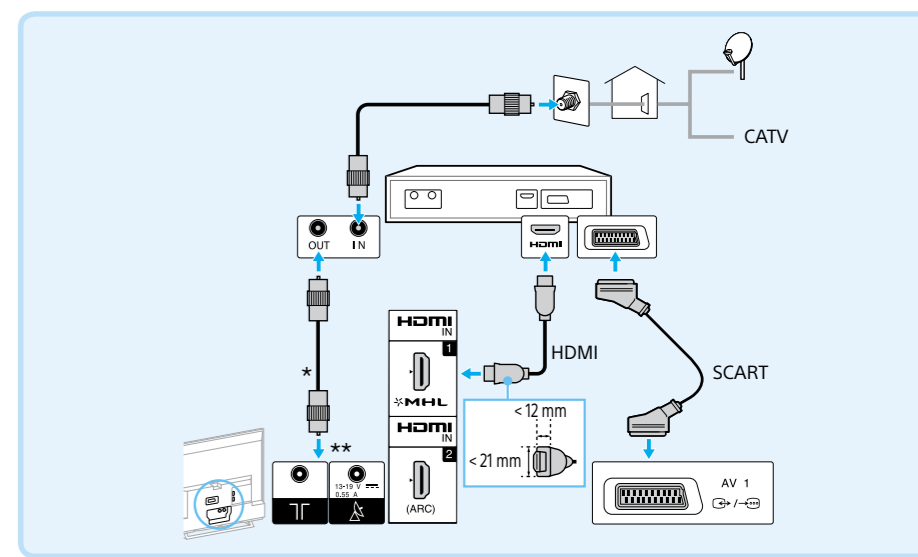

Өге және кабельдік антенна мен (A) кабельдік/спутниктік приставканың қосылымдары. HDMI немесе SCART қосылымын таңдаңыз.


\* Жазу функциясы бар STB қосылымын кабель қабылдауы үшін ТГ ұяшығына, қосымша спутниктік қабылдауы үшін Δ ұяшығына жалғаңыз.

\*\* Жерсерік антеннасының қол жетімді болуы теледидарға байланысты болады.


BRAVIA

KDL-48R48xB / 40R48xB / 40R45xB / 32R43xB / 32R41xB




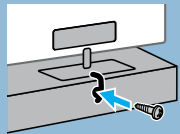


1

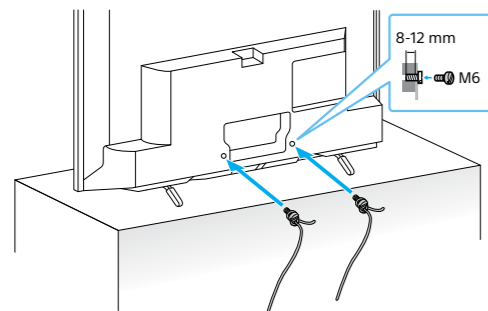

2

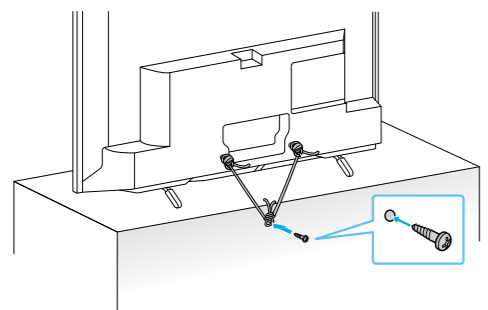


3

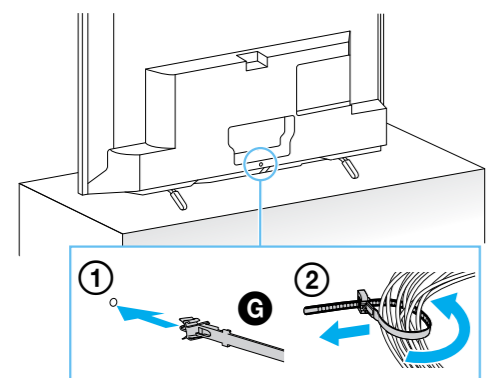


Орнату Желі сымын басқа кабельдермен біріктірмеңіз.




1

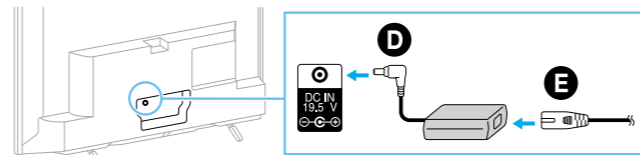

2

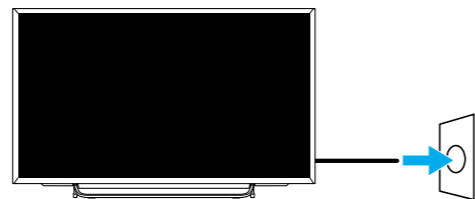


3

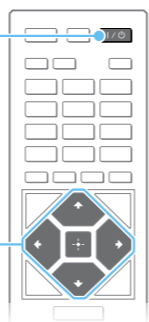

4

+/+//+/+//+/+

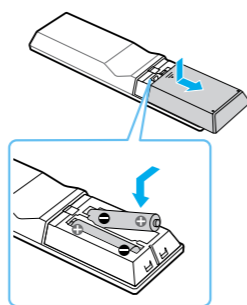

Экрандағы бастапқы орнатуларын орындаңыз.



Жұмыс нұсқаулығы: Барлық теледидар мүмкіндіктерін пайдалану туралы толық ақпарат.

<http://support.sony-europe.com/>