

**SONY**



ICD-PX440



4-534-066-81(1)

© 2014 Sony Corporation Printed in China



## Esiet sveicināts, jaunā Sony IC diktofona lietotāj!

Ši ir isā darba sākšanas pamācība, kurā sniegti norādījumi par IC diktofona pamatdarbībām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet to. Mēs ceram, ka jums patiks šis jaunais Sony IC diktofons!

## Pārbaudiet, vai ir piegādāti visi priekšmeti.

- IC diktofons (1)
- LR03 (AAA izmēra) sārnu baterija (2)
- Isā darba sākšanas pamācība
- Lietojumprogramma Sound Organizer (instalēšanas fails ir saglabāts iebūvētajā atmiņā, lai to varētu instalēt datorā.)

- Palīdzības rokasgrāmata (HTML fails, kas saglabāts iebūvētajā atmiņā, lai to varētu ērti pārskatīt datorā.)



##### Papildu piederumi

- Electret kondensatora mikrofons ECM-CS3

- Atkārtoti uzlādējama baterija NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- USB maiņstrāvas adapteris AC-U50AG

- Kompaktais lādētājs un 2 AAA izmēra atkārtoti lietojamas augstākās klases baterijas BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

**! Piezīme**  
Atkarībā no valsts vai reģiona daži modeļi vai papildu piederumi var nebūt pieejami.

## Piesardzības pasākumi

**Par strāvas padevi**  
Izmantojiet IC diktofonu ar 3,0 V vai 2,4 V spriegumu.

Izmantojiet divas LR03 (AAA izmēra) sārnu baterijas vai NH-AAA atkārtoti uzlādējamās baterijas.

**Par drošību**  
Nelietojiet IC diktofonu, vadot automašīnu, braucot ar velosipēdu vai vadot citu motorizētu transportlīdzekli.

**Par apiešanos ar ierīci**

**Neatstājiet IC diktofonu siltuma avotu tuvumā vai tiešos saules staros, vietās, kas ir ļoti putekļainas vai kur ierīce tiek pakļauta mehāniskiem triecieniem.**

- Ja IC diktofonā iekļūst kāds ciets objekts vai šķidrums, izņemiet baterijas un pirms IC diktofona turpmākas lietošanas lieciet to pārbaudīt kvalificētam personālam.

Ja jums rodas jautājumi vai ir radušās ar IC diktofonu saistītas problēmas, lūdzu, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

**Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība\*\*\*)**  
4 GB (apt. 3,60 GB = 3 865 470 566 baiti)

<sup>[1]</sup> Neliels iebūvētās atmiņas apjoms tiek izmantots failu pārvaldīšanai, tāpēc tas nav pieejams lietotāja satura glabāšanai.

<sup>[2]</sup> Kad IC diktofonā tiek formatēta iebūvētā atmiņa.

**Izmēri (plat./augst./dzil.) (neskaitot izvirzītās daļas un vadīklas) (JEITA)\*\***  
Apt. 37,2 mm × 113,2 mm × 19,3 mm


**Svars (JEITA)\*\***  
Apt. 75 g kopā ar divām LR03 (AAA izmēra) sārnu baterijām

<sup>[3]</sup> Visas vērtības iegūtas, veicot mērījumus atbilstoši Japānas Elektronikas un Informācijas tehnoloģiju industriju asociācijas JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) noteiktajam standartam.

## Izmēģiniet savu jauno IC diktofonu

## 1. Ieslēgšana.

- Atbīdiēt un paceliet bateriju nodalījuma vāciņu un ievietojiet LR03 (AAA izmēra) sārnu baterijas, ievērojot pareizo polaritāti.
- Ieslēdziet diktofonu.

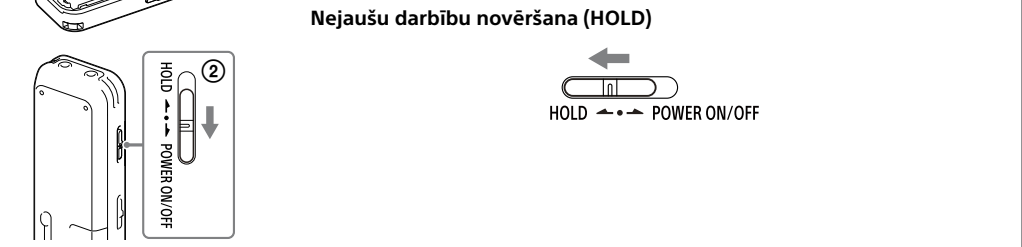

## 2. Datuma un laika iestatīšana.

- Nospiediet **▲** vai **▼** lai iestatītu gadu (gada pēdējos divus ciparus), un pēc tam nospiediet **►** (atskaņot/ievadīt). Atkārtojiet šīs darbības, lai secīgi iestatītu mēnesi, datumu, stundu un minūtes.
  - Pulksteni var iestatīt vēlāk. Plašāku informāciju skatiet IC diktofona palīdzības rokasgrāmātā.

## 3. Izvēlnes valodas izvēle.

- Nospiediet MENU.
- Nospiediet **◀◀**, nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **☰**, un pēc tam nospiediet **►** (atskaņot/ievadīt).
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos "Language", un pēc tam nospiediet **►** (atskaņot/ievadīt).
- Nospiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos valodu, kuru vēlaties izmantot displeja logā, un pēc tam nospiediet **►** (atskaņot/ievadīt).
- Nospiediet **■STOP**.

## 4. Ierakstīšana.

**! Pirms sākat lietot IC diktofonu, noteikti pabīdiēt slēdzi HOLD+POWER ON/OFF virzienā uz centru, lai atceltu statusu HOLD.**

- Novietojiet IC diktofonu tā, lai iebūvētie mikrofoli būtu pavērsti pret ieraksta avotu.
- Nospiediet **●REC/PAUSE**. Tiek sākta ierakstīšana, un darbības indikators izgaismojas sarkanā krāsā.
  - Ierakstīšanu var apturēt, nospiežot **●REC/PAUSE**. Vēlreiz nospiediet **●REC/PAUSE**, lai atsāktu ierakstīšanu.
- Nospiediet **■STOP**, lai pārtrauktu ierakstīšanu. Parādās animācija "Accessing...", un ierakstīšana tiek pārtraukta.

## 5. Klausīšanās.

**! Ja neizvēlēšiesiet failu, tiks atskaņots tikko ierakstītais vai pēdējais atskaņotais fails. Plašāku informāciju par faila izvēli skatiet IC diktofona palīdzības rokasgrāmātā.**

- Nospiediet **►** (atskaņot/ievadīt). Tiek sākta atskaņošana, un darbības indikators izgaismojas zaļā krāsā.
- Noregulējiet skaļuma līmeni, spiežot pogu VOL –/+.
- Nospiediet **■STOP**, lai pārtrauktu atskaņošanu.

## 6. Dzēšana.

- Izdzēstos failus nav iespējams atjaunot.
- Nospiediet ERASE.** Tiek rādīts jautājums "Erase?" un tiek atskaņots izdzēšamais fails, gaidot apstiprinājumu.
- Izmantojot **▲** vai **▼**, izvēlieties "Execute", uz pēc tam nospiediet **►** (atskaņot/ievadīt). Kamēr izvēlētais fails tiek dzēsts, tiek rādīts uzraksts "Erasing...".

## Datora izmantošana

### Palīdzības rokasgrāmatas instalēšana datorā


Instalējot palīdzības rokasgrāmatu datorā no IC diktofa iebūvētās atmiņas, varēsiet meklēt detalizētus norādījumus par lietošanu un atrast iespējamos risinājumus problēmu novēršanai.

- Pabīdiēt USB bidāmo pārslēgu, kas atrodas IC diktofona aizmugurē, un ievietojiet USB savienotāju ieslēgta datora USB portā.**
- Operētājsistēmā Windows:** noklikšķiniet uz [Dators] (vai [Mans dators]) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. Operētājsistēmā Mac: darbvirsmā veiciet dubultklikšķi uz ikonas [IC RECORDER].
- Instalējiet palīdzības rokasgrāmatu.** Operētājsistēmā Windows: veiciet dubultklikšķi uz [Help\_Guide\_Installer] (vai [Help\_Guide\_Installer.exe]). Operētājsistēmā Mac: veiciet dubultklikšķi uz [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app].(v10.5.8 vai jaunāka versija) Lai turpinātu instalēšanu, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Kad instalēšana ir pabeigta, Windows darbvirsmā (vai Mac meklētājā Finder) veiciet dubultklikšķi uz ikonas [Help\_Guide\_icdp44\_ce.htm].** Tiek parādīta palīdzības rokasgrāmata. Palīdzības rokasgrāmatu var skatīt arī Sony IC diktofona klientu atbalsta mājaslapā: http://rd1.sony.net/help/icd/p44/ce/ Varat izvēlēties kādu no tālāk minētām valodām: angļu, franču, vācu, spāņu, holandiešu, itāļu, portugāļu, zviedru, ungāru, čehu, turku, poļu, grieķu, krievu, ukraiņu.

### Failu kopēšana no IC diktofona datorā

Failus un mapes no IC diktofona var kopēt un saglabāt datorā.

- Pievienojiet IC diktofonu datoram.
- Nokopējiet tos failus vai mapes, kurus vēlaties pārsūtīt uz datoru. Pārveiciet un nometiet tos failus vai mapes, kurus vēlaties nokopēt no "IC RECORDER" vai "MEMORY CARD" datora lokālajā diskā.

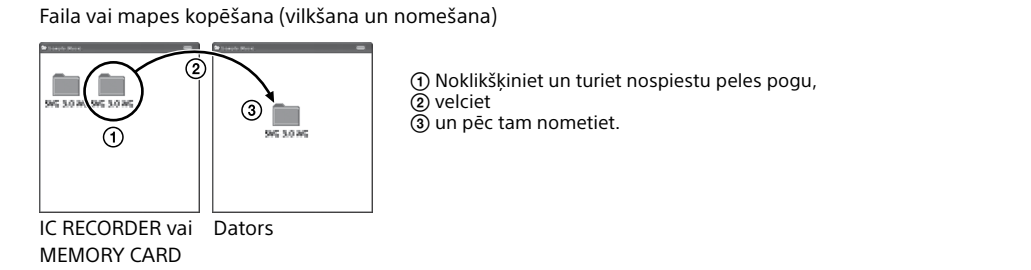

- Atvienojiet IC diktofonu no datora.


## Sound Organizer instalācija

Instalējiet Sound Organizer datorā.

**! Piezīme**  
Sound Organizer ir saderīgs tikai ar datoru, kurā ir instalēta operētājsistēma Windows. Tas nav saderīgs ar operētājsistēmu Mac.

**! Instalējot Sound Organizer, ieejiet savā kontā ar administratora tiesībām.**

- Pabīdiēt USB bidāmo pārslēgu, kas atrodas IC diktofona aizmugurē, un ievietojiet USB savienotāju ieslēgta datora USB portā.** Ja IC diktofonu nevar tieši pievienot datoram, tad par papildu maksu kā rezerves daļu var iegādāties īpašu USB savienojuma palīgvadu PC-U004. Plašāku informāciju varat noskaidrot pie tuvākā Sony izplatītāja. Jūs varat izmantot arī autonomu USB centmezglu, ja tam ir USB logotips.

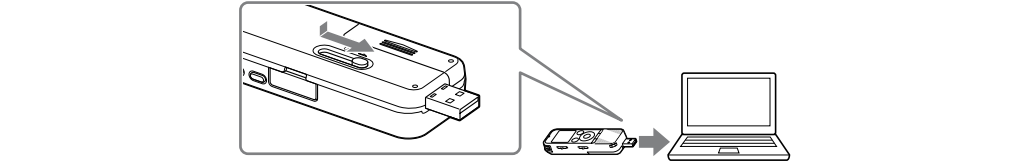

- Pārliecinieties, vai IC diktofons ir atbilstoši atpazīts.** Kad IC diktofons ir izveidojis savienojumu ar datoru, IC diktofona displeja logā tiek parādīts paziņojums "Connecting".
- Dodieties uz izvēlni [Sākt], noklikšķiniet uz [Dators] (vai [Mans dators]) un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].**
- Veiciet dubultklikšķi uz [SoundOrganizerInstaller\_V150] (vai [SoundOrganizerInstaller\_V150.exe]).** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
- Pārliecinieties, ka piekriat licences līguma noteikumiem, izvēlieties [I accept the terms in the license agreement] un pēc tam noklikšķiniet uz [Next].**
- Kad parādās logs [Setup Type], izvēlieties [Standard] vai [Custom], un pēc tam noklikšķiniet uz [Next].** Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un, ja izvēlējāties [Custom], iestatiet instalācijas iestatījumus.
- Kad parādās logs [Ready to Install the Program], noklikšķiniet uz [Install].** Sākas instalācija.
- Kad parādās logs [Sound Organizer has been installed successfully.], atzīmējiet rītiņu [Launch Sound Organizer Now] un pēc tam noklikšķiniet uz [Finish].**

**! Piezīme**  
Pēc Sound Organizer instalēšanas dators, iespējams, būs jārestartē.

**! Piezīme**  
Ja formatēsiet iebūvēto atmiņu, visi saglabātie dati tiks izdzēsti. (Tiks izdzēsta arī palīdzības rokasgrāmata un Sound Organizer programmatūra.)

## Papildfunkcijas

Informācija par šīm ierakstīšanas, atskaņošanas un rediģēšanas papildfunkcijām ir iekļautas palīdzības rokasgrāmātā.


- Sižeta atlasīšana
- Recording Filter (Ierakstīšanas filtrs)
- Noise Cut (Trokšņu samazināšana)
- T-MARK (Ieraksta atzīme)
- DPC (Digital Pitch Control)
- A-B atkārošana
- VOR (Voice Operated Recording)
- Easy Search (Vienkārša meklēšana)
- Sadališana
- Sound Organizer rediģēšanas programmatūra



**BRĪDINĀJUMS**  
Nepakļaujiet bateriju (bateriju iepakojumu vai instalētās baterijas) ilglaicīgai pārmēriġa karstuma, piemēram, saules, uguns un līdzīgu faktoru, iedarbībai.

**UZMANĪBU**  
Bateriju aizstājot ar neatbilstoša veida bateriju, rodas sprādzienbīstamības risks. Izlietotās baterijas izmetiet saskaņā ar norādījumiem.

**Klientiem: tālāk norādītā informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas tiek pārdotas valstīs, kurās tiek piemērotas ES direktīvas.**  
Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japānā  
Par ES produktu atbilstību: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācijā

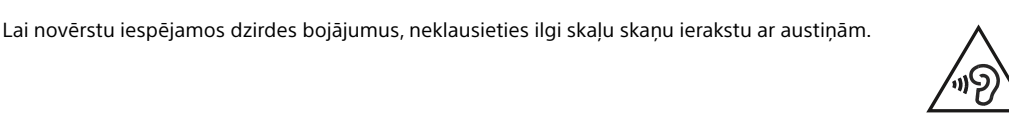

Lai novērstu iespējamos dzirdes bojājumus, neklausieties ilgi skaļu skaņu ierakstu ar austiņām.



**Atbrīvošanās no izlietotām baterijām un vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkritumu atsevišķas savākšanas sistēmām)**

Šis simbols uz produkta, baterijas vai uz to iesaiņojuma norāda, ka šo produktu un bateriju nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Uz noteiktām baterijām šis simbols var tikt izmantots kopā ar ķīmiskā elementa simbolu. Dzīvsudraba (Hg) vai svina (Pb) ķīmiskā elementa simbols tiek pievienots, ja baterija satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba vai 0,004% svina. Nodrošinot pareizu atbrīvošanas no šiem produktiem un baterijām, palīdzēsiet novērst potenciālās negatīvās sekas videi un cilvēku veselībai, kas varētu rasties to nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu atreizēja pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus.

Gadījumos, kad produktiem drošības, darbības vai datu integritātes labad nepieciešams pastāvīgs pieslēgums pie iebūvētās baterijas, to drīkst nomainīt tikai kvalificēts servisa personāls. Lai nodrošinātu pareizu apiešanos ar bateriju, šos produktus to kalpošanas laika beigās nododiet attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Par visām citām baterijām skatiet nodaļā par šo bateriju drošu izņemšanu no produkta. Nododiet bateriju attiecīgā savākšanas punktā izlietoto bateriju pārstrādei. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta vai baterijas pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu vai bateriju.

<ul style="list-style-type: none"><li>Ierakstīto mūziku drīkst izmantot tikai atskaņošanai privāti. Lai varētu izmantot mūzikas ierakstus, neievērojot šo ierobežojumu, ir jāsaņem atbilstoša autoritēsi<span></span>bu turētāju atļauja.</li> <li>Sony neuzņemas atbildību par nepilnīgiem ierakstiem/lejupielādēm vai bojātiem datiem, kas radušies IC diktofona vai datora problēmu dēļ.</li> <li>Atkarībā no teksta un rakstzīmju veida ir iespējams, ka IC diktofonā teksts netiek parādīts pareizi. Tam var būt šādi iemesli: <ul style="list-style-type: none"><li>pievienotā IC diktofona iespējas;</li> <li>IC diktofona darbības traucējums;</li> <li>satura informācija ir tādā valodā vai satur tādas rakstzīmes, kuras IC diktofons neatbalsta.</li></ul></li></ul>
--

**Prečzīmes**  

- Microsoft, Windows, Windows Vista un Windows Media ir Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs reģistrētas prečzīmes vai prečzīmes.
- Mac OS ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.
- MPEG Layer-3 audio kodēšanas tehnoloģija un patenti, ko licencējuši uzņēmumi Fraunhofer IIS un Thomson.

Visas pārējās prečzīmes un reģistrētās prečzīmes ir to attiecīgo turētāju prečzīmes vai reģistrētās prečzīmes. Turklāt šajā pamācībā katrā atsevišķā gadījumā netiek norādīts "™" un "®".



