


2 Pripremite daljinski upravljač sa dodirnom tablom.

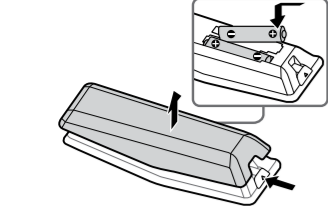

3 Pritisnite prema dole taster za smanjenje jačine zvuka.

4 Pritisnite taster ↵ na 2 sekunde dok držite pritisnut taster za smanjenje jačine zvuka.

Za više informacija o daljinskom upravljaču sa dodirnom tablom, pogledajte Vodič za pomoć.

| כדי לרשום את ההשלט רחוק בעל משטח הנגיעה לטלוויזיה |
|--|
| 1 |
| <p>לחץ על הלחצן ↵ במכשיר הטלוויזיה במשך 5 שניות. לחלופין, הכן את השלט-רחוק המסופק עם הטלוויזיה. לחץ על הלחצן HOME בשלט-רחוק המסופק, בחר [הגדרות] ← [הגדרות של שלט-רחוק בעל משטח נגיעה] ← [שידך שלט-רחוק בעל משטח נגיעה], ופעל לפי ההוראות במסך.</p> |
| 2 |
| <p>הכן את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה.</p> |
| |
| |
| 3 |
| <p>לחץ על המקש להקטנת עוצמת הקול.</p> |
| 4 |
| <p>לחץ על הלחצן ↵ במשך 2 שניות תוך כדי לחיצה על המקש להקטנת עוצמת הקול.</p> |
| <p>למודד נסוף על השלט רחוק בעל משטח הנגיעה, עיין במדריך הטרה.</p> |
| מפרטים |
| טמפרטורת פעולה (°C) |
| -10°C - 40°C |
| סוג הסוללה |
| 2 × סוללת AAA |
| מידות (בערך) (ר × ג × ע) מ |
| 51.8 מ"מ × 127.9 מ"מ × 18.8 מ"מ |
| המשקל כולל הסוללה |
| 72 גרם |
| תדו תקשורת הרדיו |
| 2.4 GHz |
| NFC |
| 13.56 MHz |

| | |
|---|---------------|
| | |
| העיצוב והמפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מראש. | |

Specificacije

Radna temperatura (°C)

-10°C - 40°C

Tip baterije

AAA baterija × 2

Dimenzije (približ.) (š × v × d)

51,8 mm × 127,9 mm × 18,8 mm

Težina uključujući baterije

72 g

Frekvencija radio komunikacije

2,4 GHz

NFC

13,56 MHz

Dizajn i specificacije podležu izmenama bez obaveštenja.

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| | |

| עברית |
|---|
| שלט רחוק בעל משטח נגיעה |
| מיקום תווית הזיהוי |
| כדי לטעון לתווית מספר הדגם וסימן ההסמכה יש להסיר את כיסוי הסוללה. |
| |
| CE |
| חברת Sony מצויה בואת כי שלט רחוק בעל משטח נגיעה זה הואם לדרישת העיקריות ולהוראות רלוונטיות נספחת של החוזה IEC/EN 55019. |
| לפרטים עבור לכתובת ה-URL הבאה: http://www.compliance.sony.de/ |
| השלכת השלט רחוק בעל משטח הנגיעה |
| השלכת פסולת סוללות |
| זהירות |
| קרא את הוראות הבטיחות הולה כדי להבטיח את בטוחותך האישית וכדי לטעון נוק ליכוש |
| אזהרה |
| <ul style="list-style-type: none">אסור להכניס את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה לאש. אסור לפרק את השלט רחוק בעל משטח הנגיעה. אסור להשתמש בשלט רחוק בעל משטח הנגיעה, לטעון, לאחסן או להניח אותו ליד אש או במקומות שחשופים לרדוד בהם גבוהה, כגון בשמש ישירה או במכוניות החונות בשמש אסור לאפשר למום ולאחזרים זרים לחזור לשלט רחוק בעל משטח הנגיעה. אין לרשוין את הסוללות לחום רב, כגון שמש, אש וכדומה. |

| |
|---|
| אמצעי זהירות בזמן השימוש |
| <ul style="list-style-type: none">השלט רחוק בעל משטח הנגיעה מופעל באמצעות אות RF של Bluetooth התקני RF משתמשים ברוחב פס 2.4 GHz ולכן מוזרות התקשורת עשויה להיפגע או להיפסק לפעמים, עקב הפרעת LAN אלחוטי. אם יש מכשירי רשתם ביימים (כגון תנור מיקרוגל או טלפונים ניכונים) בקרבת מקום, נזכים היסטיכים להפרעת נלי רדיו. אל הטלטל או תמוגר. אל שתמש במוגר בטמפרטורה גבוהה, או בקרבת שדה מגנטי חזק. אל שתמש במוגר במקומות החשופים לאבק, קיטור, מים או עשן. רחוק אבזורים קטנים מהישג ידם של ילדים, כדי שלא יבלעו אותם בטעות. השדך את הסוללות באופן ידודותו למבבב. ייחבן ישו כללים להשקלת סוללות באזורים מסוימים. יש לפנות בעניין זה לרשויות המקומיות. סוללות הבגן המסוכקות מיועדות לבדיקות. אנו ממליצים להשתמש בסוללות האלקליות הקיימות בשוק. <p>(לא ניתן להשתמש בסוללות נטענות.)</p> |