






Kaasolevad tarvikud

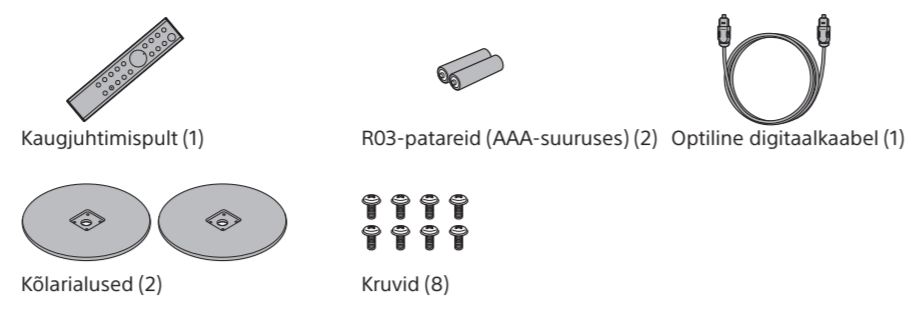

Patারেide sisestamine

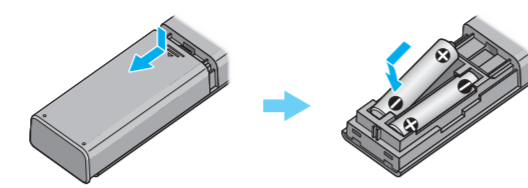


Ribakõlari ja ruumilise heli kõlarite (SUR L / SUR R) paigaldamine seinale
Lugege komplektis olevat kasutusjuhendit.

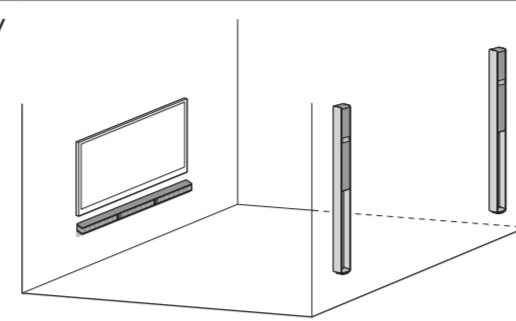

1 Ruumilise heli kõlarite (SUR L / SUR R) paigaldamine pörandale



Pange ruumilise heli kõlarite kokkupanekuks pörandale tekk, et vältida pöranda kahjustamist.

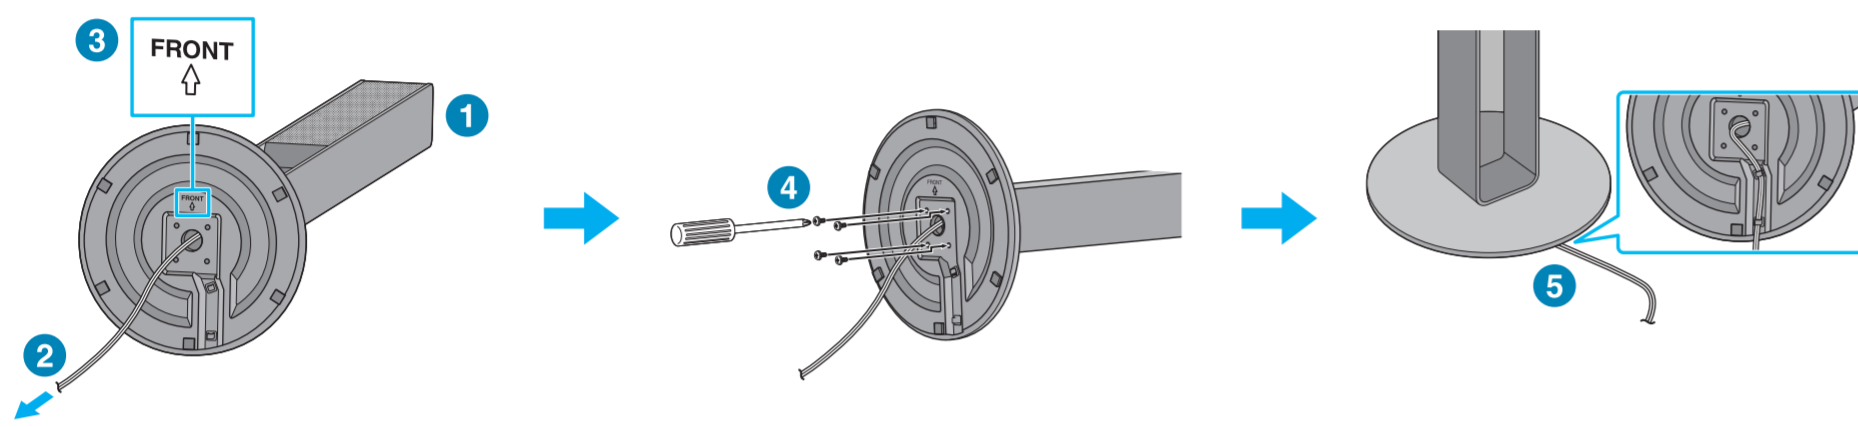

- 1 Pange ruumilise heli kõlar pörandale, nii et esikülg jääb üles.
- 2 Suunake ruumilise heli kõlari juhe läbi kõlari aluses oleva ava.
- 3 Kohandage kõlari aluse asendit nii, et tähistus „FRONT” jääb üles.
- 4 Kinnitage kõlari alus nelja kruviga ruumilise heli kõlari külge.
- 5 Juhtige kõlari juhe kõlari aluses olevasse pilusse.



2 Kõlarite ühendamine

Ühendage kõlari juhtmed nii, et need vastavad bassikõlari tagapaneelil pesade SPEAKERS värvidele.

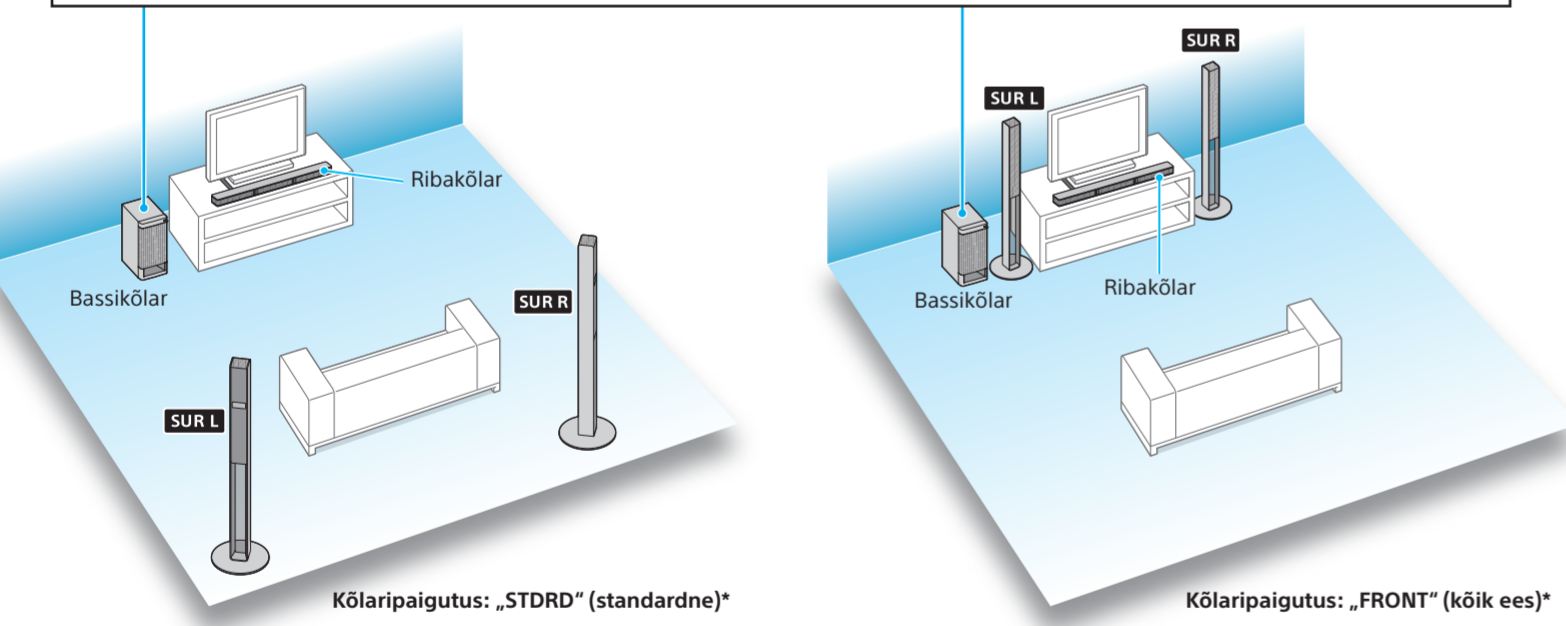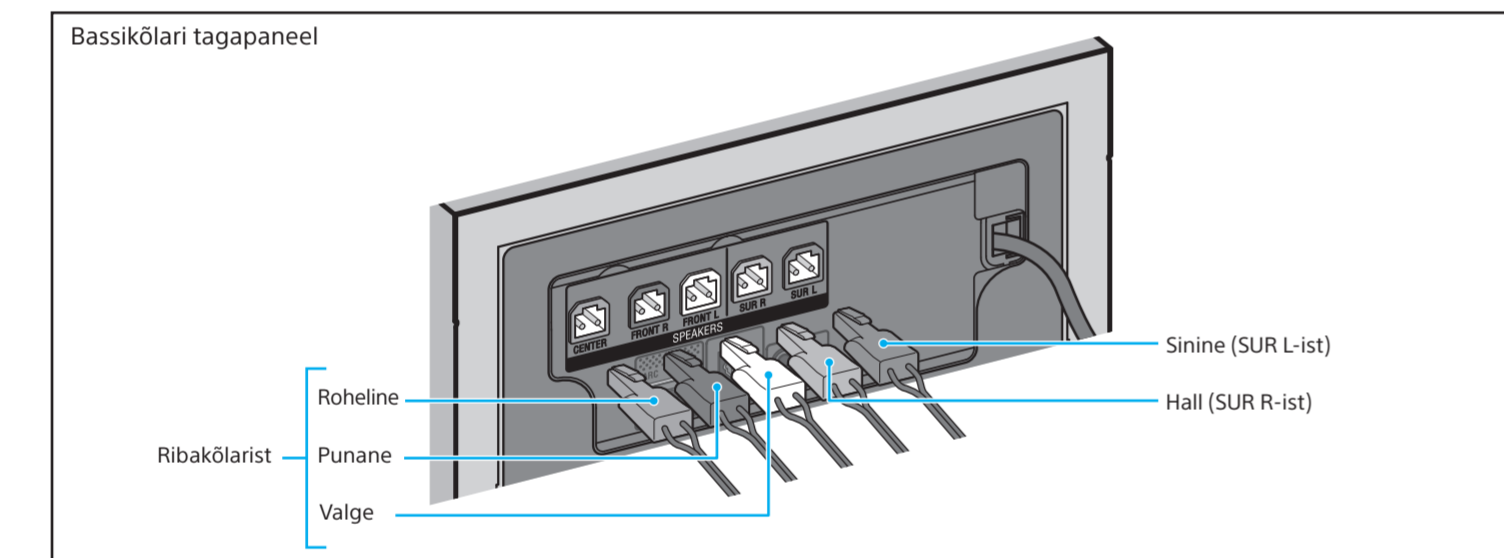

* Kõlaripaigutuse valimiseks vaadake kaasasolevate kasutusjuhuste jaotist „Seadistuskava kasutamine”.


3 Teleriga ühendamine

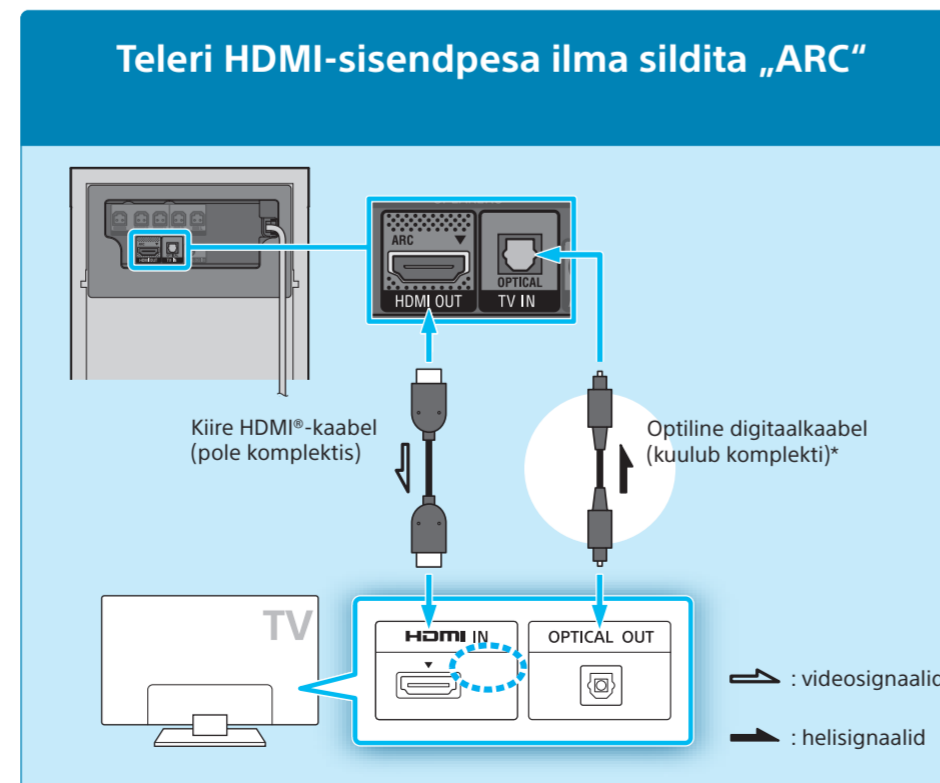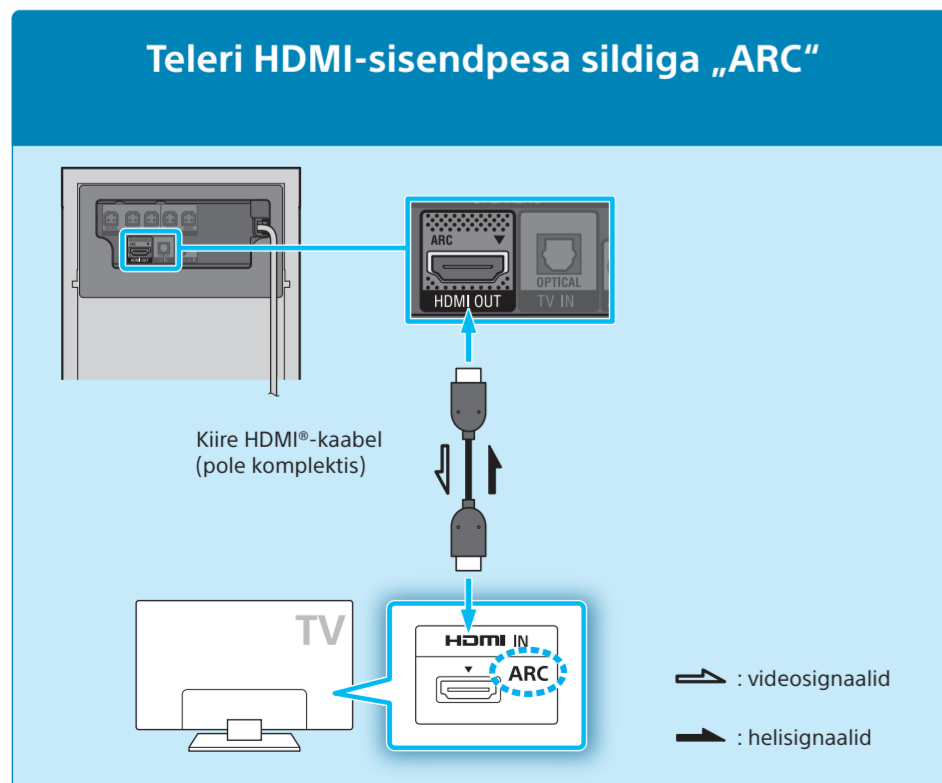

* Kui teie teler ei toeta helitagastuskanali (ARC) funktsiooni, ühendage teleri heli kuulamiseks optiline digitaalkaabel (kuulub komplekti).


- Märkus**
- Veenduge, et HDMI-kaabel oleks korralikult ühendatud.
 - USB-sisu loendi vaatamiseks teleris veenduge, et süsteem oleks ühendatud teleriga HDMI-kaabli kaudu.

4 Süsteemi sisselülitamine

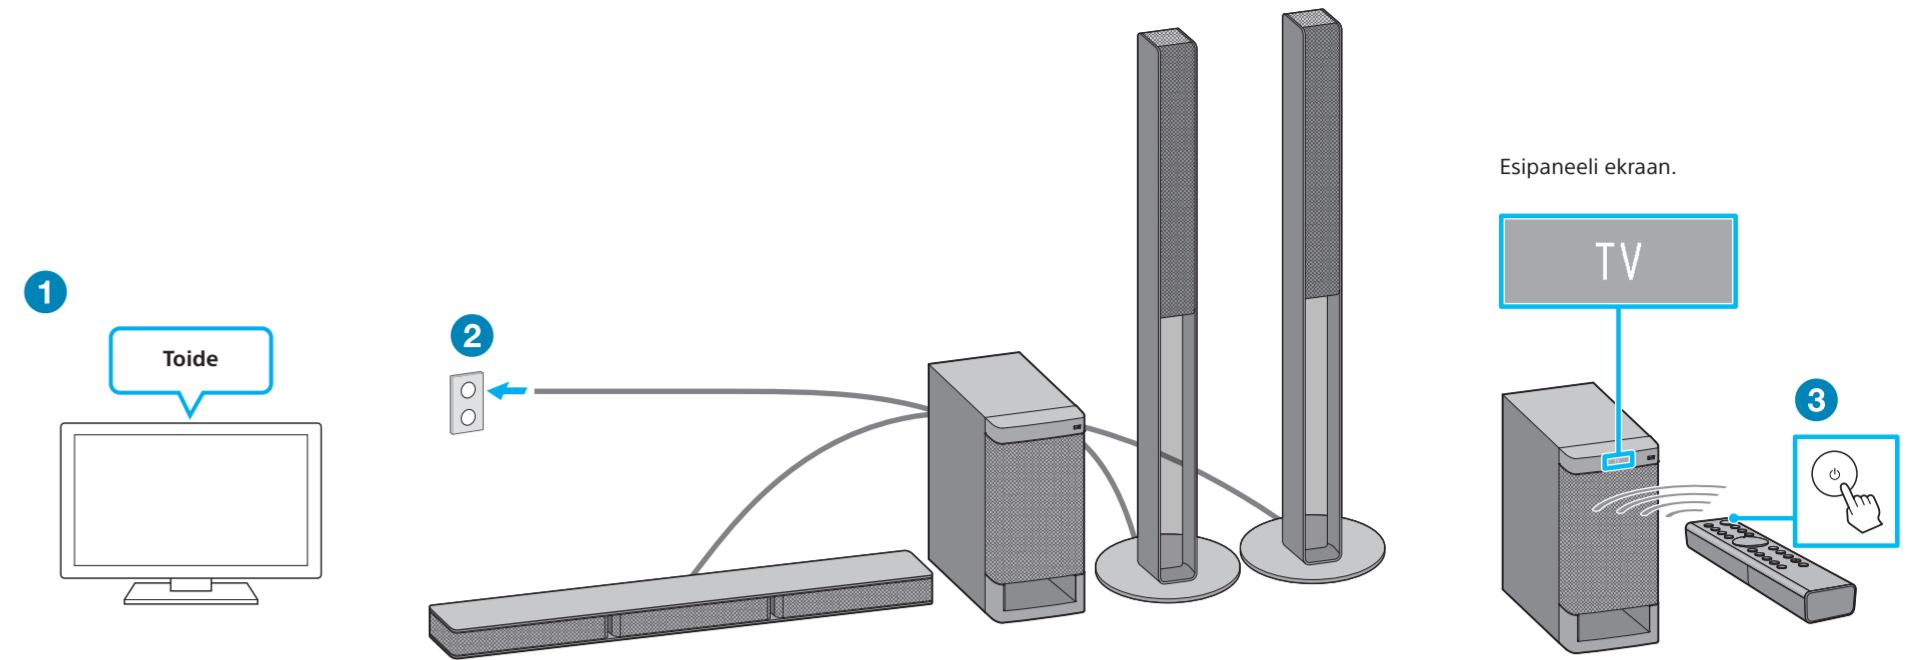

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage bassikõlari vahelduvvoolu toitejuhe pistikupesaga.
- 3 Vajutage nuppu (toide).
Esipaneeli ekraan süttib.

5 Heli kuulamine

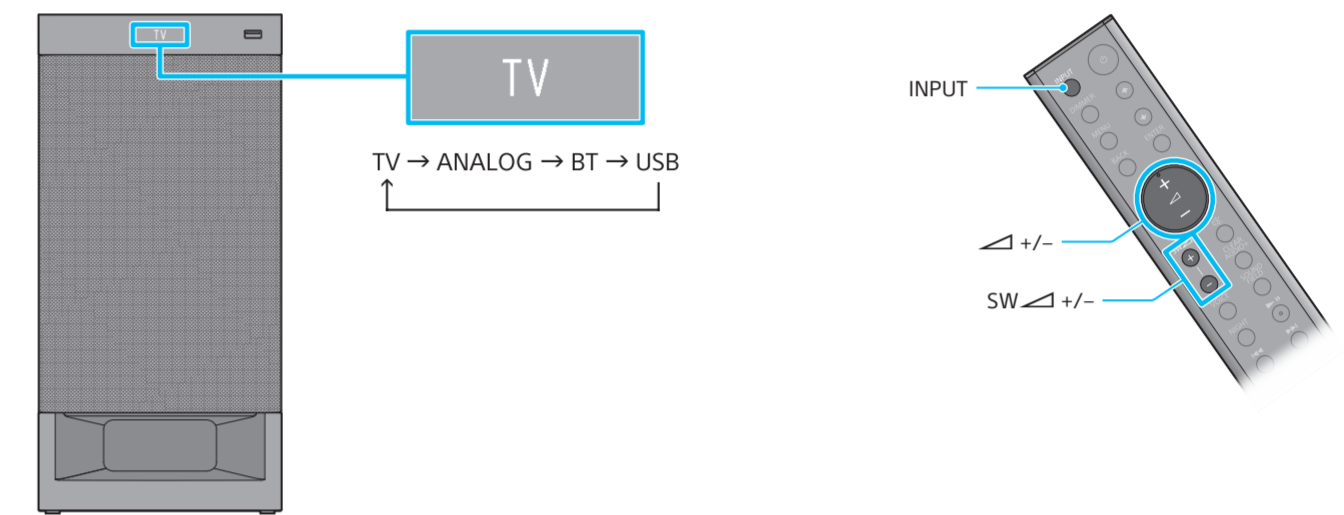

Vajutage korduvalt nuppu INPUT +/-, kuni soovitud seade ilmub esipaneeli ekraanile. Seejärel vajutage korduvalt nuppu +/-, et reguleerida süsteemi helitugevust, ja nuppu SW +/-, et reguleerida bassikõlari helitugevust.
Teleri heli kuulamiseks valige teleri kaugjuhtimispuldiga soovitud kanal.


Häälestus on lõpetatud. Nautige!

Heliefektide ja muude funktsioonide kohta teabe saamiseks vaadake kaasasolevaid kasutusjuhendeid.

Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmest


Teiste BLUETOOTH-i sätete kohta teabe saamiseks vaadake kaasasolevaid kasutusjuhendeid.

BLUETOOTH-seadme sidumine

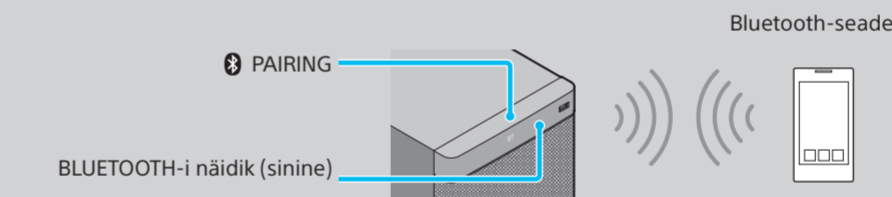

- 1 Paigutage BLUETOOTH-seade kuni 1 meetri kaugusele bassikõlarist.
- 2 Puudutage bassikõlaril nuppu PAIRING.
BLUETOOTH-i näidik (sinine) vilgub BLUETOOTH-sidumise ajal kiiresti (●●).
- 3 Lülitage sisse BLUETOOTH-seadme BLUETOOTH-funktsioon ja valige „HT-RT4”.
- 4 Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, siis BLUETOOTH-i näidik (sinine) süttib (●).
- 5 Alustage BLUETOOTH-seadmes taasesitust.
- 6 Reguleerige helitugevust.

Ühe puutega ühendamine (NFC)

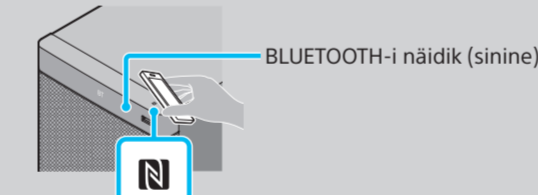

- 1 Hoidke mobiilseadet bassikõlari N-märgi lähedal, kuni mobiilseade väriseb.
- 2 Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, siis BLUETOOTH-i näidik (sinine) süttib (●).
- 3 Alustage mobiilseadmes taasesitust.
 - Ühilduvad mobiilseadmed
 - Sisseehitatud NFC-funktsiooniga mobiilseadmed (OS: Android™ 2.3.3 või uuem versioon, v.a Android 3.x)
- 4 Reguleerige helitugevust.

Sony | Music Center

Selle mudeli jaoks on erirakendus saadaval nii Google Play™-st kui ka App Store'ist.
Otsige tasuta rakendust „Sony | Music Center” ja laadige see alla, et saada lisateavet mugavate funktsioonide kohta.

Teiste seadmete ühendamine teleriga (valikuline)

Teiste seadmete heli on võimalik väljastada süsteemi teleri kaudu.
Teiste seadmete ühendamiseks teleriga vaadake teleri kasutusjuhendeid.

