





Komplektācijā iekļautie piederumi:

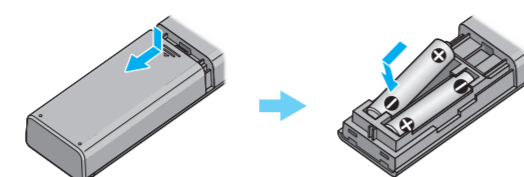

Bateriju ievietošana




Lai piestiprinātu stieņa skaļruni un ieskaujošās skaņas skaļruņus (SUR L/SUR R) pie sienas. Skatiet komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.

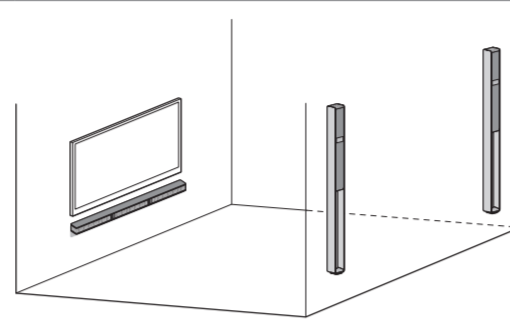

# 1 Ieskaujošās skaņas skaļruņu uzstādīšana (SUR L/SUR R) uz grīdas



Nokļājiet uz grīdas audumu, lai nesabojātu grīdas virsmu ieskaujošās skaņas skaļruņu uzstādīšanas laikā.

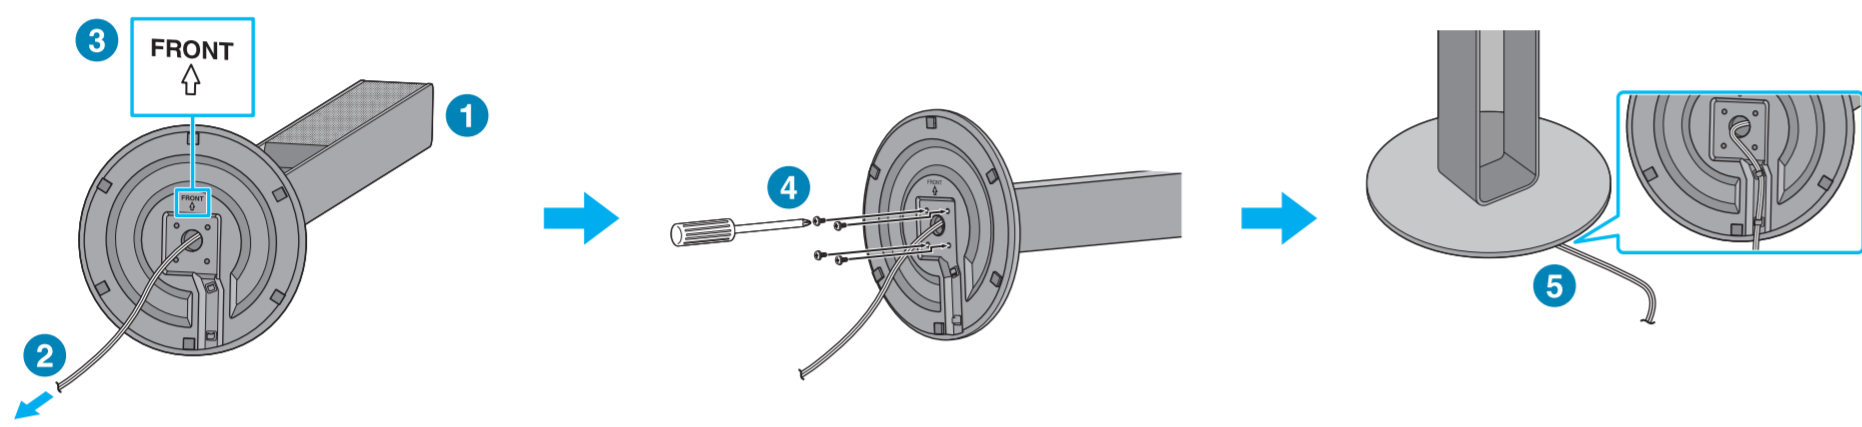

- Novietojiet ieskaujošās skaņas skaļruni uz grīdas, lai tā priekšpuse būtu vērsta uz augšu.
- Izvietiet skaļruņa vadu no ieskaujošās skaņas skaļruņa cauri caurumam skaļruņa pamatnē.
- Pielāgojiet skaļruņa pamatnes pozīciju, lai uzraksts FRONT ņ būtu vērsts uz augšu.
- Nostipriniet skaļruņa pamatni un ieskaujošās skaņas skaļruni ar četrām skrūvēm.
- Ievietojiet skaļruņa vadu skaļruņa pamatnes spraugā.

# 2 Skaļruņu pievienošana


Savienojiet skaļruņu vadus atbilstoši zemfrekvenču skaļruņa aizmugures paneļa ligzdu SPEAKERS krāsai.

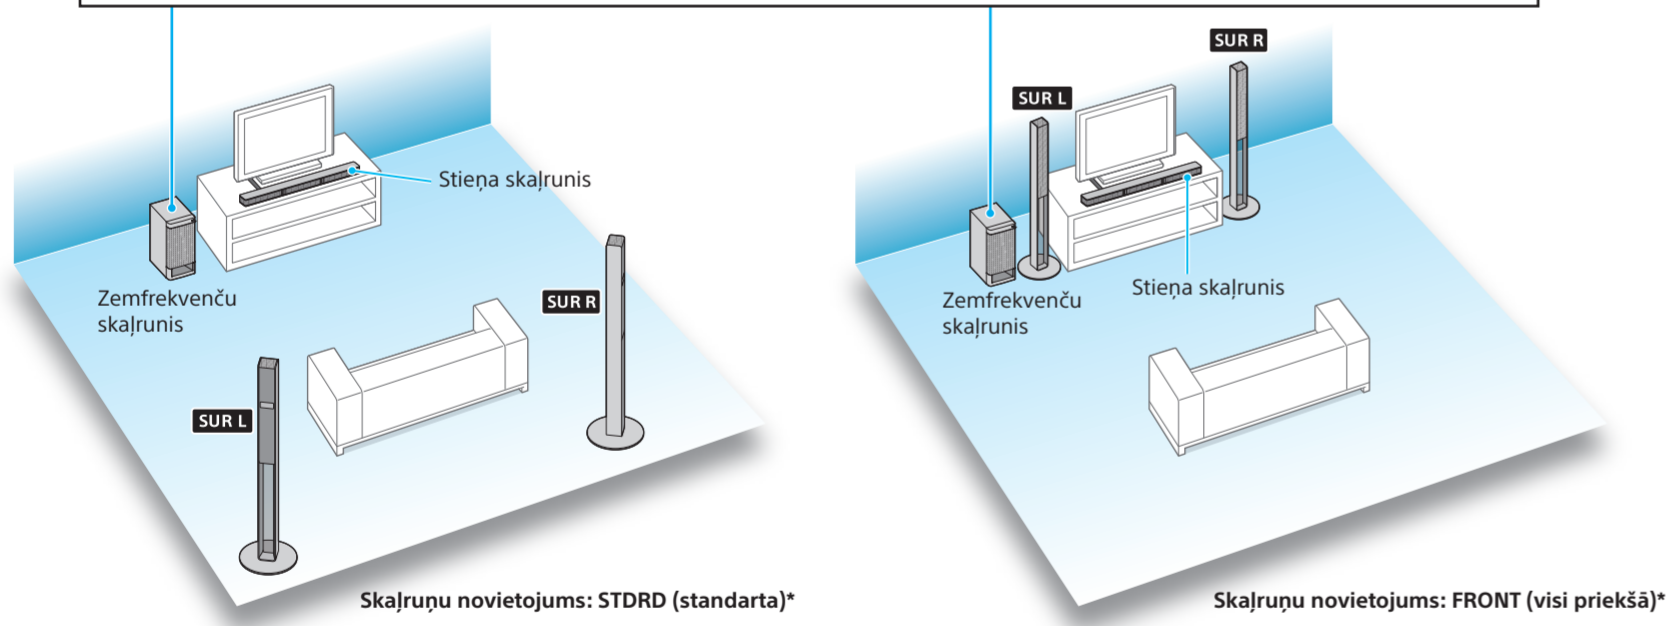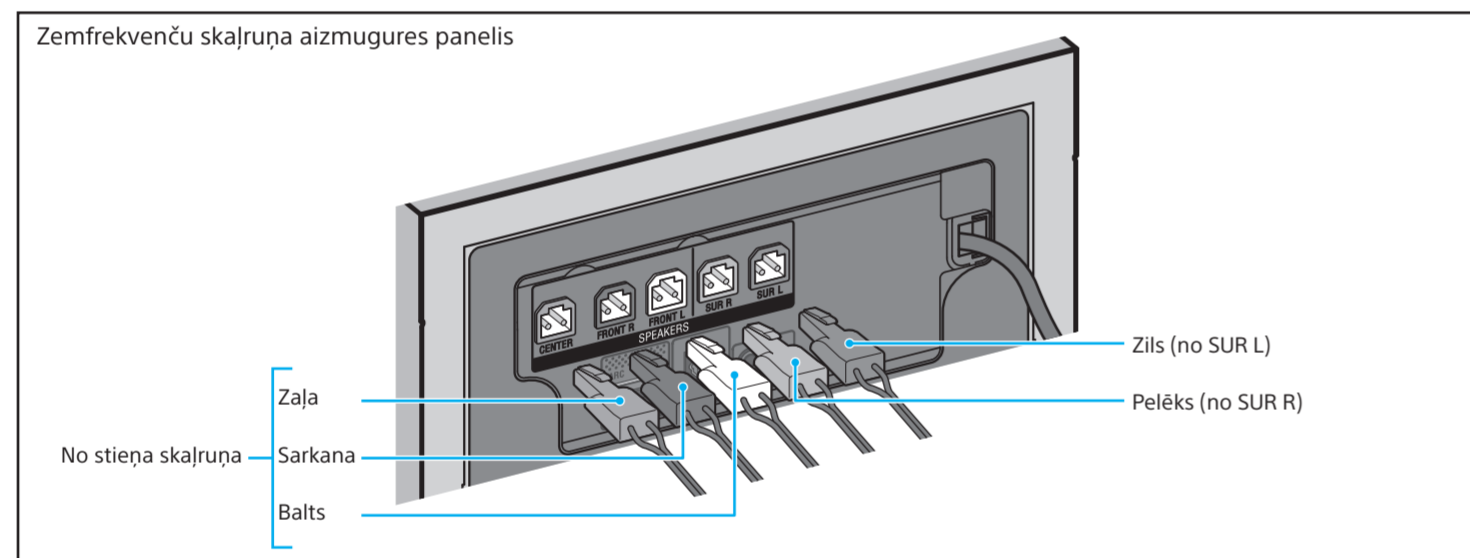


\* Lai izvēlētos skaļruņa novietojumu, komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās skatiet sadaļu "Iestatīšanas displeja izmantošana".

# 3 Savienošana ar TV

## TV HDMI ieejas ligzda ar ARC apzīmējumu

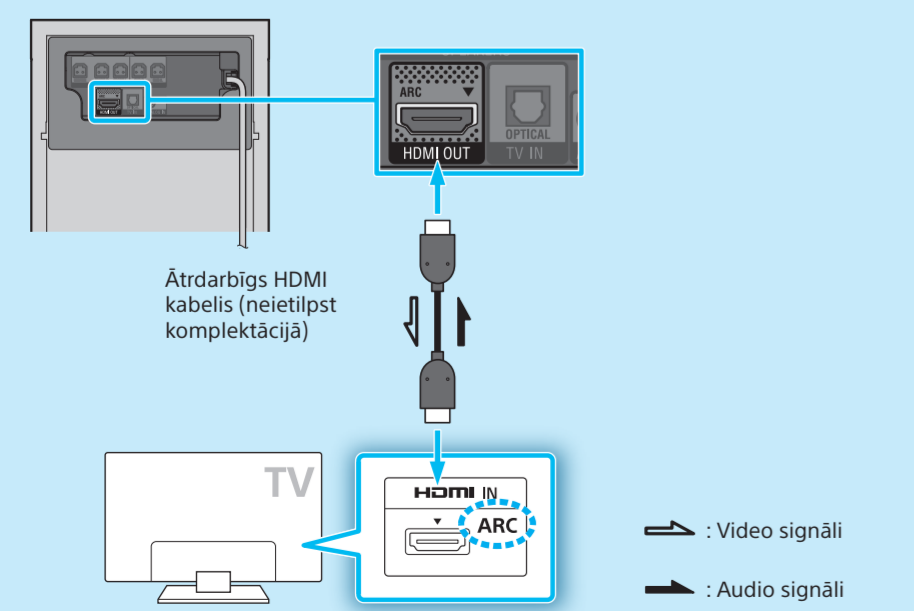


## TV HDMI ieejas ligzda bez ARC apzīmējuma

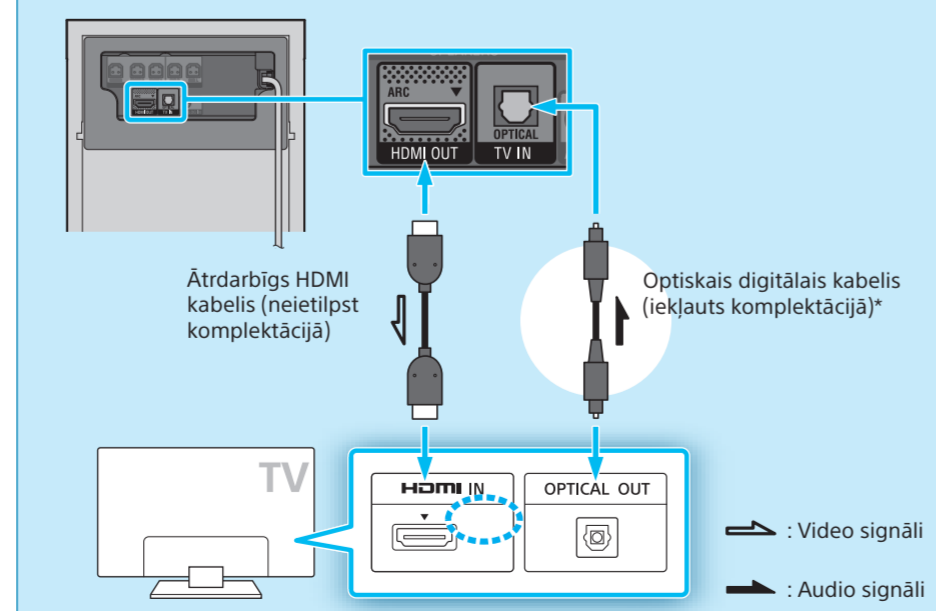

\* Ja jūsu TV neatbalsta ARC (Audio Return Channel) funkciju, pievienojiet optisko digitālo kabeli (iekļauts komplektācijā), lai klausītos TV skaņu.


- Piezīme**
- Pārīcinieties, vai HDMI kabelis ir kārtīgi pievienots.
  - Lai TV ekrānā skatītu USB saturu sarakstu, sistēmai jābūt savienotai ar TV, izmantojot HDMI kabeli.

# 4 Sistēmas ieslēgšana

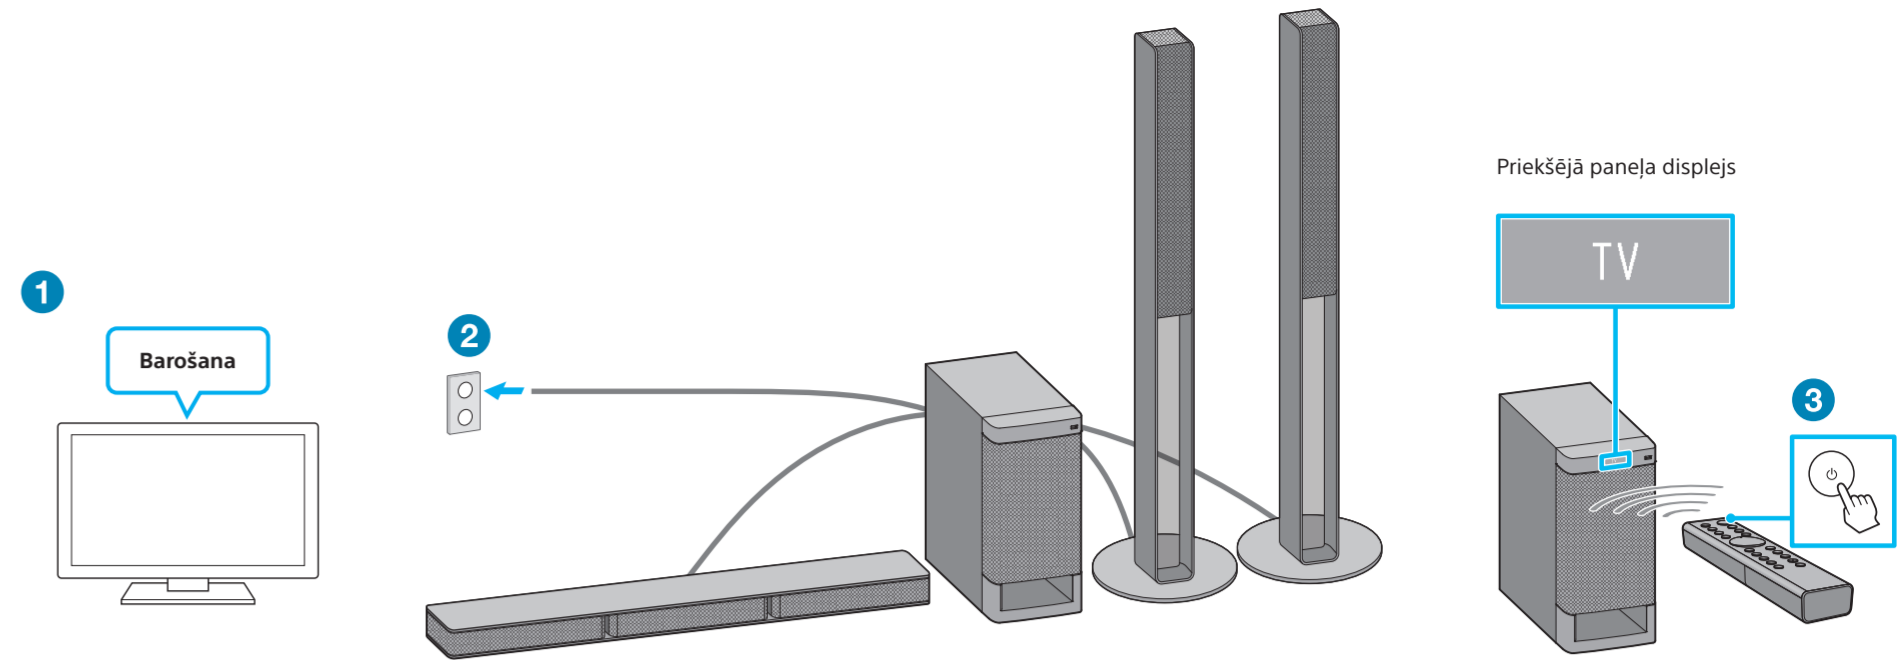

- Ieslēdziet TV.
- Savienojiet AC barošanas vadu (strāvas vadu) ar sienas kontaktligzdu (tīkls).
- Nospiediet (jauca). Tiek izgaismots priekšējais panelis.

# 5 Skaņas klausīšanās

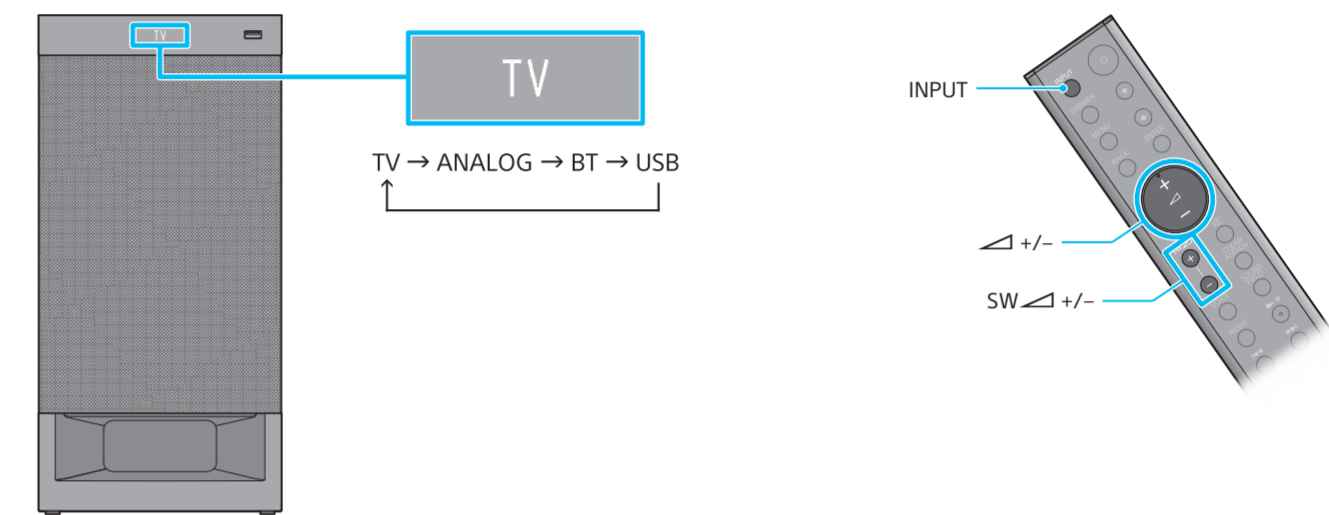

Vairākkārt nospiediet INPUT, līdz vajadzīgā ierīce ir norādīta priekšējā paneļa displejā. Pēc tam vairākas reizes nospiediet +/-, lai regulētu sistēmas skaļumu, un vairākkārt nospiediet SW +/-, lai regulētu zemfrekvenču skaļruņa skaļumu. Lai klausītos TV skaņu, ar TV tālvadības pulti izvēlieties TV programmu.

## Iestatīšana pabeigta! Patīkamu klausīšanos!


Informāciju par skaņas efektiem un citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.



## Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces


Informāciju par citiem Bluetooth iestatījumiem skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

### Kad savienojat pāri BLUETOOTH ierīci

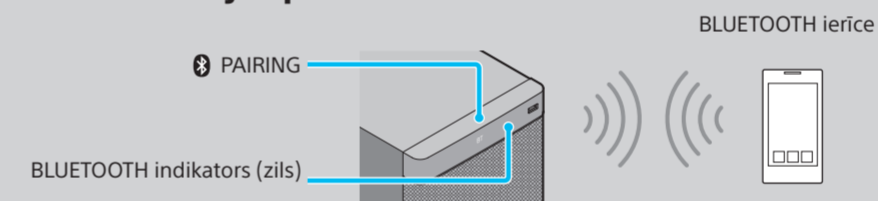

- Novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no zemfrekvenču skaļruņa.
- Pieskarieties zemfrekvenču skaļruņa pogai PAIRING. Veicot BLUETOOTH savienošana pāri, strauji mirgo BLUETOOTH indikators (zils).
- Ieslēdziet BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH ierīcē un izvēlieties HT-RT4.
- Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators (zils).
- Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
- Regulējiet skaļumu.

### Kad izmantojat viena skāriena savienojumu (NFC)

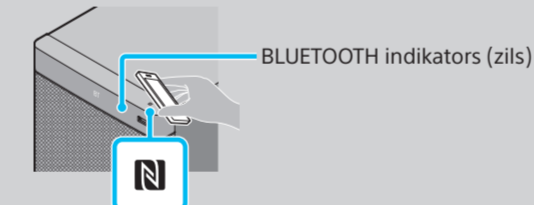

- Turiet mobilo ierīci pie zemfrekvenču skaļruņa N zīmes, līdz mobilā ierīce sāk vibrēt.
- Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators (zils).
- Sāciet atskaņošanu mobilajā ierīcē.
  - Saderīgas mobilās ierīces
  - Mobilās ierīces ar iebūvētu NFC funkciju (OS: Android™ 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)
- Regulējiet skaļumu.

## Sony | Music Center

Gan vietnē Google Play™, gan vietnē App Store šim modelim ir pieejama īpaša lietojumprogramma.

Meklējiet "Sony | Music Center" un lejupielādējiet bezmaksas lietotni, lai uzzinātu vairāk par ērtajām funkcijām.

## Citu ierīču savienošana ar TV (izvēles)

Citu ierīču raidīto skaņu var izvadīt caur sistēmu, izmantojot TV. Lai televizoram pievienotu citas ierīces, skatiet TV lietošanas instrukcijas.

