

Udhëzues i fillimit të shpejtë

Sistemi dixhital i kufjeve me kufje

Udhëzues i fillimit të shpejtë (ky dokument)

Ju siguron udhëzime se si të lidhni procesorin me pajisjet digjitale dhe operacionet bazë.

Udhëzuesi i referencës

Ju ofron me masat paraprake dhe specifikimet e produktit.

Udhëzues për ndihmë

Lexoni Udhëzuesin e Ndihmës në kompjuterin tuaj ose smartphone, kur doni të dini se si ta përdorni sistemin në detaje më të hollësishme.

URL:


<http://rd1.sony.net/help/mdr/hw700ds/ce>

Kodi dy-dimenzional:




MDR-HW700DS © 2013 Sony Corporation

1 Lidhni kufjet dhe kompjuterin e nisur duke përdorur kabllon mikro-USB të furnizuar.

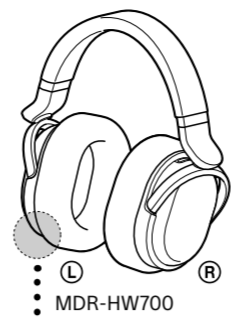

- Përdorni kabllon mikro-USB të furnizuar për të ngarkuar vetëm kufjet. (Ju mund të mos jeni në gjendje të ngarkoni njësinë me kabllon të tjera.)
- Treguesi i ngarkimit ndizet në të kuqe gjatë ngarkimit. Shkon kur përfundon ngarkimi.

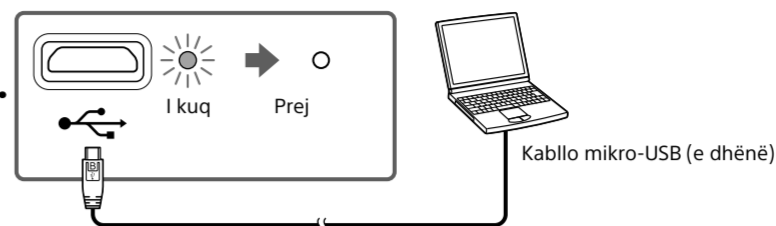

2 Kur treguesi i ngarkesës shkëputet, shkëputni kabllon mikro-USB.

Ngarkimi dhe koha e përdorimit

Koha e përafërt e tarifimit	Koha e përafërt e përdorimit <sup>1)</sup>
3 orë <sup>2)</sup>	12 orë <sup>3)</sup>
30 minuta <sup>4)</sup>	2 orë <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Në 1 kHz, output 1 mW + 1 mW  
<sup>2)</sup> Koha e nevojshme për të ngarkuar plotësisht një bateri të zbrazët  
<sup>3)</sup> Koha mund të ndryshojë, varësisht nga temperatura ose kushtet e përdorimit.  
<sup>4)</sup> Koha e kaluar për të ngarkuar një bateri bosh

2 Vendosja e kaloni CONTROL FOR HDMI

Funksioni i Kontrollit për HDMI është i çaktivizuar në cilësimin e paracaktuar. Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Referencës.

**Lidhja e procesorit me pajisjet digjitale** (Poshtë) **A**


MODE1 (E parazgjedhur)

**Lidhja e procesorit në pajisje digjitale nëpërmjet një amplifikuesi AV** (Prapa) **B**


MODE2

A Lidhja e procesorit me pajisjet digjitale


3 Lidhja e pajisjeve digjitale

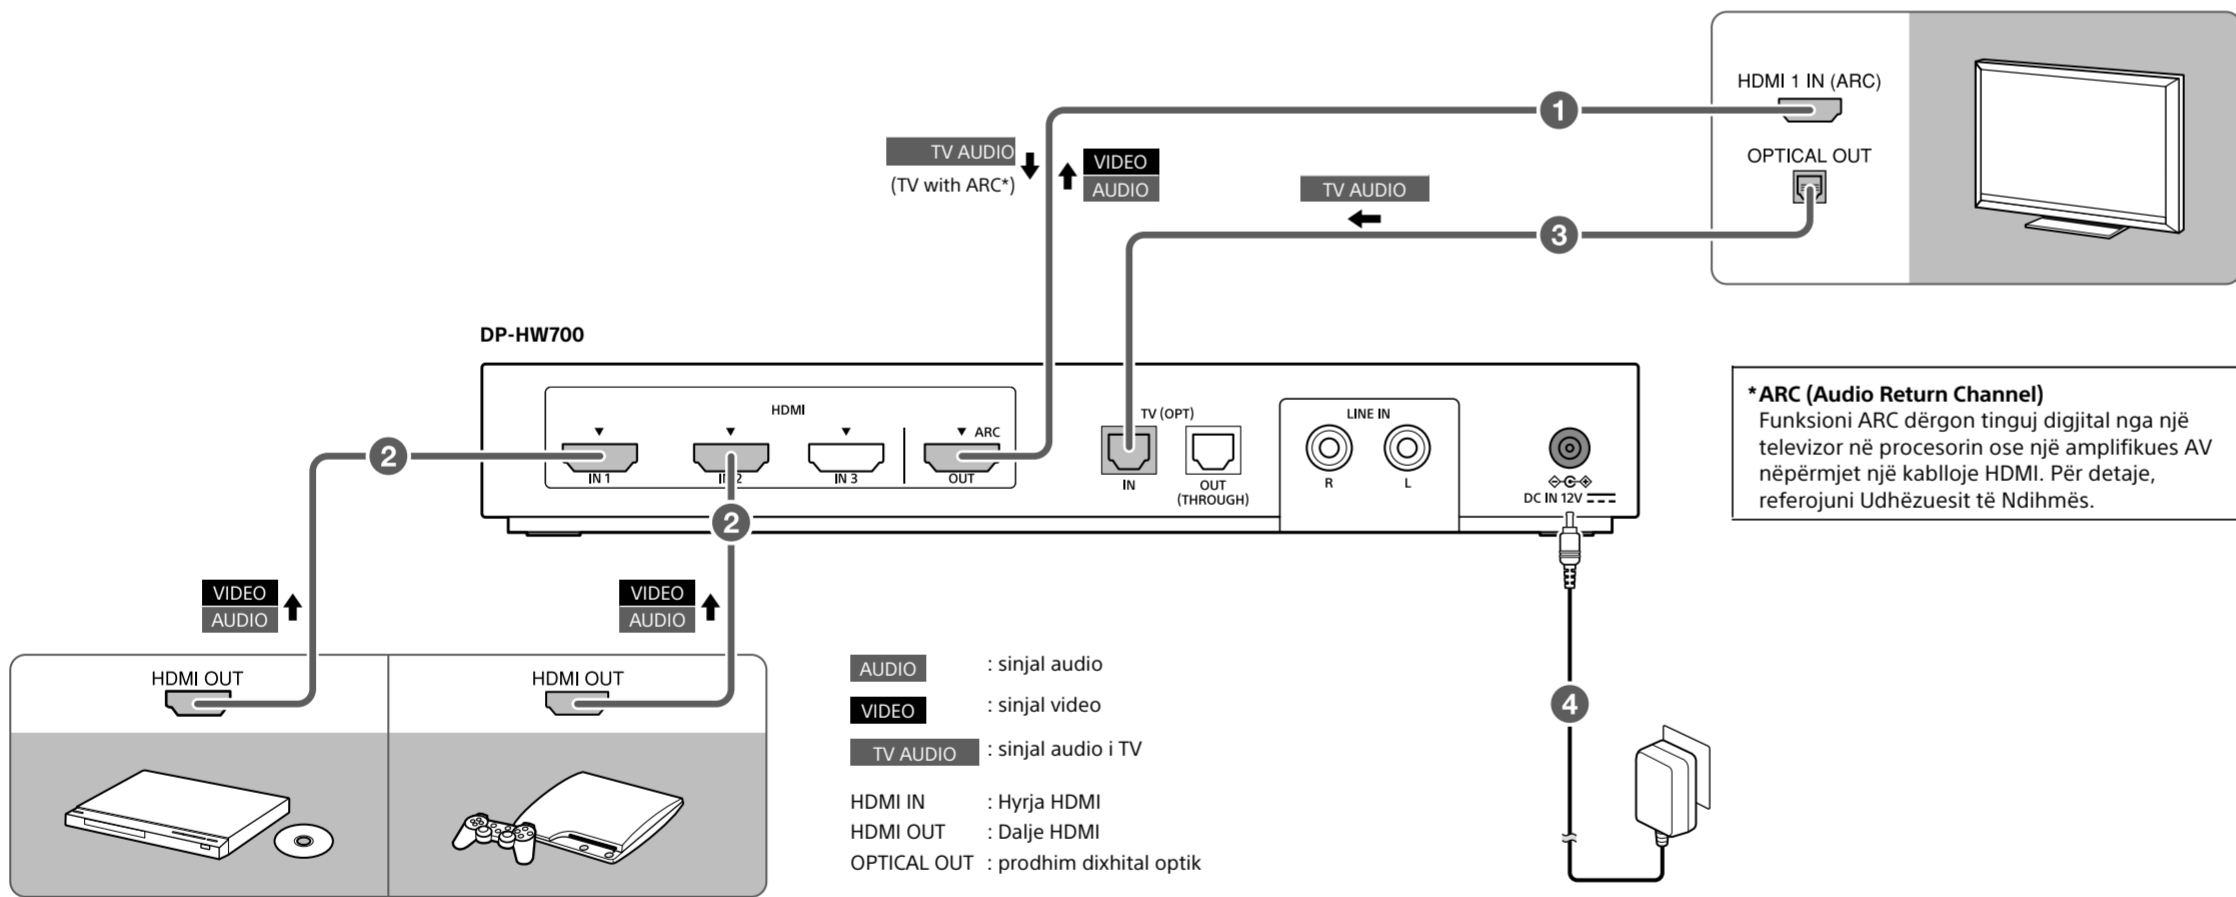


1 Lidhni një televizor.



2 Lidhni një pajisje BD / DVD dhe / ose një pajisje lojëje.



3 Lidhni daljen optike dixhitale në televizor.




4 Lidhni përshtatësin AC të furnizuar.


**Shënim**  
 Për të dëgjuar tingullin e televizorit duke përdorur funksionin ARC \*, ndërroni [Control for HDMI] nga [Off] (parazgjedhur) në [On] në menunë e procesorit. Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Referencës. Lidhja nuk është e nevojshme kur dëgjoni tingullin e televizorit duke përdorur funksionin ARC.

Shikimi i përmbajtjes në një pajisje të lidhur

1 Aktivizoni të gjitha pajisjet e lidhura me procesorin.

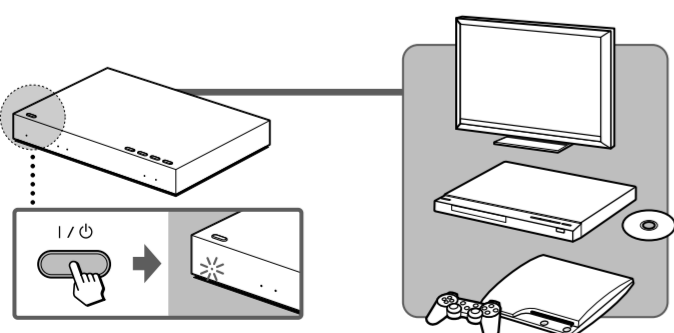


2 Përzgjidhni një hyrje në procesorin dhe televizorin.

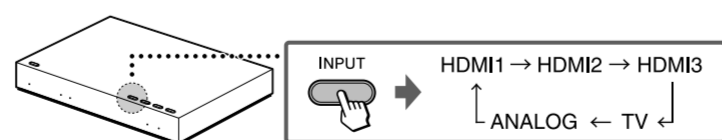


- Për të parë televizorin**
- Zgjidhni "TV" në procesor.
  - Përzgjidhni një dalje audio përveç altoparlantit TV në televizor.
- Për të parë një BD/DVD ose të luani një lojë**
- Zgjidhni hyrjen e pajisjes që dëshironi të shihni në procesorin.
  - Zgjidhni hyrjen HDMI në televizor.
  - Përzgjidhni një dalje audio përveç altoparlantit TV në televizor.
  - Kontrolloni cilësimet e daljes në pajisjen që dëshironi të shihni, duke iu referuar "Cilësimeve të daljes audio të pajisjeve të lidhura" në pjesën e pasme të kësaj fletë.

3 Filloni riprodhimin në pajisjen që dëshironi të shihni përmbajtjen.

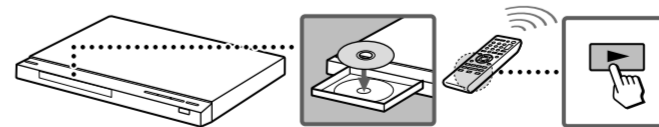

- Kur shikoni një televizor, zgjidhni një program duke përdorur telekomandën e televizorit.
- Pasi që luajtja të fillojë, shtaqni gjendjen e procesorit në ekranin e televizorit dhe kontrolloni nëse formatimi i dëshiruar audio po del. Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Referencës.
- SACD dhe DVD audio nuk janë në përputhje me procesorin nëpërmjet lidhjes HDMI. Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Referencës.

4 Vendosni kufjet, dhe rregulloni volumn.

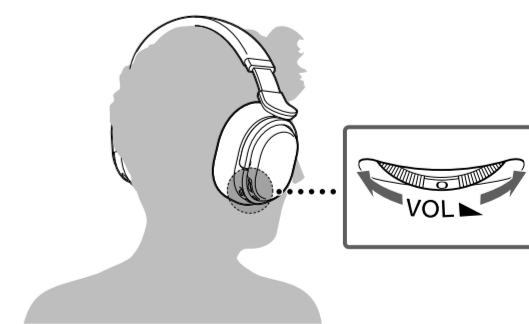


- Kufjet janë të ndezura kur i vendosni ato ose shtypni butonin I / O (power) për rreth 1 sekond.


### 3 Lidhja e pajisjeve digjitale

#### Për të lidhur një procesor BD / DVD dhe / ose një pajisje lojje (rekomandohet)


Kjo lidhje rekomandohet kur lidhni 3 ose më pak pajisje (BD player, etj.) Në fletën hyrëse HDMI në procesor.

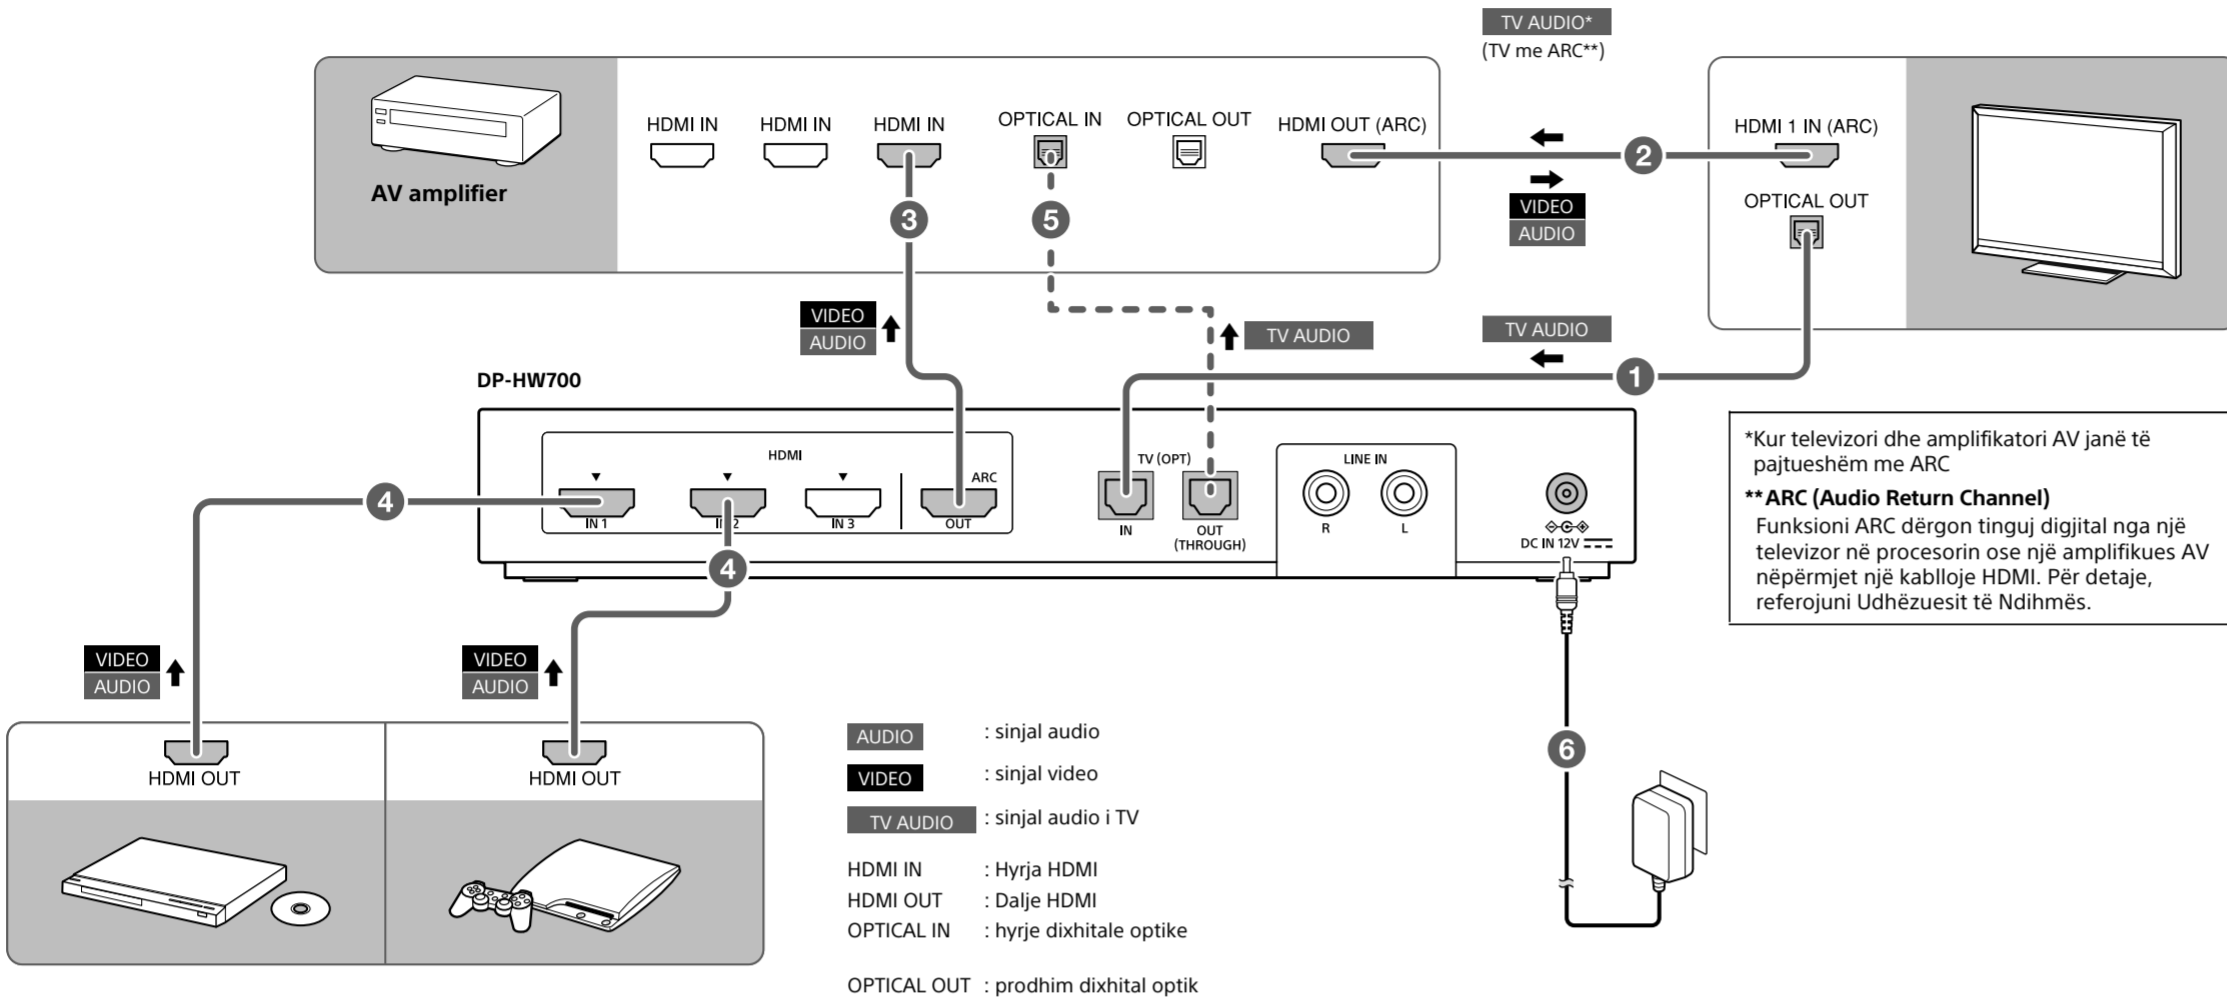


1 Lidhni procesorin dhe televizorin.




2 Lidhni televizorin dhe një amplifikues AV.




3 Lidhni procesorin dhe amplifikuesin AV.



4 Lidhni një procesor BD / DVD dhe / ose një pajisje lojje.




5 Lidhni hyrjen digjitale optike në amplifikuesin AV. Kjo lidhje nuk është e nevojshme kur televizori dhe amplifikuesi AV janë të pajtueshëm me ARC \*\*.



6 Lidhni përshtatësin AC të furnizuar.

#### Për të lidhur një pajisje BD / DVD dhe / ose një pajisje për lojë me një amplifikues AV

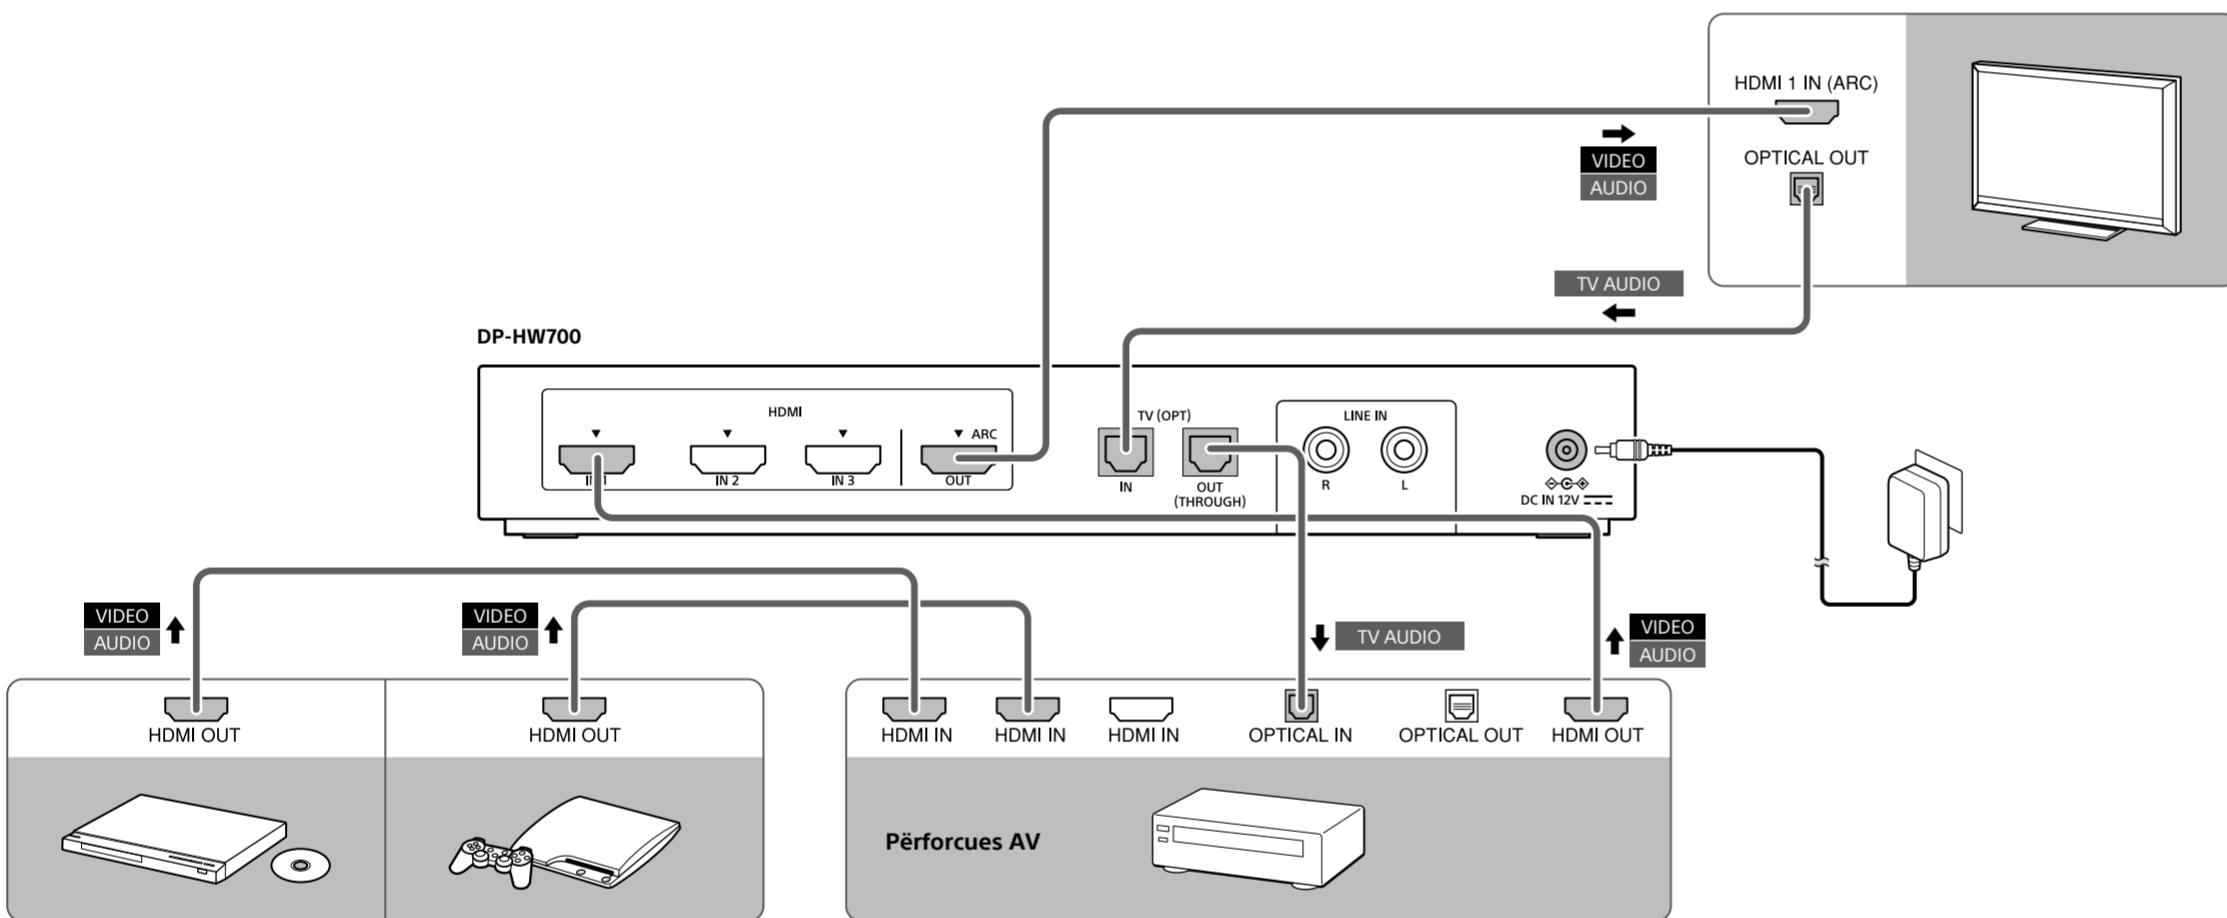

#### Shënime

- Në sistemin e transmetimit HDMI, pajisja dërguese transmeton sinjalet në formatet video / audio në pajisjen marrëse, sipas formateve video / audio të mbështetura dhe të treguara nga pajisja marrëse. Kjo do të thotë se, në këtë lloj lidhjeje, vetëm formatet audio të mbështetura nga amplifikuesi AV transmetohen në procesor. Prandaj, formatet audio mund të kufizohen në më pak se ato të mbështetura nga procesori. Vini re se ju nuk mund të jeni në gjendje të shijoni përparësinë e plotë të procesorit me këtë lloj lidhjeje.
- Funksioni i Kontrollit për HDMI është i çaktivizuar në cilësimin e paracaktuar. Për të përdorur funksionin Control for HDMI, vendosni [Control for HDMI] në [On] në menunë e procesorit. Për detaje, referojuni Udhëzuesit të Referencës.

### 4 Shikimi i përmbajtjes në një pajisje të lidhur

Shihni "4 Shikimi i përmbajtjes në një pajisje të lidhur" të tipit A në pjesën e përparme të kësaj fletë.

### 5 Kur keni mbaruar shikimin e përmbajtjes


1 Hiqni kufjet.




- Kufjet janë fikur pas rreth 5 sekondave automatikisht.
- Mund t'i fikni kufjet duke shtypur butonin I/⏻ (power) për rreth 1 sekondë gjithashtu. Në këtë rast, procesori bëhet automatikisht në gatishmëri. Hapi 2 nuk është i nevojshëm.

#### Shënim

Pas heqjes së kufjeve, mos e lini strehimin e duhur në këndin e treguar më poshtë. Nëse e lini atë si kjo, fuqia e kufjeve mund të mbetet e ndezur për shkak të funksionalitetit të ndezjes automatike.

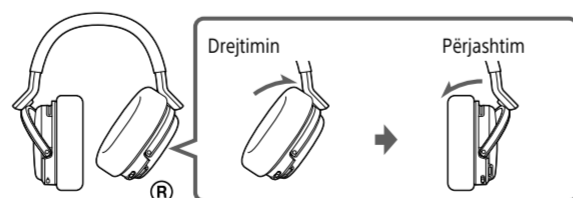

2 Shtypni butonin I/⏻ (power) në procesorin.

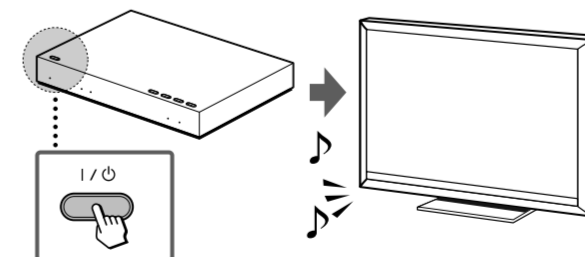


- Procesori bëhet modalitet i gatishmërisë.
- Tingulli e pajisjes do të dalin nga televizori automatikisht.
- Nëse tingulli nuk del nga TV automatikisht, kontrolloni cilësimet e daljes audio në televizor.

#### Vendosja e regjimit të fushës zanore (EFFECT)

Duke zgjedhur një regjim të tingullit të përshtatshëm për programet dhe përmbajtjen, ju mund të shijoni ndjenjën e të qenit të pranishëm në kinema, duke dëgjuar lajme me zë të një folësi me të qartë etj.

Shtypni butonin EFFECT në procesor në mënyrë të përsëritur.


Ju gjithashtu mund të përdorni butonin EFFECT në kufje.

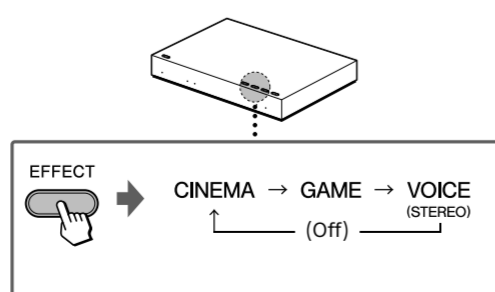

#### Vendosja e dekoderit të matricës (MATRIX)

Kur modaliteti i fushës zanore është CINEMA ose GAME, mund të zgjidhni një format të përpunimit të tingullit për të riprodhuar tingullin në formatin rrethues 9.1-kanalësh.

Shtypni butonin MATRIX në procesor në mënyrë të përsëritur.

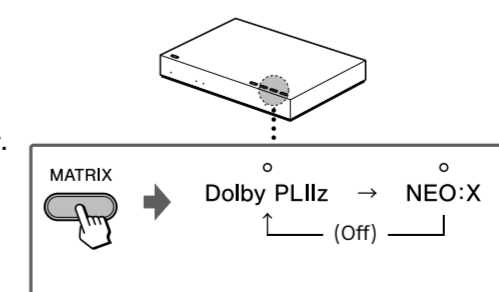

#### Cilësimet e daljes audio të pajisjeve të lidhura

Vendosni daljen audio digjitale në pajisjen e lidhur në mënyrë që tingulli i përpunuar në formatin "Dolby Digital" ose "DTS" të dalë. Mund të keni nevojë për cilësimet e mëtejshme për të nxjerrë zë shumëkanalësh rrethues. Për detaje, referojuni manualit të furnizuar me pajisjen.