


Mudelit SHAKE-X70D on kasutatud illustreerimise eesmärgil.

© 2017 Sony Corporation
Prinditud Malaisias

Süsteemi ühendamine teleriga


Video vaatamine

Valige üks allpool toodud ühendustest (A või B). Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.

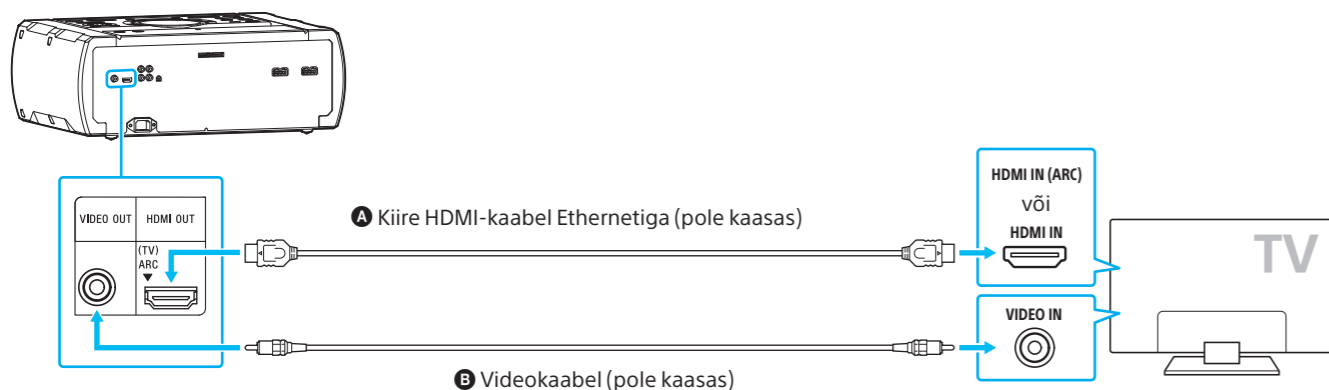

Telariheli kuulamine süsteemi kaudu


Valige üks allpool toodud ühendustest (A või B). Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.

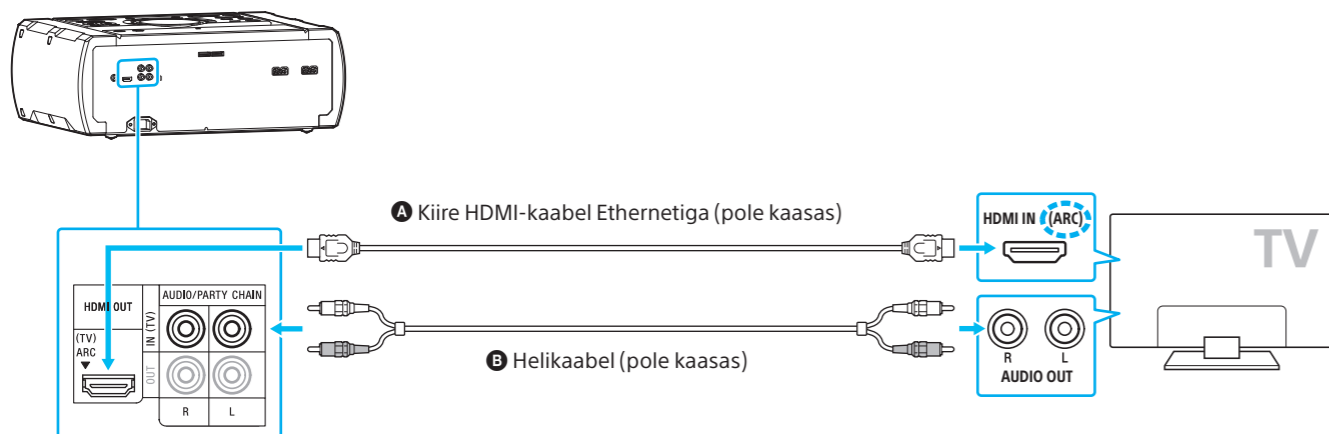

Üksikasjalikku teavet plaadi/USB-seadme taasesituse jt funktsioonide kohta vt kaasasolevast kasutusjuhendist.



Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmelt (sidumine ja ühendamine)

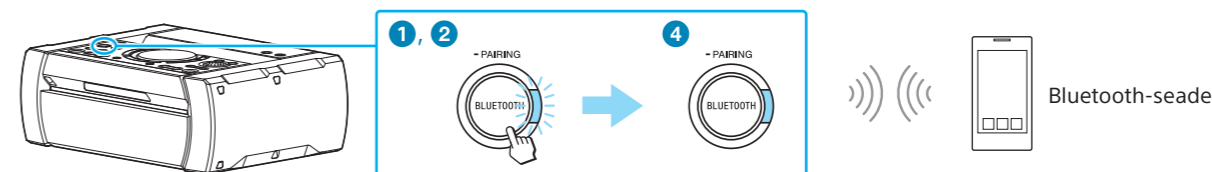

Asetage BLUETOOTH-seade seadmest kuni 1 meetri kaugusele.

- 1 Vajutage seadmep nuppu BLUETOOTH.
Kui sidumisteave puudub, läheb süsteem automaatselt sidumisrežiimi ja näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti. Jätkake 3. sammuga.
- 2 Hoidke seadmep nuppu - PAIRING vähemalt 2 sekundit all. Näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti.
- 3 Lülitage BLUETOOTH-funktsioon BLUETOOTH-seadmep sisse ja valige süsteemi nimi (nt SHAKE-X70D).
- 4 Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, süttib näidik BLUETOOTH.
- 5 Alustage BLUETOOTH-seadmep taasesitust.
- 6 Reguleerige helitugevust.

NFC-funktsiooni ja teiste BLUETOOTH-sätete üksikasju vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

Muusika kuulamine arvutist

- Veenduge, et teie arvutil oleks BLUETOOTH-funktsioon ning aktiveerige see oma arvutis. Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist.
- Lülitage arvuti kõlarisäte sisse. Kui on valitud vaigistusrežiim (väljas), ei väljasta süsteem heli.



–Sees



Kui süsteemist ei väljastata endiselt heli, klõpsake helitugevuse ikoonil ja reguleerige helitugevust.