


SHAKE-X70D modelis tiek izmantots ilustrācijai.

© 2017 Sony Corporation
Printed in Malaysia

Sistēmas pievienošana televizoram


Lai skatītos video

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem (A vai B). Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

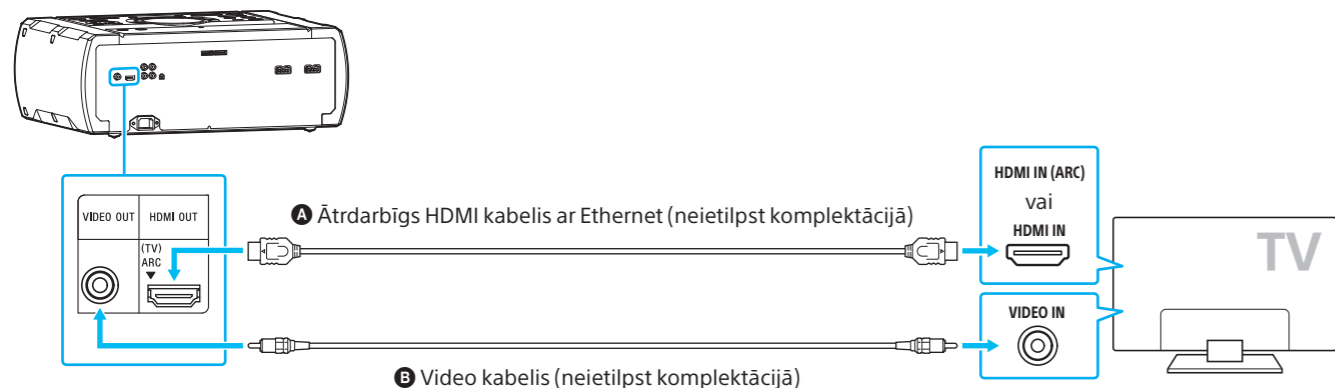

Lai klausītos TV skaņu no sistēmas

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem (A vai B). Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

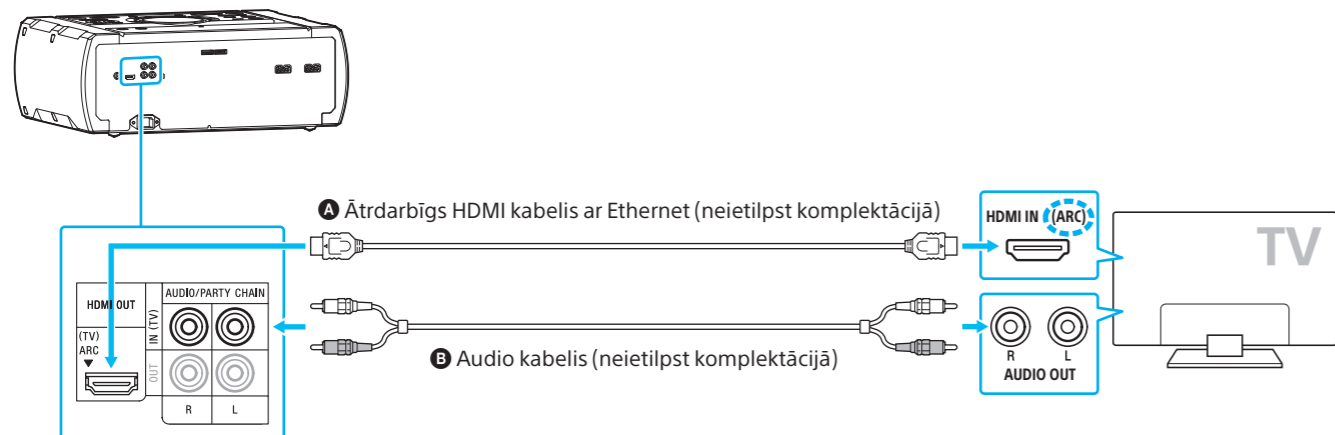


Informāciju par diska/USB atskaņošanu un citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.



Lietošanas instrukcijas

Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces (savienošana pāri un savienojuma izveide)

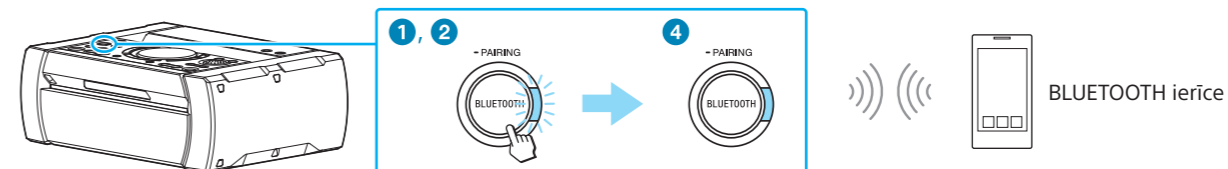

Noteikti novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no iekārtas.

- 1 Nospiediet iekārtas pogu BLUETOOTH. ja nav informācijas par savienošanu pāri, sistēma automātiski aktivizē pāri savienošanas režīmu un strauji mirgo BLUETOOTH indikators. Pārejiet uz darbību 3.
- 2 Ilgāk nekā 2 sekundes turiet iekārtas pogu - PAIRING. BLUETOOTH indikators strauji mirgo.
- 3 Ieslēdziet BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH ierīcē un izvēlieties sistēmas nosaukumu (piemēram, "SHAKE-X70D").
- 4 Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators.
- 5 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
- 6 Regulējiet skaļumu.

Informāciju par NFC funkciju un citiem BLUETOOTH iestatījumiem skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Mūzikas klausīšanās datorā

- Pārliecinieties, vai datorā ir BLUETOOTH funkcija, un aktivizējiet BLUETOOTH funkciju datorā. Detalizētu informāciju sk. datora lietošanas instrukcijās.
- Iestatiet datora skaļruņu iestatījumu ieslēgtā režīmā. Ja iestatīta izslēgtas skaņas (izsl.) režīms, skaņa no sistēmas nebūs dzirdama. —Izslēgtas skaņas (izsl.) režīms



—Iesl. režīms



Ja sistēma joprojām neatskaņo skaņu, noklikšķiniet uz skaļuma ikonai un regulējiet skaļumu.