

Lidhja e procesorit me një kablo dixhitale optike lidhëse


Udhëzuesi i lidhjes

MDR-DS6500



* 4 2 7 3 0 4 7 1 2 * (1)

© 2011 Sony Corporation

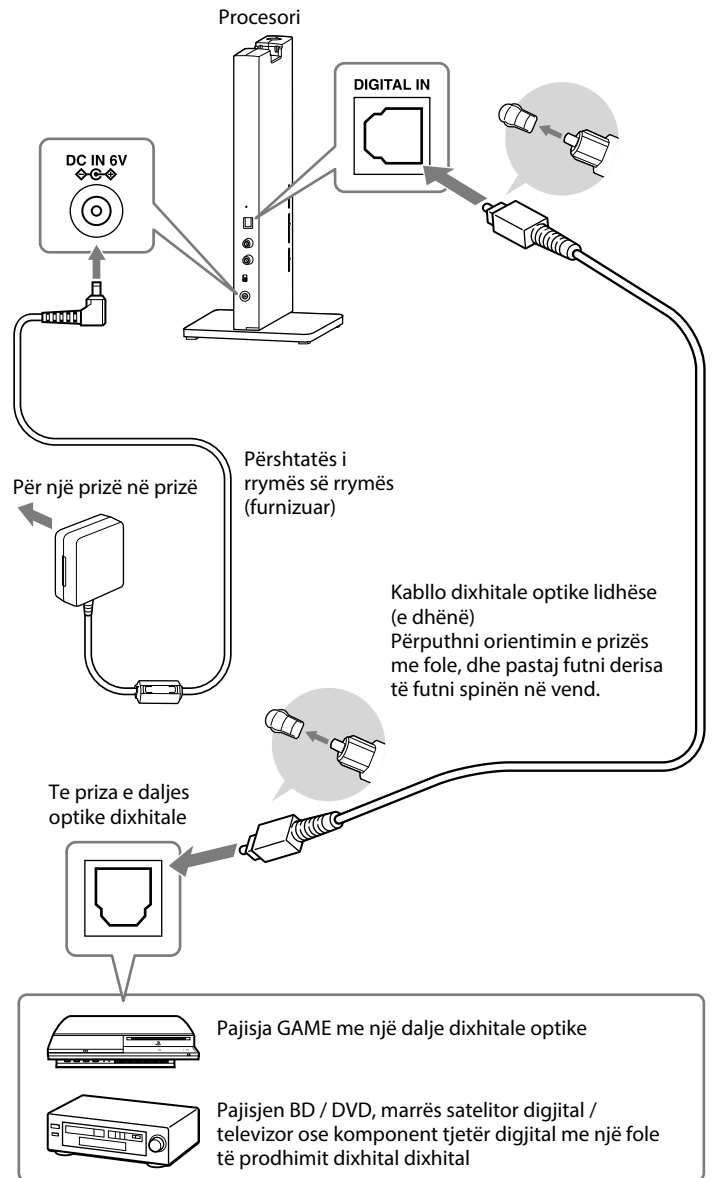

Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna.

Kur nuk lëshohet asnjë tingull me një lidhje dixhitale


<input type="checkbox"/>	A janë të lidhur foleja e prodhimit dixhital dixhital të komponentit dhe folesë DIGITAL IN të procesorit?	<input type="checkbox"/>	Filloni riprodhimin në pajisjen GAME / BD / DVD të lidhur me procesorin.
<input type="checkbox"/>	Aktivizoni procesorin dhe kufjet. Shtypni butonin POWER për 2 sekonda për të ndezur kufjet, treguesi i energjisë ndizet në ngjyrë të gjelbër.	<input type="checkbox"/>	Ngrini volumnin e kufjeve.
<input type="checkbox"/>	Përpiquni të ngarkoni baterinë e ringarkueshme të kufjeve nëse është e dobët. Nëse treguesi i fuqisë është akoma i fikur pas ngarkimit të baterisë, merrni kufje për shitësin më të afërt të Sony.	<input type="checkbox"/>	A është cilësimi i daljes optike dixhitale të pajisjes GAME / BD / DVD të lidhur në ON?
<input type="checkbox"/>	A zgjidhet DIGITAL me çelësin INPUT?	<input type="checkbox"/>	Vendosni frekuencën e mostrimit të sinjalit të daljes së pajisjes BD / DVD të lidhur me procesorin në 48 kHz / 44.1 kHz.

Kontrollo nëse nuk ka zë DTS.


- Nëse pajisja GAME / BD / DVD që po përdorni nuk e mbështet DTS-në, vendosni pajisjen GAME / BD / DVD në mënyrë që të dalë një audio audio Dolby Digital ose PCM.
- Nëse pajisja GAME / BD / DVD që po përdorni mbështet DTS, referojuni manualit të udhëzimeve të pajisjes GAME / BD / DVD dhe ndryshoni cilësimin e daljes digjitale DTS në ON.

Lidhja e procesorit me një kabllo analoge

Kur lidhni me foletë e daljes audio

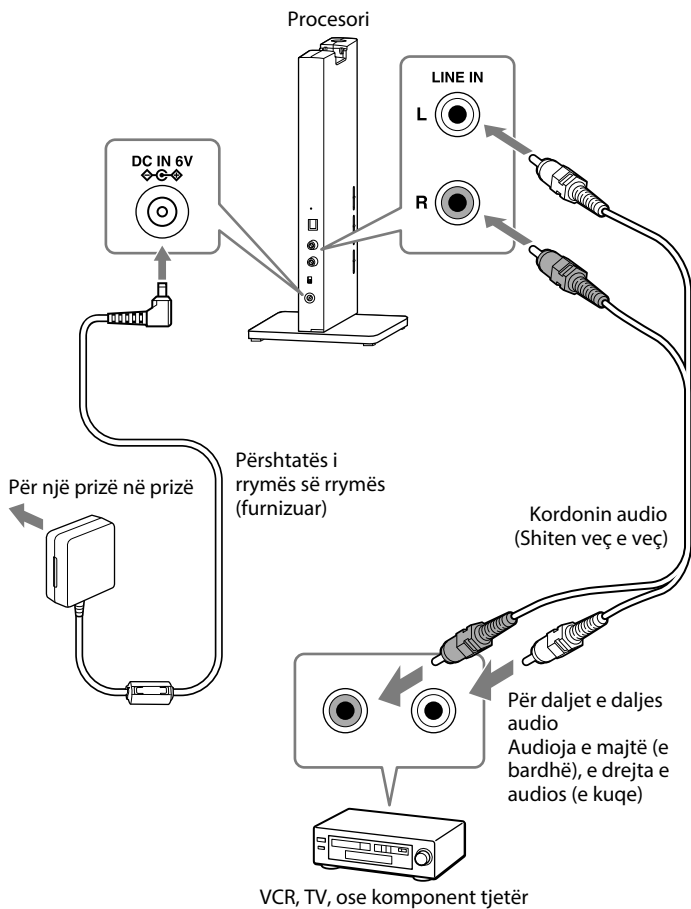

Kur lidhni me mini-jack stereo

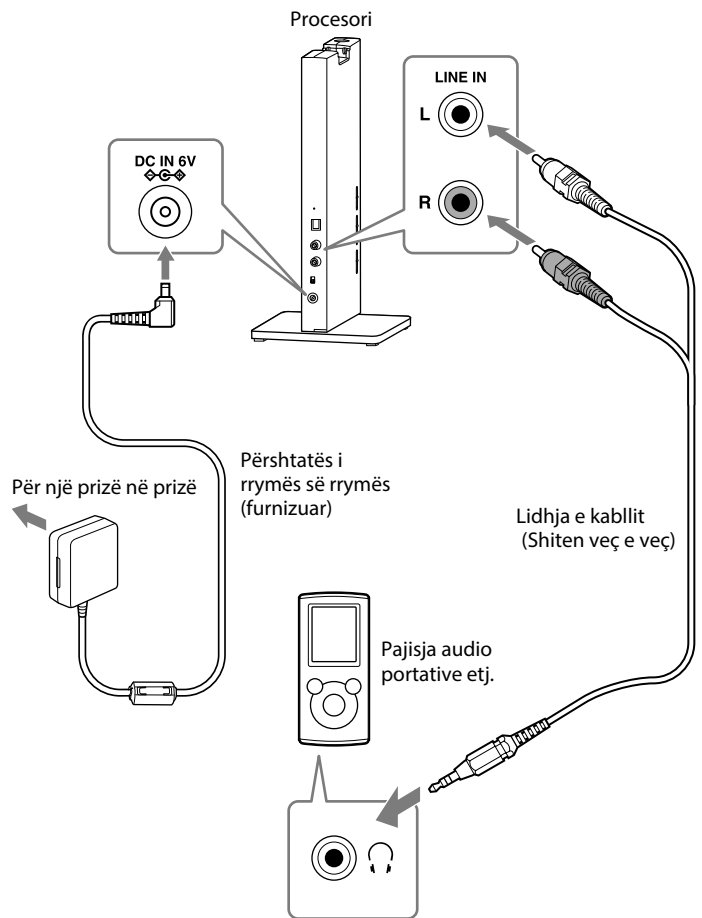

Kur nuk lëshohet asnjë tingull me një lidhje analoge

<input type="checkbox"/>	Janë daljet e daljes audio të komponentit dhe prizave LINE IN të procesorit të lidhur?	<input type="checkbox"/>	Filloni rishikimin në VCR, TV, pajisje audio portative ose komponent tjetër të lidhur me procesorin.
<input type="checkbox"/>	Aktivizoni procesorin dhe kufjet. Shtypni butonin POWER për 2 sekonda për të ndezur kufjet, treguesi i energjisë ndizet në ngjyrë të gjelbër.	<input type="checkbox"/>	Ngrini volumin e kufjeve.
<input type="checkbox"/>	Përpiquni të ngarkoni baterinë e ringarkueshme të kufjeve nëse është e dobët. Nëse treguesi i fuqisë është akoma i fikur pas ngarkimit të baterisë, merrni kufje për shitësin më të afërt të Sony.	<input type="checkbox"/>	Mundohuni të ngrini volumin e komponentit të lidhur.
<input type="checkbox"/>	Është zgjedhur analog me çelësin INPUT?		