


Skaņas stienis  
Sākšanas norādījumi


HT-MT300/MT301



Iepakojuma saturs

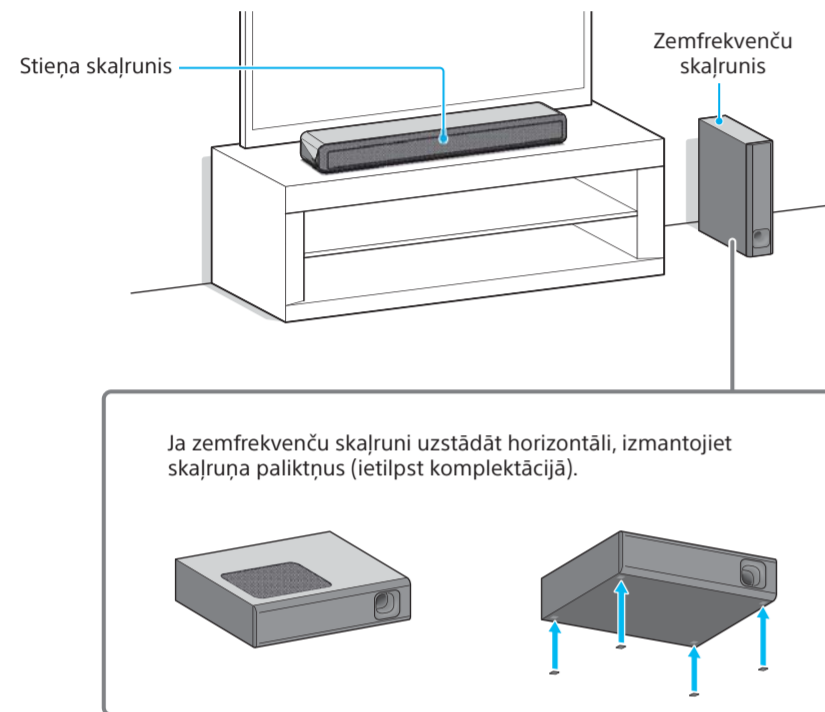


Lai iestatītu tālvadības pulti

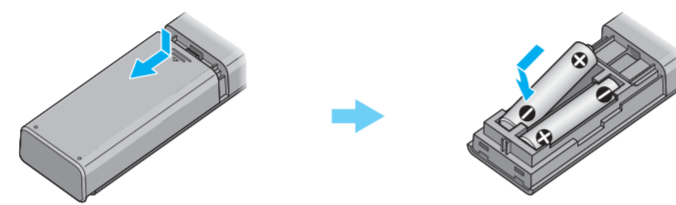


1 Savienošana ar TV

Vai jūsu televizoram ir digitālā optiskā ligzda?

JĀ

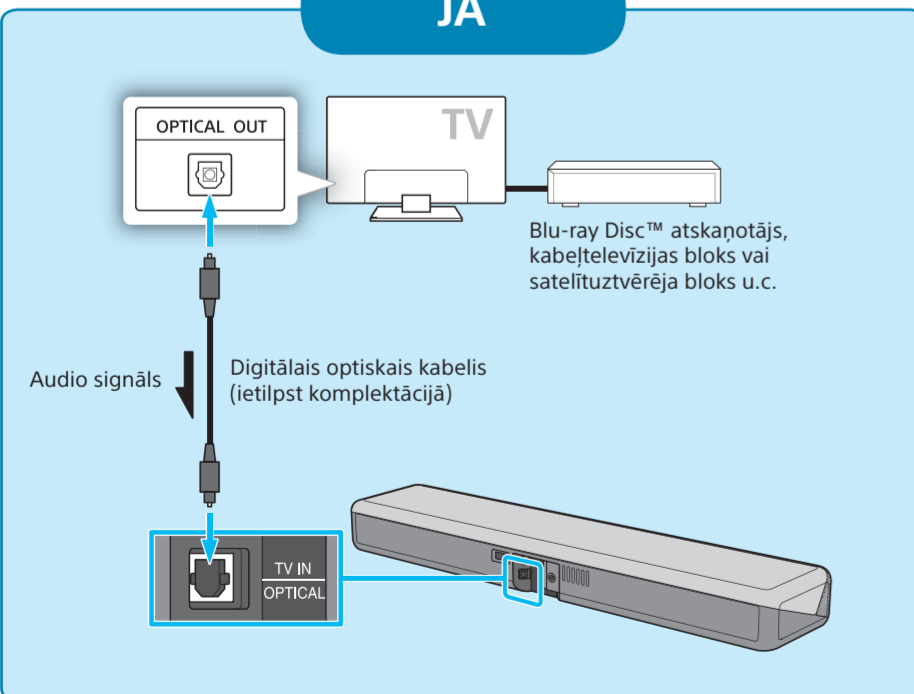

NĒ

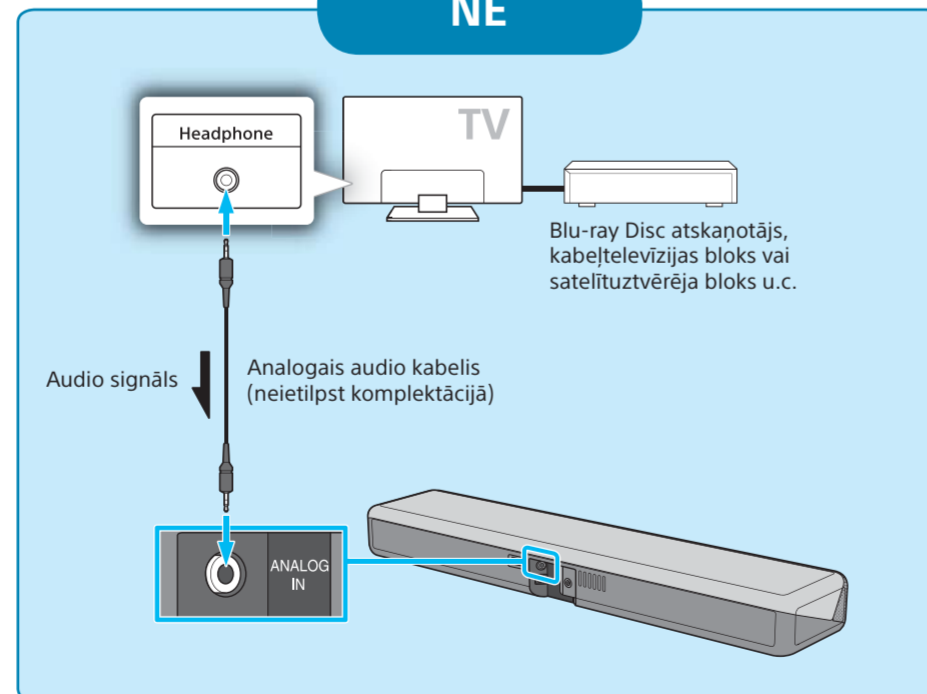


Piezīme

- Ja TV austiņu ligzda kalpo arī kā audio izejas ligzda, pārbaudiet televizora audio izvades iestatījumus. Detalizētu informāciju sk. TV lietošanas instrukcijās.
- Pārliecinieties, vai kabeli ir kārtīgi pievienoti.

2 Sistēmas ieslēgšana

1

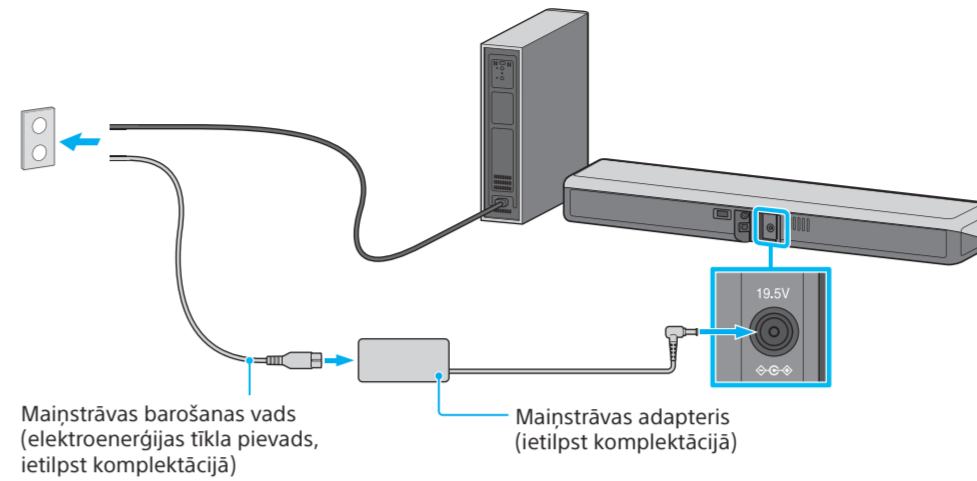


Mainstrāvas barošanas vads (elektroenerģijas tīkla pievads, ietilpst komplektācijā)  
Mainstrāvas adapteris (ietilpst komplektācijā)

- 1 Savienojiet maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas barošanas vadu (elektroenerģijas tīkla pievadu), pēc tam savienojiet maiņstrāvas adapteri ar stieņa skaļruni. Pievienojiet stieņa skaļruņa un zemfrekvenču skaļruņa maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus) maiņstrāvas kontaktligzdām (elektroenerģijas tīklam).
- 2 Nospiediet (barošana) uz sistēmas tālvadības pults. Iedegsies ievades indikators.
- 3 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa barošanas indikators deg zaļā krāsā. Ja nedeg, sk. lietošanas instrukciju sadaļu "Problēmu novēršana", apakšsadaļu "Zemfrekvenču skaļrunis".

Piezīme

- Nenovietojiet magnētiskas kartes uz sistēmas vai sistēmas tuvumā.
- Nenovietojiet sistēmas tuvumā metāla priekšmetus, izņemot TV iekārtu. Bezvadu funkcijas var sākt darboties nestabili.


Lai uzstādītu zemfrekvenču skaļruni zem divāna

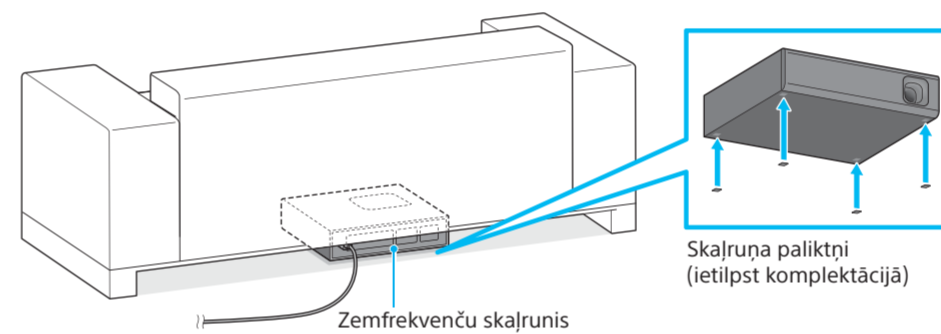


- 1 Uzlieciet zemfrekvenču skaļrunim paliktņus, pēc tam novietojiet zemfrekvenču skaļruni zem divāna ar skaļruni vērstu uz augšu.
- 2 5 sekundes turiet nospiestu sistēmas tālvadības pults pogu VOICE. Divreiz nomirks indikatori USB un ANALOG; pēc tam tiks aktivizēts divāna režīms. Kad zemfrekvenču skaļrunis ir novietots zem divāna, mainās skaņas kvalitāte.

3 Skaņas klausīšanās

1

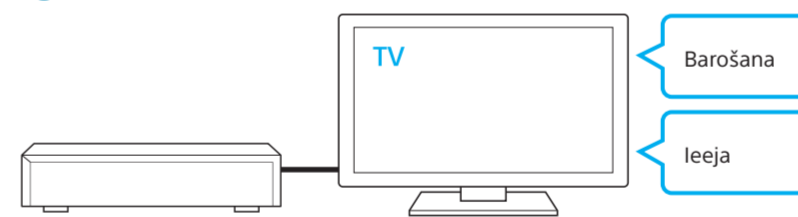

2/3

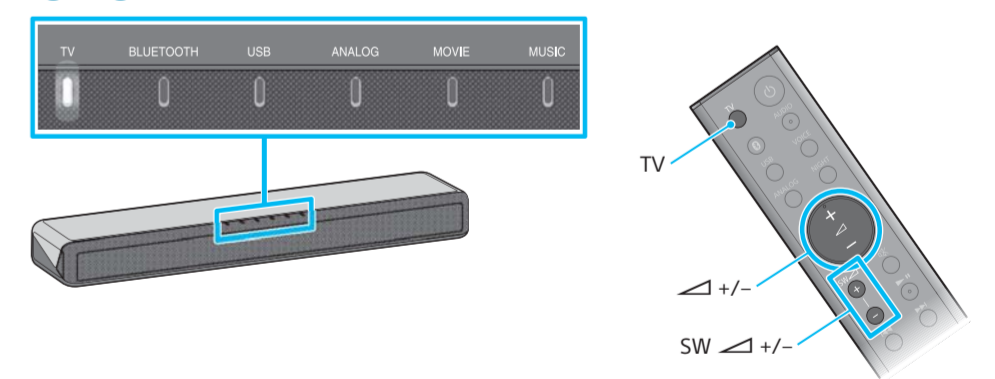

- 1 Ieslēdziet televizoru, pēc tam izvēlieties nepieciešamo programmu vai ievadi, izmantojot TV tālvadības pulti.
- 2 Nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu TV, lai ieslēgtu indikatoru TV. Ja 1. darbības laikā savienojāt televizoru ar ligzdu ANALOG, nospiediet sistēmas tālvadības pults pogu ANALOG.
- 3 Regulējiet skaļumu. Regulējiet skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu +/-/. Regulējiet zemfrekvenču skaļruņa skaļumu, spiežot sistēmas tālvadības pults pogu SW +/-/.

Iestatīšana pabeigta!  
Baudiet skaņu!

Lai iegūtu detalizētu informāciju par citām funkcijām un problēmu novēršanu, sk. komplektācijā iekļautās Lietošanas instrukcijas.

