

SONY

4-733-482-11(1)

MHC-V81D/MHC-V71D

Piltidel on kasutatud mudelit MHC-V81D.
MHC-V81D yra modelis, kuris naudojamas iliustravimo tikslais.

EE
LT


Lugege seda juhendit enne toote kasutamist.
Prieš naudodamiesi gaminiu perskaitykite šį vadovą.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

Süsteemi ühendamine teleriga Sistemos prijungimas prie televizoriaus


Video vaatamine Vaizdo įrašo peržiūra

Valige üks allpool toodud ühendustest (A või B). Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų (A arba B). Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.

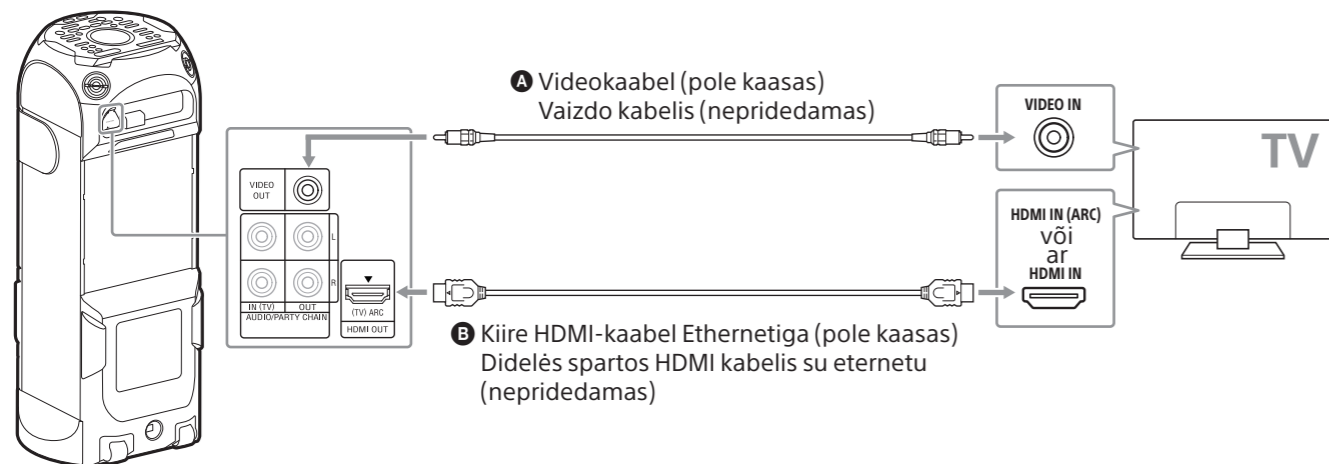

Teleriheli kuulamine süsteemi kaudu Televizoriaus garso klausymas per sistemą

Valige üks allpool toodud ühendustest (A või B). Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų (A arba B). Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.

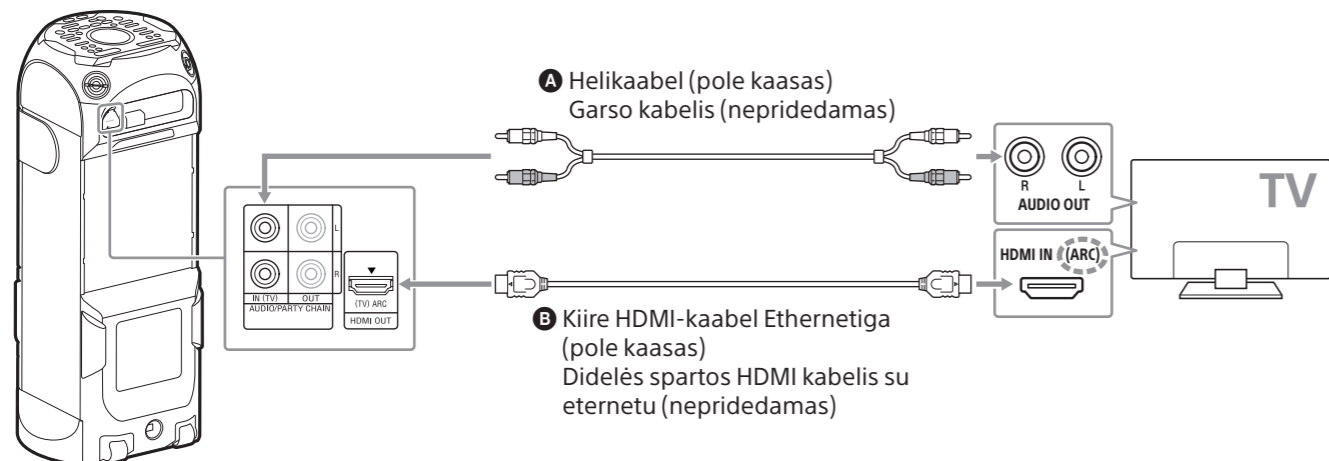

Üksikasjalikku teavet plaadi/USB-seadme taasesituse jt funktsioonide kohta vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

Dėl išsamesnės informacijos apie disko / USB atkūrimą ir kitas funkcijas skaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas.


**Märkus**

Funktsioon Party Light lülitub süsteemi sisselülitamisel sisse. Ärge vaadake otse valgusteid.
Funktsiooni Party Light väljalülitamiseks vajutage korduvalt nuppu PARTY LIGHT, et valida suvand LED OFF.

Pastaba

„Party Light“ funktsija įsijungs, kai įjungsite sistemą. Nežiūrėkite tiesiai į šviesą sklaidžiančias dalis.
Jei „Party Light“ norite išjungti, spaudinėdami PARTY LIGHT pasirinkite LED OFF.

Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmelt (sidumine ja ühendamine) Muzikos klausymasis iš BLUETOOTH įrenginio (siejimas ir prijungimas)

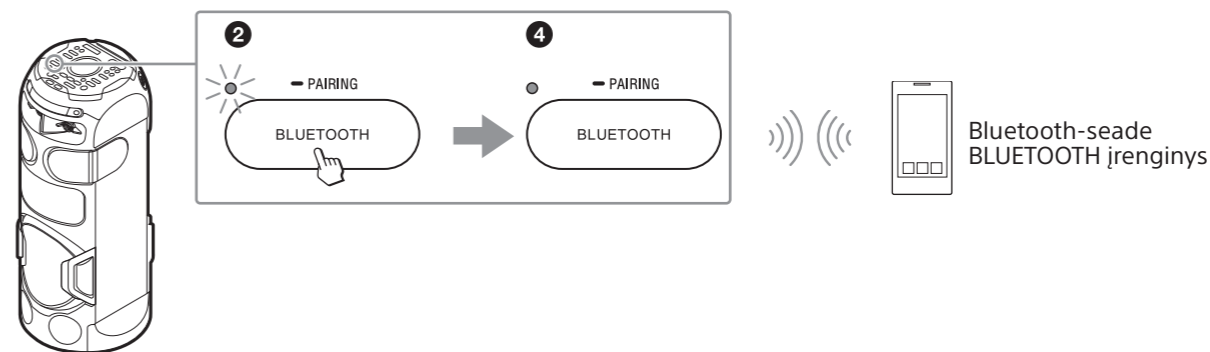

Asetage BLUETOOTH-seade seadmest kuni 1 meetri kaugusele.

- Lülitage süsteem sisse ja puudutage seadmelt korduvalt nuppu FUNCTION, et valida „BLUETOOTH“. Kui sidumisteave puudub, läheb süsteem automaatselt sidumisrežiimi ja näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti. Jätkake 3. sammuga.
- Puudutage seadmelt nuppu – PAIRING ja hoidke seda vähemalt 2 sekundit all. Näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti.
- Lülitage BLUETOOTH-seadme BLUETOOTH-funktsioon sisse ja valige süsteemi nimi (nt „MHC-V81D“).
- Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, süttib näidik BLUETOOTH.
- Alustage taasesitust BLUETOOTH-seadmes.
- Reguleerige helitugevust.

NFC-funktsiooni ja teiste BLUETOOTH-sätete üksikasju vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

Muusika kuulamine arvest

- Veenduge, et teie arvutil oleks BLUETOOTH-funktsioon ning aktiveerige see oma arvutis. Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist.
- Lülitage arvuti kõlarisäte sisse. Kui on valitud vaigistusrežiim (väljas), ei väljasta süsteem heli. – Vaigistusrežiim (väljas)



– Sees



Kui süsteemist ei väljastata endiselt heli, klõpsake helitugevuse ikoonil ja reguleerige helitugevust.

BLUETOOTH įrenginį būtina padėkite ne didesniu nei 1 metro atstumu nuo savo įrenginio.

- Įjunkite sistemą ir įrenginyje kelis kartus paliesdami FUNCTION pasirinkite BLUETOOTH. Jei jokia siejimo informacija nepateikiama, sistemoje automatiškai įjungiamas siejimo režimas, o BLUETOOTH indikatorius greitai mirksi. Pereikite prie 3 veiksmo.
- Ant įrenginio palieskite ir ilgiau nei 2 sek. palaikykite – PAIRING. BLUETOOTH indikatorius pradės greitai mirksėti.
- Įjunkite BLUETOOTH funkciją BLUETOOTH įrenginyje ir pasirinkite sistemos pavadinimą (pvz., „MHC-V81D“).
- Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys, užsidega BLUETOOTH indikatorius.
- Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.
- Sureguliuokite garsumą.

Dėl išsamesnės informacijos apie NFC funkciją ir kitus BLUETOOTH nustatymus skaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas.

Muzikos klausymasis iš kompiuterio

- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteryje yra BLUETOOTH funkcija, ir suaktyvinkite jo BLUETOOTH funkciją. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite prie kompiuterio pridėtas naudojimo instrukcijas.
- Kompiuteryje garsiakalbį nustatykite kaip įjungtą. Jei įjungtas nutildymo (išjungimo) režimas, sistema garso neatkurs.

– Nutildymo (išjungimo) režimas



– Įjungimo režimas



Jei garsas per sistemą vis tiek neatkuriamas, spustelėkite garsumo piktogramą ir garsumą sureguliuokite.

MHC-V81D/MHC-V71D

MHC-V81D ir modelis, kas tiek izmantots ilustratīviem nolūkiem.

LV

Izlasiet šo rokasgrāmatu pirms produkta lietošanas.

Informāciju par diska/
USB atskaņošanu un
citām funkcijām skatiet
komplektācijā iekļautajās
lietošanas instrukcijās.




Lietošanas
instrukcijas

Sistēmas pievienošana televizoram


Lai skatītos video

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem (A vai B). Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

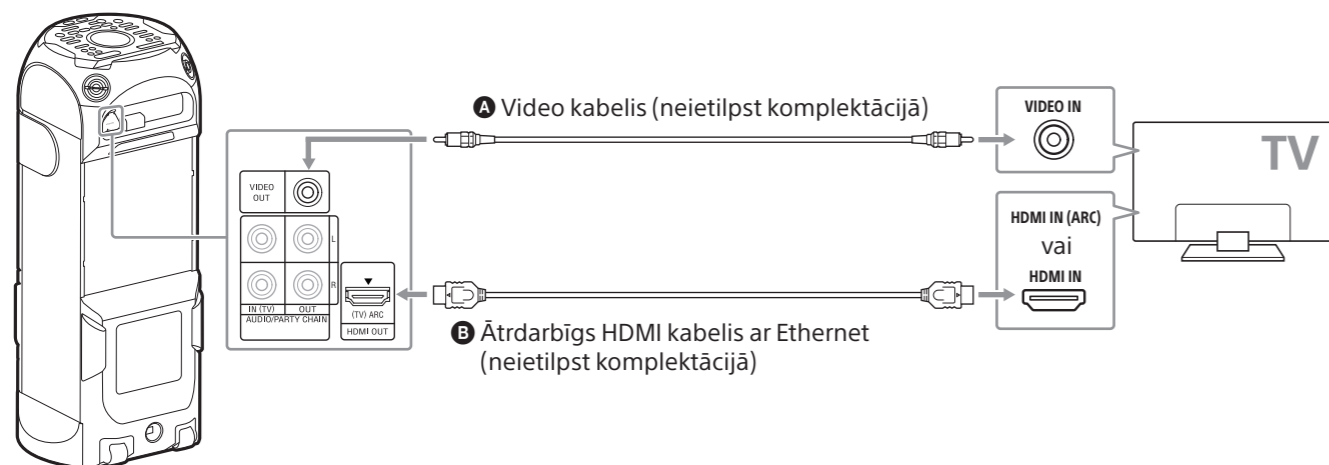

Lai klausītos TV skaņu no sistēmas


Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem (A vai B). Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

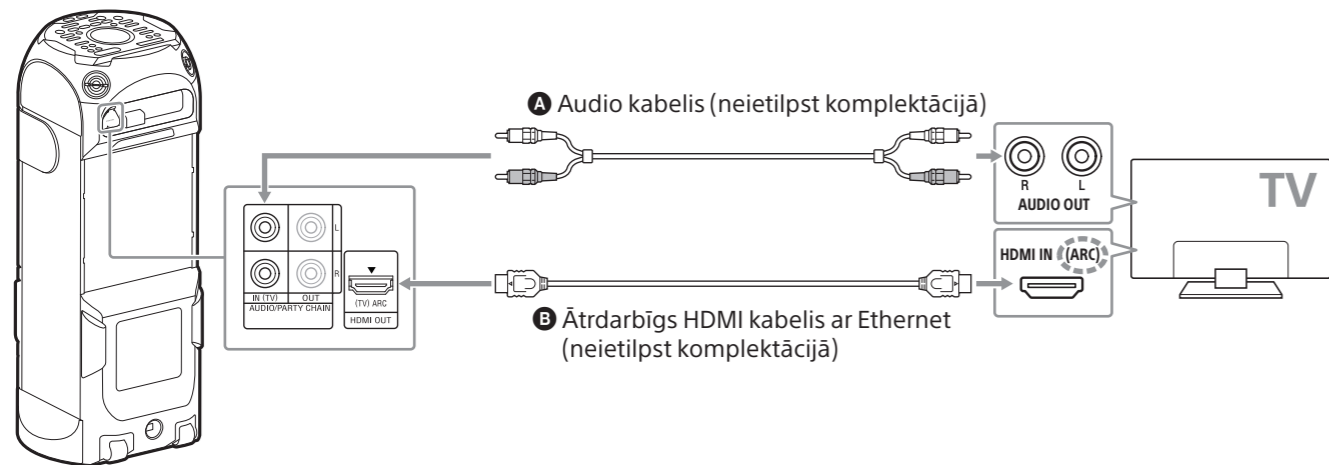

Piezīme

Funkcija Party Light ieslēgsies, kad ieslēdzat sistēmu. Neskatieties tieši uz gaismu izstarojošajām daļām. Ja vēlaties izslēgt funkciju Party Light, vairākkārt spiediet PARTY LIGHT, lai izvēlētos LED OFF.

Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces (savienošana pāri un savienojuma izveide)

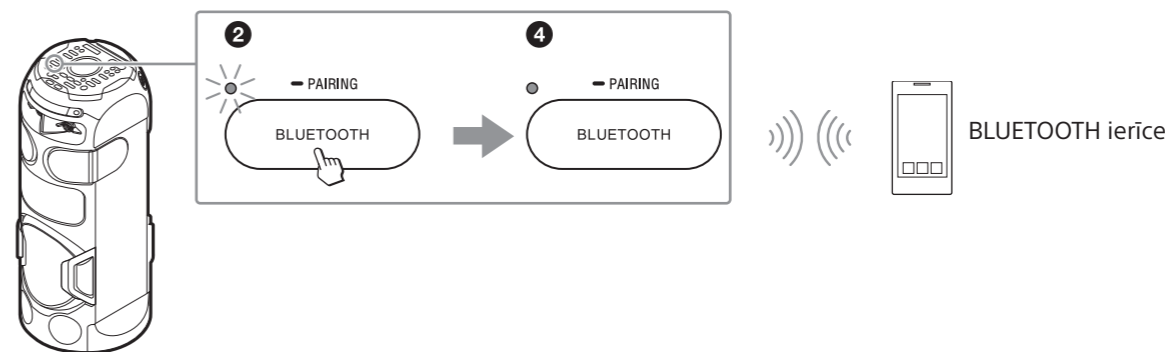

Noteikti novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no iekārtas.

- 1 Ieslēdziet sistēmu un atkārtoti pieskarieties pie pogas FUNCTION, lai atlasītu "BLUETOOTH".
Ja nav informācijas par savienošanu pāri, sistēma automātiski aktivizē pāri savienošanas režīmu un strauji mirgo BLUETOOTH indikators. Turpiniet ar 3. darbību.
- 2 Pieskarieties pie pogas PAIRING un turiet nospiestu ilgāk par 2 sekundēm. BLUETOOTH indikators strauji mirgo.
- 3 Ieslēdziet BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH ierīcē un atlasiet sistēmas nosaukumu (piemēram, "MHC-V81D").
- 4 Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators.
- 5 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
- 6 Noregulējiet skaļumu.

Informāciju par NFC funkciju un citiem BLUETOOTH iestatījumiem skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

Mūzikas klausīšanās datorā

- Pārliecinieties, vai datoram ir BLUETOOTH funkcija un aktivizējiet BLUETOOTH funkciju datorā. Detalizētu informāciju sk. datora lietošanas instrukcijās.
- Iestatiet datora skaļruņu iestatījumu ieslēgtā režīmā. Ja iestatīta izslēgtas skaņas (izsl.) režīms, skaņa no sistēmas nebūs dzirdama.

— Izslēgtas skaņas (izsl.) režīms



— Iesl. režīms



Ja sistēma joprojām neatskaņo skaņu, noklikšķiniet uz skaļuma ikonai un regulējiet skaļumu.