

MHC-M80D/MHC-M60D/MHC-M40D

EE
LT
LV

Piltidel on kasutatud mudelit MHC-M80D.
MHC-M80D yra modelis, kuris naudojamas iliustravimo tikslais.


Lugege seda juhendit enne toote kasutamist.
Prieš naudodamiesi gaminiu perskaitykite šį vadovą.

© 2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic

Süsteemi ühendamine teleriga
Sistemas prijungimas prie televizoriaus


Video vaatamine
Vaizdo įrašo peržiūra

Ühendage kiire Ethernetiga HDMI-kaabel (pole kaasas) süsteemiga. Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.
Didelės spartos HDMI kabelį su ethernetu (nepridedama) prijunkite prie sistemos. Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.

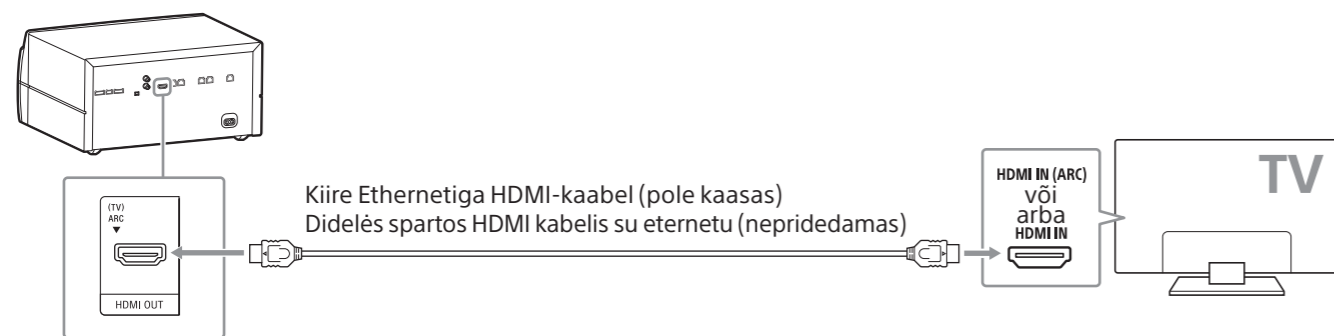

Teleriheli kuulamine süsteemi kaudu
Televizoriaus garso klausymas per sistemą

Valige üks allpool toodud ühendustest (A või B). Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų (A arba B). Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.

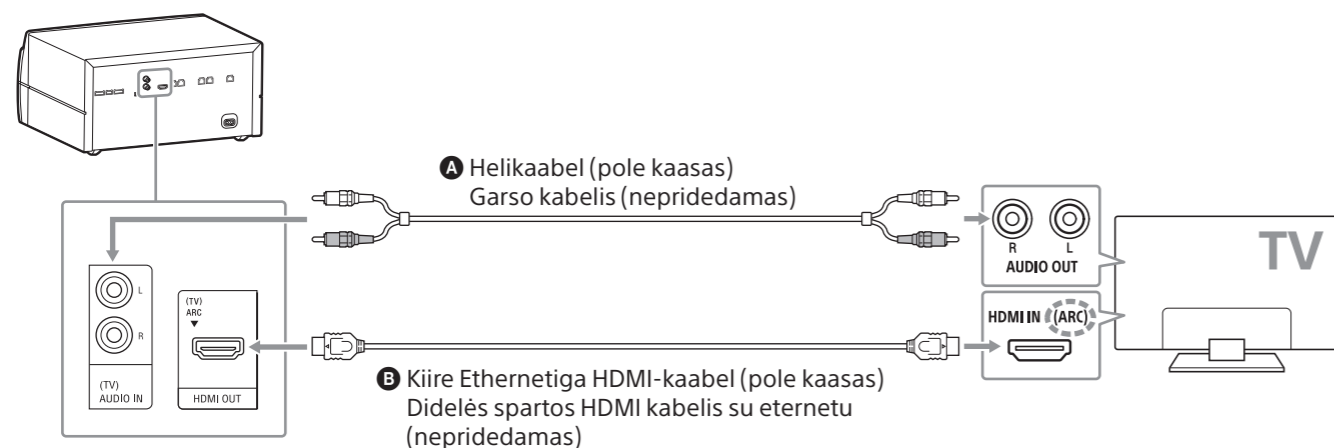


Üksikasjalikku teavet plaadi/USB-seadme taasesituse jt funktsioonide kohta vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

Dēl išsamesnės informacijos apie disko / USB atkūrimą ir kitas funkcijas skaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas.



Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmelt (sidumine ja ühendamine)
Muzikos klausymasis iš BLUETOOTH įrenginio (siejimas ir prijungimas)

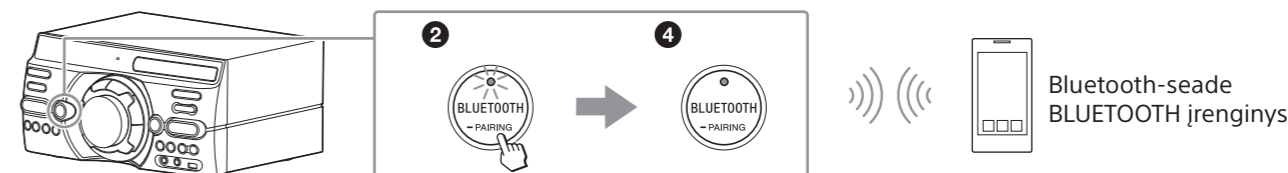

Asetage BLUETOOTH-seade seadmest kuni 1 meetri kaugusele.

- Lülitage süsteem sisse ja vajutage seadmelt korduvalt nuppu FUNCTION, et valida BLUETOOTH. Kui sidumisteave puudub, läheb süsteem automaatselt sidumisrežiimi ja näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti. Jätke etapi 3.
- Hoidke seadme nuppu – PAIRING kauem kui 2 sekundit all. Näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti.
- Lülitage BLUETOOTH-seadme BLUETOOTH-funktsioon sisse ja valige süsteemi nimi (nt MHC-M80D).
- Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, süttib näidik BLUETOOTH.
- Alustage taasesitust BLUETOOTH-seadmes.
- Reguleerige helitugevust.

Lisateavet teiste BLUETOOTHi sätete kohta vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

Muusika kuulamine arvutist

- Veenduge, et teie arvutil oleks BLUETOOTH-funktsioon ning aktiveerige see oma arvutis. Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist.
- Lülitage arvuti kõlarisäte sisse. Kui on valitud vaigistusrežiim (väljas), ei väljasta süsteem heli. – Vaigistusrežiim (väljas)



– Sees



Kui süsteemist ei väljastata endiselt heli, klõpsake helitugevuse ikoonil ja reguleerige helitugevust.

BLUETOOTH įrenginį būtina padėkite ne didesniu nei 1 metro atstumu nuo savo įrenginio.

- Jjunkite sistemą ir įrenginį kelis kartus paspausdami FUNCTION pasirinkite BLUETOOTH. Jei jokia siejimo informacija nepateikiama, sistemoje automatiškai įjungiamas siejimo režimas, o BLUETOOTH indikatorius greitai mirksi. Pereikite prie 3 veiksmo.
- Įrenginyje paspauskite – PAIRING ir palaikykite ilgiau nei 2 sek. BLUETOOTH indikatorius pradės greitai mirksėti.
- Jjunkite BLUETOOTH funkciją BLUETOOTH įrenginyje ir pasirinkite sistemos pavadinimą (pvz., „MHC-M80D“).
- Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys, užsidega BLUETOOTH indikatorius.
- Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.
- Sureguliuokite garsumą.

Išsamios informacijos apie kitus BLUETOOTH nustatymus ieškokite pridėtoje naudojimo instrukcijoje.

Muzikos klausymasis iš kompiuterio

- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteryje yra BLUETOOTH funkcija, ir suaktyvinkite jo BLUETOOTH funkciją. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite prie kompiuterio pridėtas naudojimo instrukcijas.
- Kompiuteryje garsiakalbį nustatykite kaip įjungtą. Jei įjungtas nutildymo (išjungimo) režimas, sistema garso neatkurs. – Nutildymo (išjungimo) režimas



– Įjungimo režimas




Jei garas per sistemą vis tiek neatkuriamas, spustelėkite garsumo piktogramą ir garsumą sureguliuokite.

MHC-M80D ir modelis, kas tiek izmantots ilustratīviem nolūkiem.

Izlasiet šo rokasgrāmatu pirms produkta lietošanas.

EE
LT
LV


Informāciju par diska/USB atskaņošanu un citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

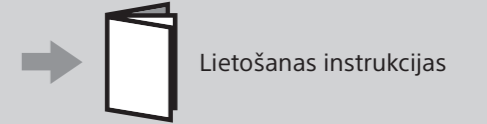

Sistēmas pievienošana televizoram


Lai skatītos video

Pievienojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli ar Ethernet (nav komplektācijā) pie sistēmas. Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

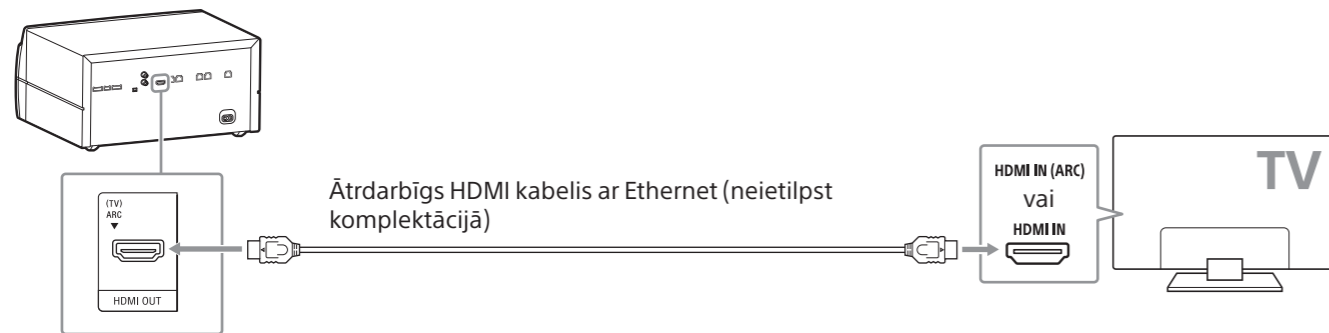

Lai klausītos TV skaņu no sistēmas

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem (A vai B). Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

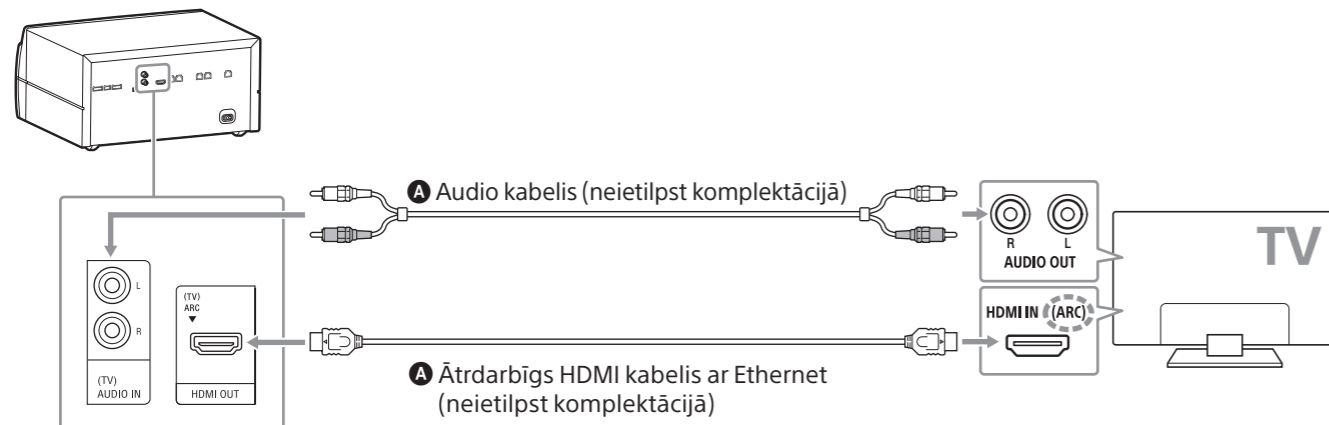

Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces (savienošana pārī un savienojuma izveide)



Noteikti novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no iekārtas.

- 1 Ieslēdziet sistēmu un vairākkārt nospiediet pogu FUNCTION, lai atlasītu "BLUETOOTH". Ja nav informācijas par savienošanu pārī, sistēma automātiski aktivizē pārī savienošanas režīmu un strauji mirgo BLUETOOTH indikators. Pārejiet uz darbību 2.
- 2 Ilgāk nekā 2 sekundes turiet nospiestu - PAIRING. BLUETOOTH indikators strauji mirgo.
- 3 Ieslēdziet BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH ierīcē un atlasiet sistēmas nosaukumu (piemēram, "MHC-M80D").
- 4 Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators.
- 5 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
- 6 Noregulējiet skaļumu.

Detalizētu informāciju par pārējiem BLUETOOTH iestatījumiem sk. komplektācijā iekļautajās Lietošanas instrukcijās.

Mūzikas klausīšanās datorā

- Pārlicinieties, vai datoram ir BLUETOOTH funkcija un aktivizējiet BLUETOOTH funkciju datorā. Detalizētu informāciju sk. datora lietošanas instrukcijās.
- Iestatiet datora skaļruņu iestatījumu ieslēgtā režīmā. Ja iestatīta izslēgtas skaņas (izsl.) režīms, skaņa no sistēmas nebūs dzirdama.
 - Izslēgtas skaņas (izsl.) režīms



– Iesl. režīms



Ja sistēma joprojām neatskaņo skaņu, noklikšķiniet uz skaļuma ikonai un regulējiet skaļumu.