


## Süsteemi ühendamine teleriga Sistemas prijungimas prie televizoriaus


### Video vaatamine Vaizdo įrašo peržiūra

Valige üks allpool toodud ühendustest (A või B). Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.  
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų (A arba B). Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.

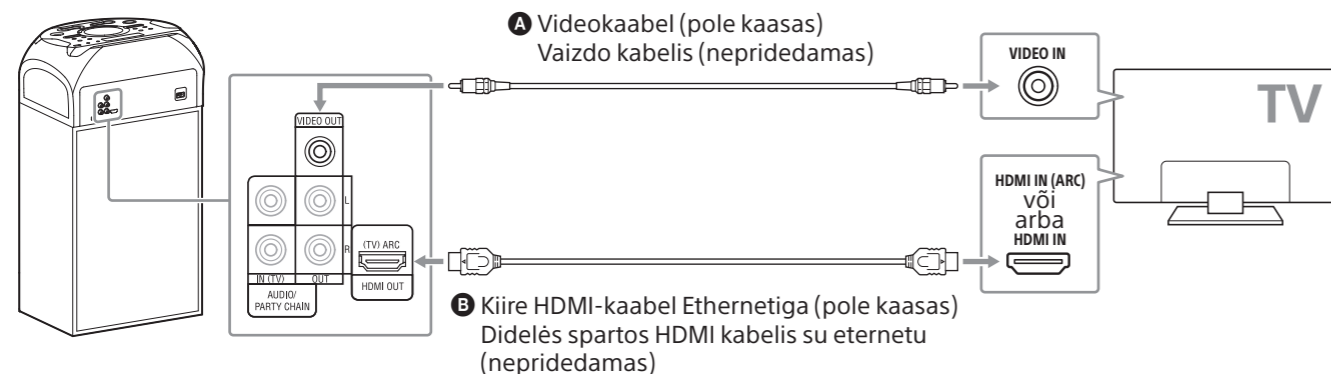

### Teleriheli kuulamine süsteemi kaudu Televizoriaus garso klausymas per sistemą

Valige üks allpool toodud ühendustest (A või B). Edasiste toimingute jaoks vt kaasasoleva kasutusjuhendi jaotist „Teleri ühendamine“.  
Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų prijungimo būdų (A arba B). Informacijos apie kitus veiksmus ieškokite pridedamų naudojimo instrukcijų skyriuje „Televizoriaus prijungimas“.

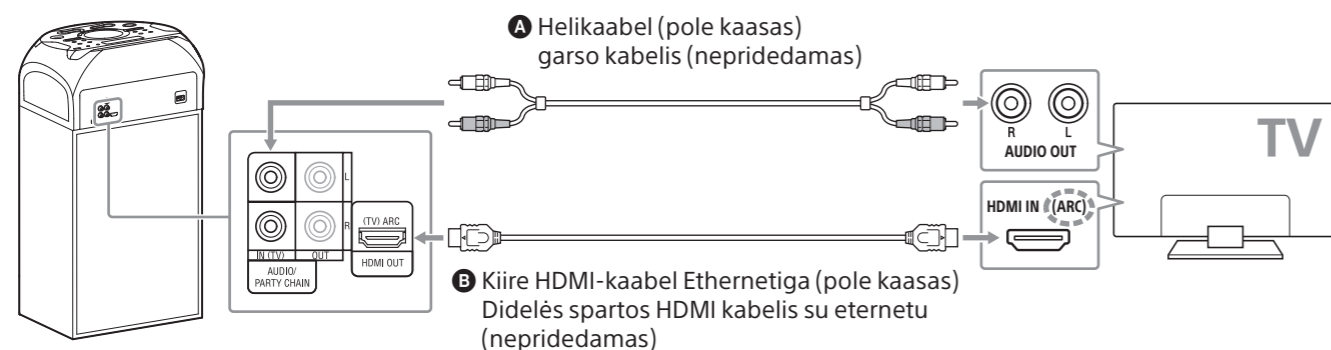


Üksikasjalikku teavet plaadi/USB-seadme taasesituse jt funktsioonide kohta vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

Dėl išsamesnės informacijos apie disko / USB atkūrimą ir kitas funkcijas skaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas.



## Muusika kuulamine BLUETOOTH-seadmelt (sidumine ja ühendamine) Muzikos klausymasis iš BLUETOOTH įrenginio (siejimas ir prijungimas)

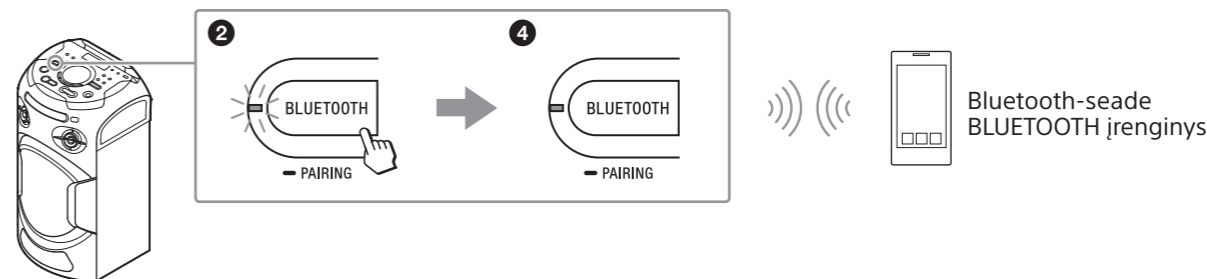

Asetage BLUETOOTH-seade seadmest kuni 1 meetri kaugusele.

- Lülitage süsteem sisse ja vajutage seadmelt korduvalt nuppu FUNCTION, et valida BLUETOOTH. Kui sidumisteave puudub, läheb süsteem automaatselt sidumisrežiimi ja näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti. Jätkake 3. sammuga.
- Hoidke seadme nuppu – PAIRING kauem kui 2 sekundit all. Näidik BLUETOOTH vilgub kiiresti.
- Lülitage BLUETOOTH-seadmes sisse BLUETOOTH ja valige MHC-V21D.
- Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, süttib näidik BLUETOOTH.
- Alustage taasesitust BLUETOOTH-seadmes.
- Reguleerige helitugevust.

NFC-funktsiooni ja teiste BLUETOOTH-sätete üksikasju vt kaasasolevast kasutusjuhendist.

### Muusika kuulamine arvutist

- Veenduge, et teie arvutil oleks BLUETOOTH-funktsioon ning aktiveerige see oma arvutis. Üksikasju vt arvuti kasutusjuhendist.
- Lülitage arvuti kõlarisäte sisse. Kui on valitud vaigistusrežiim (väljas), ei väljasta süsteem heli. – Vaigistusrežiim (väljas)



– Sees



Kui süsteemist ei väljastata endiselt heli, klõpsake helitugevuse ikoonil ja reguleerige helitugevust.

BLUETOOTH įrenginį būtinai padėkite ne didesniu nei 1 metro atstumu nuo savo įrenginio.

- Ijunkite sistemą ir įrenginyje kelis kartus paspausdami FUNCTION pasirinkite BLUETOOTH. Jei jokia siejimo informacija nepateikiama, sistemoje automatiškai įjungiamas siejimo režimas, o BLUETOOTH indikatorius greitai mirksi. Pereikite prie 3 veiksmo.
- Įrenginyje paspauskite – PAIRING ir palaikykite ilgiau nei 2 sek. BLUETOOTH indikatorius pradės greitai mirksėti.
- Ijunkite BLUETOOTH funkciją BLUETOOTH įrenginyje ir pasirinkite „MHC-V21D“.
- Kai užmezgamas BLUETOOTH ryšys, užsidega BLUETOOTH indikatorius.
- Paleiskite atkūrimą BLUETOOTH įrenginyje.
- Sureguliuokite garsumą.

Dėl išsamesnės informacijos apie NFC funkciją ir kitus BLUETOOTH nustatymus skaitykite pridedamas naudojimo instrukcijas.

### Muzikos klausymasis iš kompiuterio

- Įsitinkite, kad jūsų kompiuteryje yra BLUETOOTH funkcija, ir suaktyvinkite jo BLUETOOTH funkciją. Dėl išsamesnės informacijos skaitykite prie kompiuterio pridėtas naudojimo instrukcijas.
- Kompiuteryje garsiakalbį nustatykite kaip įjungtą. Jei įjungtas nutildymo (išjungimo) režimas, sistema garso neatkurs. – Nutildymo (išjungimo) režimas



– Įjungimo režimas



Jei garsas per sistemą vis tiek neatkuriamas, spustelėkite garsumo piktogramą ir garsumą sureguliuokite.


Informāciju par diska/USB atskaņošanu un citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.



## Sistēmas pievienošana televizoram


### Lai skatītos video

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem (A vai B). Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

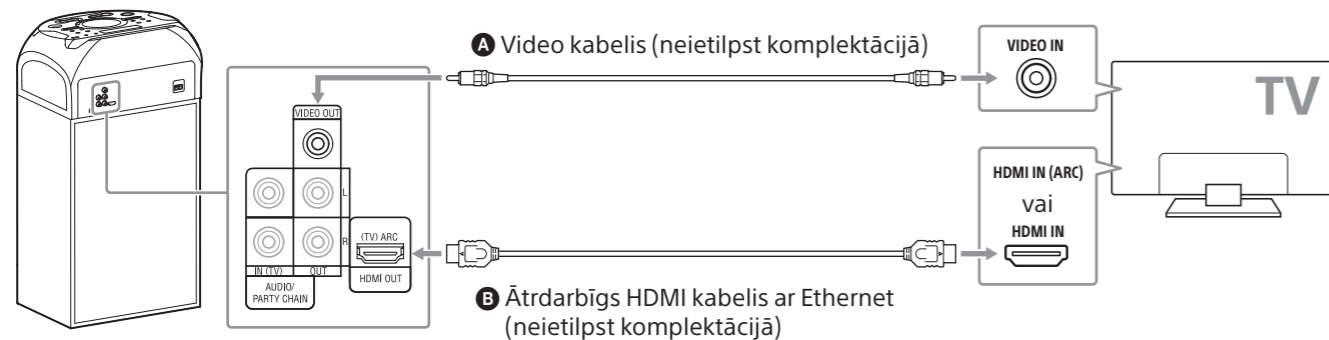


### Lai klausītos TV skaņu no sistēmas

Izvēlieties kādu no tālāk norādītajiem savienojumiem (A vai B). Informāciju par turpmākām darbībām skatiet iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "TV pievienošana".

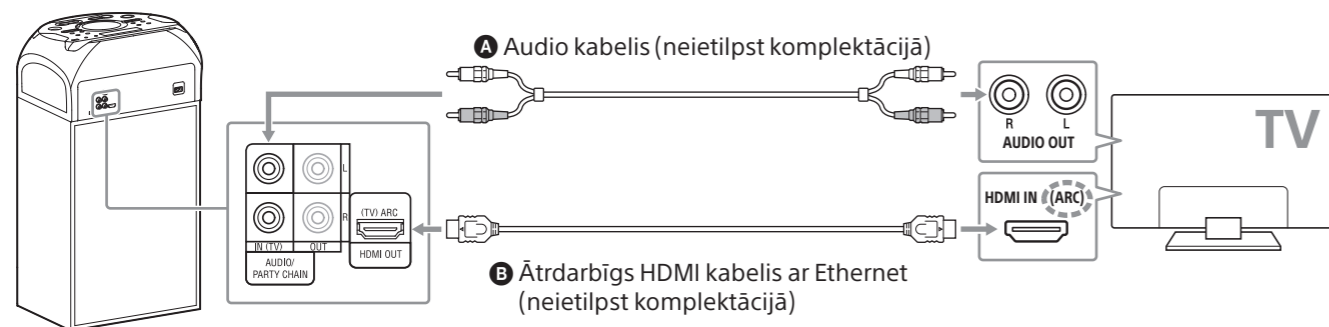

## Mūzikas klausīšanās no BLUETOOTH ierīces (savienošana pāri un savienojuma izveide)

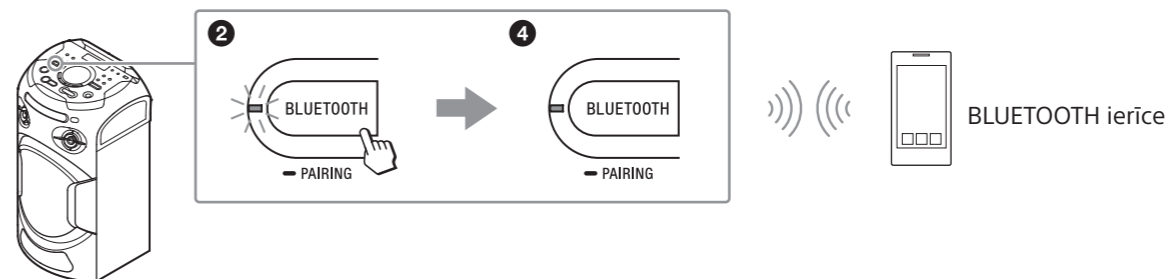

Noteikti novietojiet BLUETOOTH ierīci ne vairāk kā 1 metra attālumā no iekārtas.

- 1 Ieslēdziet sistēmu un vairākkārt nospiediet pogu FUNCTION, lai atlasītu "BLUETOOTH". Ja nav informācijas par savienošanu pāri, sistēma automātiski aktivizē pāri savienošanas režīmu un strauji mirgo BLUETOOTH indikators. Turpiniet ar 2. darbību.
- 2 Ilgāk nekā 2 sekundes turiet nospiestu ■ PAIRING. BLUETOOTH indikators strauji mirgo.
- 3 Ieslēdziet BLUETOOTH funkciju BLUETOOTH ierīcē un atlasiet "MHC-V21D".
- 4 Kad tiek izveidots BLUETOOTH savienojums, iedegas BLUETOOTH indikators.
- 5 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH ierīcē.
- 6 Noregulējiet skaļumu.

Informāciju par NFC funkciju un citiem BLUETOOTH iestatījumiem skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

### Mūzikas klausīšanās datorā

- Pārliecinieties, vai datoram ir BLUETOOTH funkcija un aktivizējiet BLUETOOTH funkciju datorā. Detalizētu informāciju sk. datora lietošanas instrukcijās.
- Iestatiet datora skaļruņu iestatījumu ieslēgtā režīmā. Ja iestatīta izslēgtas skaņas (izsl.) režīms, skaņa no sistēmas nebūs dzirdama.
  - Izslēgtas skaņas (izsl.) režīms



– Iesl. režīms



Ja sistēma joprojām neatskaņo skaņu, noklikšķiniet uz skaļuma ikonai un regulējiet skaļumu.