

SONY[®]

Sistem Teatro Shtëpiak

Manual Përdorimi

HT-RT3

PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos i mbyllni hapjet për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde etj.

Mos vendosni burime të ngrrohtësisë (siç është qiri me flakë).

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos e ekspozoni aparatit në pika ose spërkatje dhe mos vendosni gjëra të mbushura me ujë siç është vase mbi aparatit.

Mos e vendosni aparatit në hapësirë të mbyllur siç është raft i librave ose vend i integruar në mur.

Mos ekspozoni bateritë ose aparatit në ngrrohtësi të madhe siç janë dritë e diellit, zjarr ose diçka të ngjashme.

Për të parandaluar dëmtimin, ky aparat duhet të vendoset në mënyrë të sigurt në kabinetin apo bashkangjitur dysheme / mur në përputhje me udhëzimet e instalimit.

Përdoreni vetëm brenda shtëpisë.

Mbi burimet e rrymës

- Njësia nuk është fikur tërësisht nga rryma nëse nuk keni nxjerrë nga priza e rrymës, madje edhe njësia është shkëqur.
- Meqë kyçësja kryesore përdoret për shkyçjen e njësisë nga rryma kryesore, lidhjeni aparatit në një prizë muri të afërt. Nëse vëreni diçka të çuditshme në lidhje me punën e aparatit, largojeni njësinë nga priza e rrymës menjëherë.

Kordonë të rekomanduar

Kordonë të mbrojtur mirë dhe tokëzuar dhe konektorë duhet të përdoren për lidhjen e kompjuterit kryesore dhe/ose periferitë

Për produktin me CE shënuar

Vlefshmëria e CE është kufizuar vetëm në ato vende ku ajo është zbatuar në mënyrë të ligjshme, kryesisht në EEA (European ekonomike Area).

Për konsumatorët në Evropë



Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera

evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera,

ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Shënime për konsumatorët: informatat vijuese vlejné vetëm për pajisjet e shitura në shtetet që zbatojné direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga dhe në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e Bashkimit Evropian do të trajtohen nga përfaqësuesi i autorizuar, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Për çështje servisimi dhe garancie, ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta të garancisë.

Me këtë, Sony Corp., deklaron që kjo pajisje është në përputhje të plotë me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera të domosdoshme të Direktivës 1999/5/EC.

Për detaje, shikoni URL më poshtë:
<http://www.compliance.sony.de/>



Kjo Sistem Teatro Shtëpiak rojektuar për të luajtur nga pajisjet e lidhura, streaming muzikë nga smartphones ose pajisje BLUETOOTH NFC-compatible.

Kjo pajisje është testuar dhe konstatuar që përputhet me kufizimet e caktuar nga EMC rregulloren për përdorimin e kordonit lidhës më të shkurtë se 3 metra.

Të drejta të autorit dhe shenja

- Ky model inkorporon Dolby* Digital.
- * Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby dhe D e dyfishtë simboli janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.
- BLUETOOTH® fjala dhe logot janë shenja të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre shenjave nga Sony është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës

- Ky marrës përdor teknologji High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, HDMI logoja dhe High-Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose tregtare të Bashkuara dhe shtetet e HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.
- N Mark është shenjë ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtete e Bashkuara dhe vende tjera.
- Android™ janë shenjë e Google Inc.
- Google Play™ janë shenjë e Google Inc.
- MPEG Layer-3 audio patentat dhe teknologjia koduese të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Windows Media është një markë e regjistruar dhe markë tregtare e Microsoft Corporation në SHBA dhe / ose vende të tjera.
- Ky produkt mbrohet nga disa të drejta të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjive të tilla jashtë këtij produkti janë të ndaluara pa licencë nga Microsoft ose një reseller autorizuar të Microsoft.
- "BRAVIA" janë shenjë e Sony Corporation.
- "ClearAudio+" janë shenjë e Sony Corporation.
- "PlayStation" është një markë e regjistruar të Sony Computer Entertainment Inc.
- Apple, Apple logo, iPhone, iPod, iPod touch dhe Retina janë shenja dalluese të Apple Inc., regjistruar në SHBA dhe shtete tjera. App Store është shenjë servisi e Apple Inc.

"Made for iPod," dhe "Made for iPhone" nënkuptojnë që shtojcat elektronike janë bërë për të lidhur me iPod ose iPhone dhe janë të certifikuar nga zhvilluesi për të plotësuar performancat e Apple. Apple nuk është përgjegjëse për operimin e këtij aparati ose përputhjen e saj me sigurinë dhe rregullat. Keni parasysh që përdorimi i shtojcave me iPod ose iPhone mund të ndikojë mbi performancën wireless.

iPod/iPhone modele kompatible

Modelet iPod/iPhone kompatible janë këto. Përditësoni iPod/iPhone me softuerin më të ri para përdorimit të sistemit

BLUETOOTH teknologjia punon me:

- iPhone 6s Plus/iPhone 6s/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/
iPhone 5c/iPhone 5
- iPod touch (gjenerata 6-të)/
iPod touch (gjenerata 5-të)

- KY PRODUKT lejohe sipas kushteve të MPEG-4 VISUAL PATENTIM DOSJA LICENCA PËR dhe personale Jo-komerciale përdorimin e një KONSUMATORËVE PËR

(i) Encoding VIDEO Në përputhje me MPEG-4 Visual Standard, ("MPEG4 VIDEO")

DHE / OSE

(ii) Deshifrim MPEG-4 VIDEO QË koduara nga një konsumator i përfshirë në veprimtari personale jotregtare dhe / ose ishte siguruar nga një ofrues videosh licencuar për të ofruar video MPEG-4.

Asnjë licensë nuk jepet ose do t'i kumtohet për ndonjë përdorim tjetër. INFORMACION SHITESË PËRFSHIRË QË lidhur me përdorimet promocionale, BRENDSHME DHE tregtare përdor DHE LICENCIMI MUND TË MERRET NGA MPEG LA, L.L.C.

[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

- Gjitha markat e tjera janë marka tregtare të pronarëve të tyre përkatës.
- Sistemet e tjera dhe emrat e produkteve janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara prodhuesit. ™ dhe ® shënon jo të listuara në këtë dokument.

Mbi këto udhëzime të përdorimit

- Udhëzimet në këtë Manual Përdorimi përshkruajnë kontrollet në telekomandë. Mund të përdorni edhe kontrollet në Subwoofer e njëjtë nëse kanë emrin e ngjashëm ose të njëjtë sikur ato në telekomandë.
- Disa ilustrime janë prezantuar si vizatime koncepte dhe mund të jenë të ndryshëm nga produkti aktual.
- Vendosjen default është nënvizuar.
- Teksti mbyllur në kuotim të dyfishtë mark ("") shfaqet në panelin e ekrani i panelit të përparmë..

Përmbajtja

Lidhja → Manual përdorimi (dokument tjetër)


Mbi këto udhëzime të përdorimit	5	Funksione tjera	
Udhëzues për pjesët dhe kontrollet	7	Përdorimi i funksionit Control for HDMI	20
Dëgjim		Përdorimi i funksionit “BRAVIA” Sync	21
Dëgjim të shëndosha nga pajisjet e lidhura	11	Kursimit të energjisë në gatishmëri mënyrë	22
Luajtja nga një pajisje USB	12	Rritje Shufra e Zërit dhe altoparantët rrethues në një mur	22
Rregullimi i zërit		Operimin e sistemit duke përdorur telekomandë	23
Gëzojnë efekte të shëndosha ...	13	Rregullimi i volumit të subwoofer	23
BLUETOOTH Funksioni		Informacione plotësuese	
Dëgjimi i muzikës nga një pajisjen BLUETOOTH	14	Masa kujdesi	24
Kontrollimi i sistemit me telefon të mençur ose tabletë (SongPal)	16	Mënjanimi i problemeve	25
Rregullimi dhe përshtatja		Lloji i dosjeve që mund të luhet	29
Përdorimi i ekran konfigurimit ..	17	Audio formate të përmbajtura ..	29
		Specifikime	29
		Për komunikimin BLUETOOTH ...	31

Udhëzues për pjesët dhe kontrollet

Për më shumë informacion, referojuni faqeve të treguara në kllapa.

Subwoofer

Panelet lartë

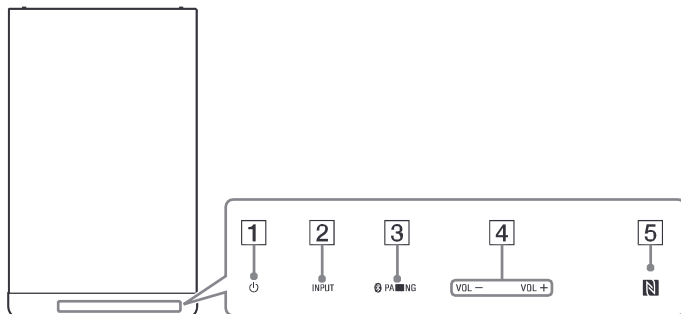


- 1** **⏻ (power) prekni kryesore**
Ndez sistemin, ose e vendos atë në Mënyra e gatishmërisë.
- 2** **INPUT prekni kryesore**
Zgjedh pajisjen që dëshironi të përdorim.
- 3** **📶 PAIRING prekni kryesore**
- 4** **VOL (volume) +/- prekni kryesore**

- 5** **N (N-Mark) (faqe 15)**
Kur përdorni NFC funksion, prekni NFC pajisjen kompatible me shenjën.

Rreth kontakt çelësat

Në kontakt keys punojnë kur ju prek ata të lehtë. Mos shtypni mbi to me forcë e tepruar.

Paneli perballe

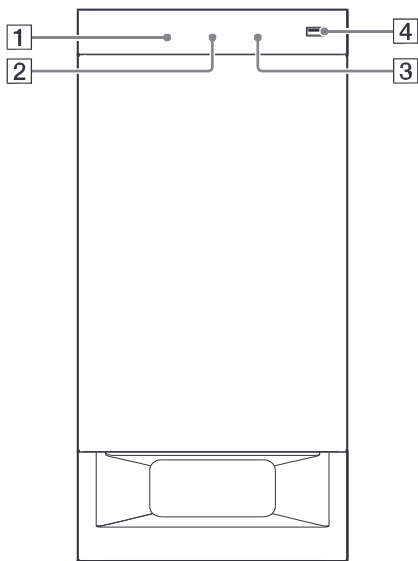

1 Sensori i telekomandës (faqe 23)

2 Paneli perballe

3 Treguesi Blue LED

Tregon statusin BLUETOOTH si më poshtë.


4 USB (USB) port (faqe 12)

Gjatë BLUETOOTH çiftimit	Ndriçon shpejtë
--------------------------	-----------------

Sistemi është përpjekur për të lidhur me një BLUETOOTH pajisje	Rrah
--	------

Sistemi ka vendosur lidhen me BLUETOOTH pajisjen	Ndriçon
--	---------


Paneli i pasmë

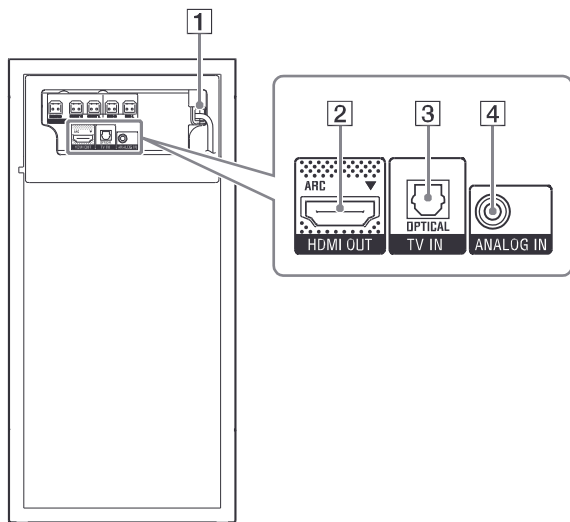

- 1 AC kordon i rrymës (kryesori)
- 2 HDMI OUT (ARC) kyçësja

- 3 TV IN (OPTICAL) kyçësja
- 4 ANALOG IN kyçësja

Telekomanda

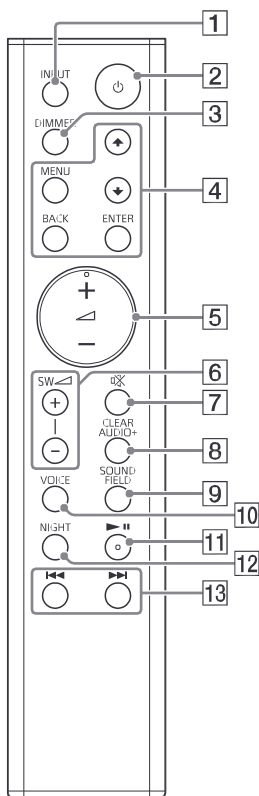

- 1 INPUT (faqë 1)**
2 (power)
Ndez sistemin, ose e vendos atë në Mënyra e gatishmërisë.

- 3 DIMMER**
Rregullon ndriçimin e krye paneli perballe.
"BRIGHT" → "DARK" → "OFF"
• Paneli perballe është kthyer off kur "OFF" është zgjedhur. Ajo kthehet në automatikisht kur ju shtypni ndonjë butonat, pastaj kthehet off përsëri në qoftë se ju nuk e përdorni sistemin për disa sekonda. Megjithatë, në disa raste, ekrani i lartë paneli nuk mund të kthehet off. Në këtë rast, ndriçimi i ekranit të paneli perballe është i njëjtë si "DARK".

- 4 MENU**
Kthehet ndezur/fikurf menu në ekran të paneli perballe.



Zgjidhni një artikull nga menyja.

ENTER

Hyn përzgjedhjen.

BACK

Kthehet në ekranin e mëparshëm. Ndalon luajtjen USB.

- 5** (volume) +/-
Rregullon volumnin.

- 6** (subwoofer volume) +/- (faqë 23)
Rregullon volumnin e bas.

- 7** (muting)
Fiket zërin përkohësisht.

- 8** CLEARAUDIO+
Automatikisht zgjedh të përshtatshme vendosjen e shëndoshë për të shëndosha burim.

- 9** SOUND FIELD (faqë 13)
Zgjedh një mënyrë të shëndoshë.

- 10** VOICE (çr. 13)

- 11** (play/pause)
Pushimeve dhe rinis luajtjen.

- 12** NIGHT (faqë 13)

13 ◀◀/▶▶ (previous/next/ rewind/fast forward)

Shtypni për të zgjedhur e mëparshme / tjetër udhë ose file. Mbaj për të kërkuar përpara ose prapa.

- * ▶|| dhe ◀+ butonat kanë një pikë të prekshme. Përdoreni pikën e prekshme si referencë kur veprojnë telekomandë.

Dëgjimi

Dëgjimi i shëndoshë nga pajisjet e lidhura

Shtyp INPUT vazhdimisht.

Kur të shtypni INPUT njëherë, pajisja aktuale paraqitet në ekran të paneli perballë dhe me çdo shtypje të INPUT, pajisja ndryshon në mënyrë ciklike sipas rendit:

“TV” → “ANALOG” → “BT” → “USB”

“TV”

Pajisje (TV, etj) që është e lidhur me TV IN (OPTICAL) ose një TV të përputhshëm me funksionin Audio Return Channel e cila është e lidhur me TV HDMI OUT (ARC) kyçësen.


“ANALOG”

Pajisje (Media player digital, etj) që është lidhur me ANALOG IN kyçësen

“BT”

BLUETOOTH pajisje që mbështet A2DP (faqe 14)

“USB”


USB pajisja e cila është e lidhur me  (USB) port (faqe 12)

Luajtja nga një USB pajisje

Ju mund të luajnë muzikë / video * skedarët në pajisjen e lidhur USB. Për llojet e luajtshme e skedar, shih "Llojet mund të luhen e skedar" (faqe 29).
* Me përjashtim të modeleve të Evropës

1 Lidhni pajisjen USB të (USB) port.

Referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes USB përpara lidhjes.

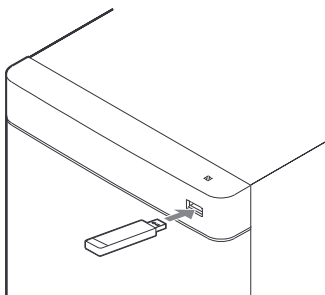

2 Shtypni INPUT në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "USB". Lista Përmbajtja USB shfaqet në ekranin e televizorit.

3 Shtypni ↑/↓ gjedhjen përmbajtjen dhe takoni ENTER. The selected content starts playing.


4 Rregulloni volumin.

- Rregulluar volumin e sistemit duke shtypur +/-.
- Rregulluar volumin e subwoofer duke shtypur SW +/-.

Sshënim

Mos e shkëputni pajisjen USB gjatë operacion. Për të shmangur të dhënat e korrupsionit ose dëmtimin e pajisjes USB, nga ana e sistemit të off para se të hiqni pajisjen USB.

Informacione të pajisjes USB në ekranin e TV

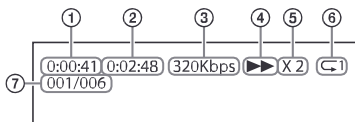

- ① Ora rishikim
- ② Koha totale e luajtjes
- ③ Bit rate
- ④ Statusi rishikim
- ⑤ Mbrapa/shpejtësi të shpejtë përpara
- ⑥ Statusi përsëriteni luajnë
- ⑦ Indeksi i zgjedhu skedar/Gjithsej skedar në dosje

Sshënim

- Në varësi të burimit duke u luajtur, disa informata nuk mund të shfaqet.
- Varësisht nga mënyra të luajnë, informacioni i paraqitur mund të jenë të ndryshme.

Rregullimi i zërit

Gëzojnë efekte të shëndosha

Ju mund lehtë të gëzojnë fusha para programuara-të shëndosha të cilat janë të përshtatura për llojet e ndryshme të burimeve të shëndosha.

Zgjedhja e fushës zanore

Shtypni **SOUND FIELD** vazhdimisht derisa fusha të shëndosha që ju doni shfaqet në ekranin e paneli perballë.

"CLEARAUDIO+"

Ju mund të gëzojnë tingujt me Sony Sound Recommended fusha zanore. Fusha Sound është automatikisht optimizues sipas përmbajtjes rishikim dhe funksionit.

"MOVIE"

Tinguj janë luajtur përsëri me efekte rrethuese, dhe ato janë realiste dhe të fuqishme, duke i bërë ata të përshtatshëm për filma.

"MUSIC"

Efekte të shëndosha janë optimizuar për të dëgjuar muzikë.

"SPORTS"

Komentari është e qartë, cheers dëgjohen si rrethojnë-zë, dhe tingujt janë realiste.

"GAME"

Tinguj janë të fuqishme dhe realiste, të përshtatshme për të luajtur lojë.

"STANDARD"

Shëndosha që korrespondon me çdo burim.

Majë

Ju gjithashtu mund të shtypni ClearAudio + për të zgjedhur "ClearAudio +".

Duke përdorur funksionin Night mode

Ky funksion është i dobishëm kur shikoj filma natën vonë. Ju do të jetë në gjendje për të dëgjuar dialogun në mënyrë të qartë edhe në nivelin e volumit të ulët.

Shtypni **NIGHT** për të zgjedhur "**N.ON**". Të inactivate Night mode, shtypni **NIGHT** për të zgjedhur "**N.OFF**".

Duke përdorur funksionin Clear Voice

Ky funksion ndihmon për të bërë dialog të qartë.

Shtypni **VOICE** vazhdimisht.

- "UP OFF": Funksioni Clear Voice fiket.
- "UP 1": Varg dialog është rritur.
- "UP 2": Varg Dialog është rritur, dhe pjesët e gamë të vështirë që të dallohet nga të moshuarit janë rritur.


BLUETOOTH Funkzioni

Dëgjimi i muzikës nga një pajisje BLUETOOTH



Çiftimi këtë sistem me një pajisje BLUETOOTH

Çiftimi është një operacion ku pajisjet BLUETOOTH regjistruar me çdo paraprakisht të tjera. Pasi një kryhet veprimi i çiftimit, ajo nuk ka nevojë të kryhet sërish.

- 1 Vendosni pajisjen BLUETOOTH brenda 1 metër nga të Subwoofer.**
- 2 Sthypni  PAIRING ne Subwoofer.**
Treguesi blu LED në Shufra e Zërit ndezje shtepjt gjatë BLUETOOTH pairing
- 3 Të aktivizuar funksionin BLUETOOTH, dhe pastaj zgjidhni "HT-RT3" pas kërkim për atë në BLUETOOTH pajisje.**
Të kryer këtë hap brenda 5 minutave, ndryshe Mënyra pairing mund të jetë anuluar.
Kur lidhja BLUETOOTH është themeluar, blu LED Treguesi ndizet.



Shënime

- Nëse çelës kopil kërkohet në BLUETOOTH pajisje, shkruani "0000". Çelës kopil mund të quhet "Passcode", "kodi PIN", "numri PIN" ose "Password".
- Ju mund të çiftoni deri në 9 pajisje BLUETOOTH. Nëse pajisja e 10 BLUETOOTH është çiftëzohet, pajisja e lidhur më do të zëvendësohet me një të re.



Dëgjimi i muzikës nga pajisje të çiftuar

- 1 Ta aktivizuar funksionin BLUETOOTH e pajisja çiftëzohet për të.**
- 2 Shtypni INPUT në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "BT".**
Sistemi automatikisht rilidhet me BLUETOOTH Pajisja ishte më të fundit lidhur me.
Kur lidhja BLUETOOTH është themeluar, blu LED treguesi ndizet.

Nisni luajtjen në BLUETOOTH pajisje.

- 3 Rregulloni volumnin.**
- 4**
 - Rregulloni volumnin e të pajisjen BLUETOOTH.
 - Rregulluar volumnin e sistemit duke shtypur +/-.
 - Rregulluar volumnin e subwoofer duke shtypur SW +/-.

Shënime


- Pasi të sistemit dhe BLUETOOTH pajisje janë të lidhura, ju mund të kontrollojë playback duke shtypur || dhe 
- Ju mund të lidheni me sistemin nga një pajisje çiftëzohet BLUETOOTH edhe kur sistemi në gatishmëri, në qoftë se ju merrni "BEST" në "ON" (faqe 18).
- Rishikim audio në këtë sistem mund të të vonohet nga ajo në BLUETOOTH Pajisja shkak nga karakteristikat e teknologjia BLUETOOTH wireless.

Majë

Ju mund të mundësojnë ose çaktivizoni codec AAC nga Pajisja BLUETOOTH (faqe 18).

Për të shkëputur pajisjen BLUETOOTH

Kryer ndonjë nga pikat e mëposhtme.

- Sthypni  PAIRING përsëri Subwoofer.
- Çaktivizoni funksionin Bluetooth në telefon pajisja BLUETOOTH.
- Fikni sistemin ose BLUETOOTH pajisje.

Duke u lidhur me një të largët pajisja nga One-touch funksion (NFC)

NFC (Near Field Communication) është një teknologji mundësuar me reze të shkurtër komunikimit pa tel në mes të pajisje të ndryshme.

Duke mbajtur një distancë NFC-compatible Pajisja në afërsi të N-Marku për Subwoofer, sistemi dhe pajisje të largët të vazhdojë për të përfunduar çiftimin dhe lidhja BLUETOOTH automatikisht.

Pajisjet e përputhshme largët


Pajisje të largëta me një ndërtuar në NFC funksion

(OC: Android 2.3.3 ose më vonë, me përjashtim të Android 3.x)

Shënime

- Sistemi mund të njohë dhe të lidheni me një pajisje NFC-compatible në një kohë.
- Në varësi të pajisjes tuaj të largët, ju mund të kenë nevojë për të kryer pikat e mëposhtme në pajisjen tuaj të largët në paraprakisht.
 - Të aktivizuar funksionin NFC. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisja e largët.
 - Nëse pajisja juaj të largët është të paturit e një të vjetër OS version se Android 4.1.x, shkarkoni dhe të fillojnë "NFC Easy Lidhu" Aplikimi. "NFC Easy Connect" është një aplikim i lirë për Pajisjet Android largët që mund të jetë të marra nga Google Play. (Aplikimi mund të mos jenë të disponueshme në disa vende/rajone).

1 Mbani pajisjen pranë largët të N-Mark në Subwoofer derisa pajisja vibron largët.

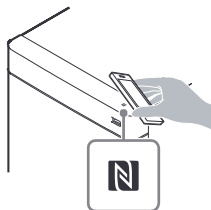

Ndiqni udhëzimet onscreen shfaqet në pajisjen largët, dhe të plotë të procedurës për lidhja BLUETOOTH.

Kur lidhja BLUETOOTH është themeluar, treguesi blu LED dritat up.

2 Nisni riprodhimin e burim audio në pajisja e largët.

Për detaje mbi përdorimin e riprodhimit, referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisja juaj të largët.

3 Rregulloni volumin.

- Rregulloni volumin e të pajisjes BLUETOOTH.
- Rregulluar volumin e sistemit duke shtypur \triangleleft +/-.
- Rregulluar volumin e subwoofer duke shtypur SW \triangleleft +/-.

Majë

Nëse çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH dështojnë, të bëjë të mëposhtme.

- Mbani pajisjen largët në afërsi të N-Mark ndaj Subwoofer përsëri.
- Hiq rastin nga pajisja në distancë në qoftë se duke përdorur një të largët komercialisht në dispozicion rasti pajisje.
- Rinisja "NFC Easy Connect" kërkesë.

Për të ndaluar riprodhimin nga One-touch funksion

Mbani pajisjen largët në afërsi të N-Mark ndaj Subwoofer përsëri.



Kontrollimi i sistemit me telefon të mençur ose tabletë (SongPal)

SongPal është një aplikacion i dedikuar për SongPal-compatible operativ audio pajisje të prodhuara nga Sony përdorur një telefon të mençur ose tabletë. Kerkoj per SongPal në Google Play ose App Store dhe ta shkarkuar atë duke përdorur telefon të mençur tuaj ose tabletë.

SongPal ju lejon të:

- të ndryshojë parametrat e përdorur zakonisht, zgjedhur hyrjen e sistemit dhe rregullimin e volumit
- gëzojnë përmbajtjen muzikë ruajtur në një telefon të mençur me sistemin.
- gëzojnë muzikë vizualisht me tuaj ekran telefon të mençur.

Shënime

- SongPal përdor funksionin BLUETOOTH e sistemi.
- Specifikimet dhe të shfaqin dizajnit të SongPal janë subjekt për të ndryshuar pa njoftimi.

Përdorimi SongPal

- 1 Shkarko pa pagese SongPal në pajisje të largët.
- 2 Lidhni sistemin dhe të largët Pajisja me BLUETOOTH Lidhja (faqe 14).
- 3 Fillimi SongPal.
- 4 Veprojnë duke ndjekur SongPal ekran.

Përdorimi i menysë për rregullim

Mund të vendosni opsionet vijuese me menynë.

Rregullimet mbete madje edhe nëse e largoni kordonin e rrymës (kryesorin).

- 1 Shtyp **MENU** për ta kthyer në menynë në ekranin e panelit të lartë.
- 2 Shtyp **BACK/ ↑/+/ENTER** në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur pika dhe shtypni **ENTER** për të përzgjidhni cilësimin që dëshironi.
- 3 Shtyp **MENU** për të fikur menu

Lista e menyve

Rregullimet fabrike janë nënvizuar.

Opsioni	Funksioni
"LVL >" (Level)	"SUR.L"/"SUR.R" (Surround left/right speaker level) Shënime Të jetë i sigurt për të vendosur "TTONE" në "ON" për rregullim të lehtë
"ATT" (Attenuation settings – Analog)	Kjo mund të ndodhë shtrembërim kur duke dëgjuar një pajisje të lidhur me Analog IN. Ju mund të fitojë shtrembërim duke ulur nivelin e hyrjes të sistemit. <ul style="list-style-type: none"> • "ON": Zbut nivelin e hyrjes. Niveli i prodhimit do të ulët në këtë mjedis • "OFF": Niveli niveli i hyrjes.
"DRC" (Dynamic range control)	Përdoret për shikimin e filmave në zë të ultë. DRC vlen për Dolby Digital burimet. <ul style="list-style-type: none"> • "ON": Kompreson zërin në pajtim me informacionet që merren nga përmbajtja • "OFF": Zëri nuk kompresohet.
"TTONE" (Test tone)	<ul style="list-style-type: none"> • "ON": Toni testimit nxirret nga çdo altoparlant në sekuencë. • "OFF": Fik ton test.
"SPK >" (Speaker)	<ul style="list-style-type: none"> • "STDRD": Zgjidhni këtë cilësim nëse instaloni Shufra e Zërit dhe altoparlantët rrethues në pozitë standarde. • "FRONT": Zgjidhni këtë cilësim nëse instaloni Shufra e Zërit dhe altoparlantët rrethues përpara.
"SUR.L"/"SUR.R" (Surround left/right speaker distance)	"3.0 M": Rregullon distancën nga pozicioni shtrojë për altoparlantët rrethues nga 1.0 metër në 6,0 metra.

Opsioni	Funksioni	
"AUD >" (Audio)	"DUAL" (Dual mono)	Mund të zëra të shumëfishtë kur sistemi pranon Dolby Digital sinjal të shumëfishtë. <ul style="list-style-type: none"> • "M/S": Zëri i përzierit i dy gjuhëve kryesore dhe nën do të dalë. • "MAIN": Tingulli i gjuhës kryesore do të jetë prodhimi. • "SUB": Tingulli i gjuhës nën Do të dalë..
	"TV AU" (TV audio)	<ul style="list-style-type: none"> • "AUTO": Zgjidhni këtë cilësim kur sistemi është i lidhur një HDMI (ARC) foleja e një TV me kablo HDMI. • "OPT": Zgjidhni këtë cilësim kur sistemi është i lidhur me një TV me kablo optike dixhitale.
	"EFCT" (Sound effect)	<ul style="list-style-type: none"> • "ON": Zëri i fushës së zërit të zgjedhur emetohet. Rekomandohet që të përdorni këtë opsion. • "OFF": Burimi hyrës është i përzier për 2 kanale.
"HDMI >"	"STRM" (Stream)	Tregon informacionet e audio sinjalit aktual. Shikoni faqen 27 në formate audio mbështetur.
	"CTRL" (Control for HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • "ON": Funksioni Control for HDMI është aktivizuar. Devices lidhur me një kablo HDMI mund të kontrollojë njëri-tjetrin. • "OFF": Përrjashtuar.
	"TVSTB" (Standby Linked to TV)	Ky funksion është i disponueshëm kur keni vendosur "CTRL" në "On". <ul style="list-style-type: none"> • "AUTO": Në qoftë se input i sistemit është "TV", kthehet sistemit off automatikisht kur ju fik TV. • "ON": Sistemi fiket automatikisht kur e ktheni off TV pavarësisht nga të dhëna. • "OFF": Sistemi nuk fiket kur të kthehet off TV.
	"COLOR" (HDMI color)	<ul style="list-style-type: none"> • "AUTO": Automatikisht zbulon llojin e pajisjes së jashtme dhe kalon në cilësimin e ngjyrës përputhëse. • "YCBCR": Rezultatet YCbCr sinjalet video. • "RGB": Rezultatet RGB sinjalet video.
"BT >" (BLUETOOTH)	"BTAAC" (BLUETOOTH Advanced audio coding)	Ju mund të vendosni nëse janë apo jo sistemi përdor AAC nëpërmjet BLUETOOTH. <ul style="list-style-type: none"> • "ON": Aktivizo codec AAC. • "OFF": Kodi çaktivizohet AAC.
		<p>Shënime</p> <p>Nëse ju të ndryshojë vendosjen "BTU AC" kur një BLUETOOTH pajisja është e lidhur, vendosjen codec pasqyrohet vetëm pas lidhja tjetër.</p>
	"BTSTB" (BLUETOOTH standby)	Kur sistemi ka informacione çftimi, sistemi është në BLUETOOTH standby modin madje edhe nëse është shkyçur. <ul style="list-style-type: none"> • "ON": BLUETOOTH standby modin është aktivizuar. • "OFF": BLUETOOTH standby modin çaktivizohet .
	"INFO" (BLUETOOTH device information)	Zbuluar BLUETOOTH emri pajisja dhe adresa pajisje shfaqet në ekran lartë panelit. <ul style="list-style-type: none"> • "NO DEVICE" shfaqet në qoftë se sistemi nuk është i lidhur me një pajisjen BLUETOOTH.
"USB >"	"REPT" (Playback mode)	<ul style="list-style-type: none"> • "NONE": Luan gjitha gjurmët. • "ONE": Përsëriteni një udhë.. • "FLDER": Përsëriteni të gjitha gjurmët në një dosje. • "RANDM": Përsëriteni të gjitha gjurmët në një dosje në mënyrë të rastit • "ALL": Përsëriteni të gjitha gjurmët.

Opsioni	Funksioni	
"SYS >" (System)	"ASTBY" (Auto standby)	<ul style="list-style-type: none"> • "ON": Kthehet në funksionin auto gatishmërisë. Kur ju bëni nuk veprojnë sistemin për rreth 20 minuta, sistemi hyn në modalitetin e gatishmërisë automatike. • "OFF": I paaftë.
	"VER" (Version)	Aktuale Informacioni firmware version shfaqet në paneli perballe.

Përdorimi i funksionit Control for HDMI

Lidhja e një pajisje të tilla si një TV ose Blu-ray Disc lojtar në përputhje me funksionin Control for HDMI* me kablo (High Speed HDMI kablo, furnizuar vetëm për fusha të caktuara) ju mundëson të lehtë të vepruar pajisjen me telekomandën e TV.

Funksionet e mëposhtme mund të përdoret me funksionin Control for HDMI.

- System Power Off функция
- System Audio Control функция
- Audio Return Channel
- One-Touch Play функция

* Control for HDMI është një standard i përdorur nga KQZ-(PP Kontrollit) për lejimin HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pajisjet për të kontrolluar njëri-tjetrin.

Shënime

Këto funksione mund të punojnë me mjete të tjera nga ato të prodhuara nga Sony, por operacioni nuk është i garantuar.

Përgatitja për të përdorur funksionin Control for HDMI

Set "HDMI>" - "Ctrl" në sistemin në "On" (faqe 18). Cilësimi i parazgjedhur është "ON".

Aktivizo cilësimet e Control for HDMI funksion për TV dhe pajisje të tjera lidhur me sistemin.

Majë

Nëse ju mundësojë Control for HDMI (sync "BRAVIA") funksion kur duke përdorur një TV prodhuar nga Sony, Control for HDMI funksion i sistemit është gjithashtu aktivizuar automatikisht. Kur të settings janë përfunduar, "BËRË" shfaqet në krye ekrani i panelit.

System Power Off funksionit

Kur fikni televizorin, sistemi do të fiket automatikisht.

Përshtat "HDMI>" - "TV STB" në sistemin në "ON" ose "AUTO" (faqe 18). Cilësimi i parazgjedhur është "AUTO".

System Audio Control funksionit

Nëse ju të kthehet në sistem, ndërsa ju jeni duke shikuar TV, tingulli TV do të jetë dalë nga altoparlantët e sistemit. Vëllimi i sistemit mund të rregullohen duke përdorur telekomandën e televizorit. Nëse zëri i televizorit ishte i dalë nga altoparlantët e sistemit koha paraardhëse keni shikuar TV, sistemi do të ndizet automatikisht kur ju ndizni TV përsëri.

Operacionet mund të bëhet nga menya e televizorit. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Shënime

- Tingull është vetëm dalje nga TV në qoftë se të tjera se "TV" input është zgjedhur kur përdoret funksioni Twin Picture në TV. Kur ju të çaktivizoni funksionin Twin Picture, tingulli del nga sistemi.
- Niveli vëllimi sistemi shfaqet në ekranin e televizorit në varësi të TV. Kjo mund të ndryshojnë nga niveli i volumit në paneli perballe.

- Në varësi të cilësimeve të TV, funksioni i kontrollit të sistemit audio nuk mund të jetë në dispozicion. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Audio Return Channel

Nëse sistemi është i lidhur me HDMI televizori IN përputhje me Audio Return Channel, ju mund të dëgjoni zërin e televizorit nga altoparlantët e sistemit pa lidh një kablo optike dixhitale.

Për sistemin, i vendosur "AUS>" - "TV AU" për "AUTO" (faqe 18). Cilësimi i parazgjedhur është "AUTO".

Shënime

Nëse televizori nuk është e përputhshme me Audio Return Channel, një kablo optike digital duhet të jetë i lidhur (Referojuni fillimit Guide furnizuar).

One-Touch Play funksionit

Kur ju luani përmbajtje në një pajisje (Blu-ray Disc, "PlayStation®4", etj) të lidhur në TV, sistemi dhe TV janë kthyer automatikisht, inputi i sistemit është ndezur në hyrjen për TV dhe zë nga altoparlantët e sistemit.

Shënime

- Nëse zëri i televizorit ishte i dalë nga altoparlantët e TV koha paraardhëse keni shikuar TV, sistemi nuk do të kthehet më dhe të shëndoshë dhe foto nxirren nga TV edhe në qoftë se përmbajtja pajisja është luajtur.
- Në varësi të televizorit, pjesa fillimi i përmbajtjes duke luajtur nuk mund të luajë si duhet.

Përdorimi i "BRAVIA" Sync funksion

Përveç funksionin Control for HDMI, ju gjithashtu mund të përdorni funksionin e mëposhtëm në pajisje të pajtueshme me funksionin "BRAVIA" sync.

- Scene Select funksion

Shënime

Ky funksion është funksioni i pronarit të Sony. Ky funksion nuk mund të veprojë me produkte të tjera nga ato të prodhuara nga Sony.

Scene Select funksionit

Fusha të shëndoshë të sistemit është ndezur automatikisht sipas TV Scene Select ose settings funksion Mode Sound. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit. Set fushës zanore të "ClearAudio +" (faqe 13).

Shënime për lidhjet HDMI

- Përdorni HDMI kordon të shpejtë. Nëse përdorni HDMI kordon standard, 1080p, Deep Color, ose 3D/4K pamjet mund mos të shfaqen mirë.
- Përdorni HDMI kordon të autorizuar. Përdorni Sony High Speed HDMI kordon me logon e kordonit.
- Nuk rekomandojmë përdorimin e HDMI-DVI kordonëve konvertues.
- Kontrolloni rregullimin e pajisjeve të lidhura nëse pamja është e dobët ose nëse zëri del dobët nga pajisja e lidhur me HDMI kordon.
- Audio sinjale (frekuenca mostër. Gjatësia bit, etj.) të transmetuar nga HDMI kyçësja mund të shtypen nga pajisja e lidhur.

- Tingull mund të ndërpritet kur frekuenca e modulimit ose numri i kanaleve të sinjaleve audio që dalin nga pajisja luajtëse.
- Kur pajisja e lidhur nuk është kompatible me teknologji për mbrojtje (HDCP), pamja dhe/ose zëri nga HDMI OUT ARC (TV) kyçësja mund prishet ose mund aspak mos të emetohet. Nëse këtë rast, kontrolloni specifikat e pajisjes së lidhur.

Kursimi i rrymës në modin standby

Kontrolloni që keni bërë rregullimet më poshtë:

- "CTRL" në "HDMI>" vendoset në "OFF" (faqe 18).
- "BTSTB" në "BT >" vendoset në "OFF" (faqe 18).

Rritje Shufra e Zërit dhe altoparantët rrethues në mur



Ju mund të rritet Shufra e Zërit dhe altoparantët rrethues në një mur.

Shënime

- Përdorni vidha (nuk jepen) që janë të përshtatshme për materiale në mur. Meqë muri prej gipsi është mjaft i thyeshëm, vendosni vishat në shtyllën e murit. Instaloni Shufrën në një vend vertikal dhe të përforcuar të murit dhe muret e sheshtë, ku përforsim është aplikuar.

- Siguroni që të kontrakti distributorët e Sony-it ose kontraktues të licencuar dhe të kushtoni vëmendje të posaçme gjatë instalimit.
- Sony nuk është i përgjegjshëm për aksidente ose dëmtim të shkaktuar nga dobësia e murit, instalimi i padrejtë i vidhave ose ndonjë ndodhi natyrore.


1 Përgatitja vida (nuk jepen) që janë të përshtatshme për vrima në pjesën e pasme të Shufra e Zërit ose altoparantët rrethues.

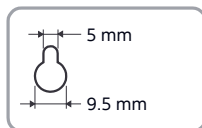


Vrimë në pjesën e pasme të folësit

2 Kapem vida në mur. Vidhos duhet të zgjatet si ilustrim.

Për Shufra e Zërit

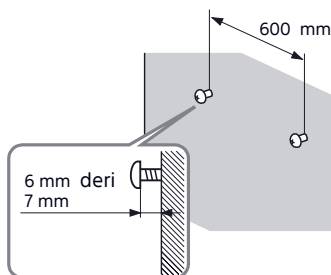

Për altoparantët rrethues

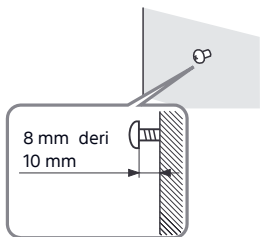


3 Var Shufra e Zërit apo rrethojnë Folësit në vida


Vendose vrimat në pjesën e pasme të folësit me vida.

Për Shufra e Zërit

Hang Shufra e Zërit në dy vida

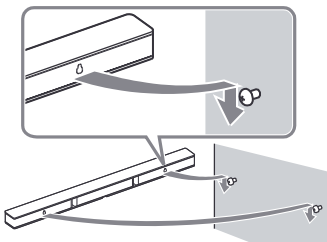


Për altoparantët rrethues

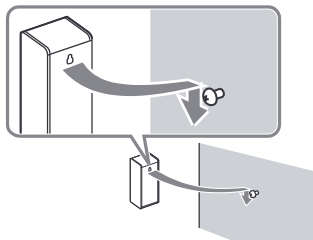

Operimin e sistemit duke përdorur telekomandën

Drejtojeni telekomandën drejt sensorit telekomandë subwoofer.

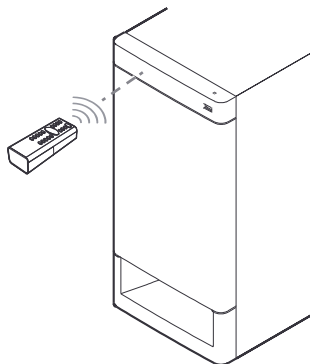

Funksiione tjera

Rregullimi i volumit të Subwoofer

Basit është projektuar për rishikim të bas apo të shëndoshë frekuencë të ulët.

Sthypni SW +/- për të rregulluar volumin e basit.

Shënime

Kur burimi i hyrjes nuk përmban shumë të shëndoshë bas, të tilla si në programet televizive, të shëndoshë nga basi mund të jetë e vështirë për të dëgjuar.

Masa kujdesi

Mbi sigurinë

- Nëse ndonjë gjë e fortë ose ujë bie në sistemin, largojeni sistemin nga rryma dhe dërgojeni për kontroll nga personi i kualifikuar para se të vazhdoni me përdorimin.
- Mos e prekni kordonin e rrymës (rrjetit elektrik) me duar të lagura. Duke bërë kështu që mund të shkaktojë një goditje elektrike.
- Mos u ngjitni në Shufrën e Zërit ose subwoofer, sepse mund të rrëzoheni dhe lëndoheni ose të dëmtoni sistemin.

Mbi burimin e rrymës

- Para përdorimit të sistemit, kontrolloni nëse voltazhi i operimit është identik me rrymën e juaj. Voltazhi i operimit është dhënë në pllakën me emrin në pjesën mbrapa Shufrës së Zërit.
- Largoni njësinë nga priza kryesore nëse nuk planifikoni të përdorni për një periudhë të gjatë. Për të larguar, kapeni tek kyçësja dhe asnjëherë për teli.
- Kordoni i rrymës duhet të ndryshohet vetëm nga servisi i kualifikuar

Mbi gjenerimin e ngrohjes

Ndonëse sistemi ngrohet gjatë përdorimit, kjo nuk është defekt. Nëse vazhdimisht e përdorni këtë sistem me zë të lartë, temperatura e sistemit në fund dhe mbrapa do të rritet dukshëm. Për të shmangur djegien, mos e prekni sistemin.

Mbi vendosjen

- Vendosni sistemi në vend me ventilim adekuat për të parandaluar ngrohjen e sistemit dhe të vazhdoni jetën e sistemit.

- Mos instaloni sistemin afër burimeve të ngrohtësisë ose vende tjera që janë në dritë direkte të diellit, pluhurit të madh, dridhje mekanike ose shok.
- Mos e vendosni Shufra e Zërit, Subwoofer dhe altoparllantët rrethues në një sipërfaqe të butë (rugs, batanije, etj) ose vendosni asgjë në pjesën e pasme të Bar Kryetarja, Subwoofer dhe rrethojnë Folësit e që mund të bllokojë vrimat e ajrimit dhe të shkaktojë keqfunksionime.
- Nëse sistemi përdoret në kombinim me TV, VCR ose kasetofon, mund të rezultojë me zhurmë, dhe cilësia mund të pësojë. Në këtë rast, vendosni sistemin më larg TV, VCR, ose kasetofonit.
- Kini kujdes gjatë vendosjes së sistemit në sipërfaqe që janë të trajtuara (me dyllë, vaj ose shkëlqim, etj.) sepse mund të rezultojë me njollose ose humbje e ngjyrës.
- Kujdesuni për të shmangur ndonjë dëmtim të mundshëm nga qoshet e Kryetarëve të Shufra e Zërit, Subwoofer dhe rrethojnë.
- Mbani 3 cm ose më shumë hapësirë nën Shufrën kur të ngjitni në mur.

Mbi përdorimin

Para lidhjes së pajisjeve tjera, siguroni që të shkyçni dhe largoni nga priza sistemin.

Nëse hasni çrregullime të ngjyrës në TV ekranin e afërt

Mund të vërehen çrregullimet të ngjyrës në disa lloje të TV aparateve.

- Nëse vërehet çrregullimi i ngjyrës... Shkyçeni TV aparatit dhe pastaj kyçeni sërish pas 15 deri 30 minutave.
- Nëse çrregullimi i ngjyrës sërish vërehet Vendosni sistemin më larg TV aparatit.

Mbi pastrimin

Pastrojeni sistemin me leckë të butë dhe të thatë. Mos përdorni lëndë abrazive, pluhur ose tretës si alkool ose benzinë.

Nëse keni ndonjë pyetje ose problem lidhur me sistemin e juaj, ju lutemi të konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Mënjanimi i problemeve

Nëse përballoheni me ndonjë prej vështirëve gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për të mënjanimin e problemeve për të rregulluar problemin para se të kërkoni ndihmën e servisit. Nëse ndonjë prej problemeve vazhdon, kontaktoni distributorin më të afër të Sony.

Në përgjithësi

Rryma nuk kyçet.

- Kontrolloni kordonin e rrymës (kryesorin) a është lidhur mirë.

Sistemi nuk punon normal.

- Largojeni kordonin e rrymës (kryesorin) nga priza në mur dhe pastaj lidhni sërish pa disa minutave.

Sistemi shkyçet automatikisht.

- Auto standby funksioni është aktiv. Vendos "ASTBY" në "SYS >" në "OFF" (faqe 19).

Sistemi nuk ndizet edhe kur televizori është i ndezur.

- Sthypni "HDMI>" – "CTRL" në "ON" (faqe 18). Televizori duhet të mbështesin funksionin Control for HDMI (faqe 20). Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.
- Kontrolloni cilësimet e altoparantëve të TV. Fuqia e sistemit sinkronizohet me cilësimet e altoparantëve të TV. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.
- Nëse zëri i dalë nga altoparantët e TV koha e mëparshme, sistemi nuk kthehet më edhe kur televizori është i ndezur.

Sistemi fiket kur TV është fikur.

- Kontrolloni cilësimin e "HDMI>" - "TV STB" (faqe 18). Kur "TVSTB" është vendosur në "ON", sistemi fiket automatikisht kur ju fik TV pavarësisht nga input.

Sistemi nuk fiket edhe kur televizori është i fikur.

- Kontrolloni cilësimin e "HDMI>" - "TV STB" (faqe 18). Për ta fikni sistemin automatikisht pavarësisht nga input kur ju fik televizorin, të vendosur "TV STB" në "ON". Televizori duhet të mbështesin funksionin Control for HDMI (faqe 20). Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Zëri

No zëri i televizorit del nga sistemi.


- Kontrolloni llojin dhe lidhjen e kablos HDMI, kablo optike dixhitale, apo kablo audio analog që është e lidhur me sistemin dhe TV (referojuni Startup furnizuar Guide).
- Nëse televizori juaj është i pajtueshëm me Audio Return Channel, sigurohuni që sistemi është i lidhur me një ARC-compatible HDMI folenë e hyrjes HDMI të televizorit (i referohen fillimit Guide furnizuar). Nëse shëndoshë nuk është ende e prodhimit ose në qoftë se të shëndoshë është ndërprerë, lidhni kabllon furnizohen optike dixhitale dhe të vendosur "AUD >" – "TV AU" për "OPT" (faqe 18).
- Nëse televizori juaj nuk është në përputhje me Audio Return Channel, zëri i televizorit nuk do të dalin nga sistemi edhe në qoftë se sistemi është i lidhur me folenë e hyrjes HDMI të televizorit. Të prodhimit televiziv zërin nga sistemi, lidhni kabllon furnizohen optik dixhital (furnizuar vetëm për fusha të caktuara) (i referohen fillimit Guide furnizuar).

- Nëse zëri nuk del nga sistemi, edhe në qoftë se sistemi dhe TV janë të lidhur me kablo optike dixhitale, ose në qoftë se TV nuk ka një dixhitale krik optike prodhimit të shëndoshë, të lidhë një kabëll analog audio (nuk jepet) dhe kaloni hyrjen e sistemit të "ANALOG" (faqe 11).
- Kaloni hyrjen e sistemit të "TV" (faqe 11).
- Rritja e vëllimit në sistemin ose të anulohë muting.
- Në varësi të rendit në të cilën ju lidhë TV dhe sistemin, sistemi mund të jetë mbytur dhe "MUTING" shfaqet në ekranin e panelit të lartë të sistemit. Nëse kjo ndodh, kthehet në TV e parë, pastaj sistemin. Vendosi altoparlantët vendosjen e TV (BRAVIA) në Sistemin Audio. Referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit në lidhje me se si për të vendosur TV.
- Në varësi të televizorit, mund të ketë asnjë zë kur ju rishikim burime DTS. Set format vendosjen audio të televizorit në "PCM". Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Zëri emetohet si nga sistemi ashtu edhe nga TV aparati.




- Heshtur të shëndoshë të sistemit apo TV.

Nuk ka tingull, ose vetëm shumë zë në nivel të ulët dëgjohej nga Subwoofer.

- Sigurohuni kordonin e rrymës së drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) nga Subwoofer është e lidhur si duhet (i referohen fillimit Guide furnizuar).
- Stypni SW + për të rritur volumin subwoofer (faqet 10, 23).
- Subwoofer është për riprodhimin e shëndoshë bas. Në rastin e burimeve të dhëna që përmbajnë shumë pak komponente bass shëndoshë (dmth, një transmetuese TV), të shëndoshë nga Subwoofer mund të jetë e vështirë për të dëgjuar.

- Kur të dëgjoni përmbajtje kompatible me teknologji mbrojtjeje (HDCP), nuk emetohet nga subwoofer.

Nuk ka tingull, ose vetëm shumë zë në nivel të ulët e pajisje të lidhur me sistemin dëgjohej nga sistemi.

- Sthypni + dhe kontrolloni nivelin e volumit (faqe 10).
- Sthypni  ose  për të anuluar funksionin e heshtjes (faqe 10).
- Sigurohuni që burimi i hyrjes është zgjedhur si duhet. Ju duhet të provoni burime të tjera të dhëna duke shtypur INPUT në mënyrë të përsëritur (faqe 11).
- Kontrolloni që gjithë kordonët dhe telat e sistemit janë lidhur mirë me pajisjen.
- Në varësi të formatit audio, të shëndoshë mund të mos dalë. Sigurohuni që format audio është në përputhje me sistemin (faqe 29).


Nuk ka tingull, ose vetëm shumë zë në nivel të ulët dëgjohej nga

- Sigurohuni kablo dhe altoparlantët rrethues është e lidhur si duhet me Subwoofer (i referohen fillimit Guide furnizuar).
- Zë me shumë kanale të cilat nuk janë regjistruar si rrethojnë shëndoshë nuk del nga altoparlantët rrethues.
- Nëse ju doni të prodhimin me 2 kanale zë nga altoparlantët rrethues, shtypni ClearAudio + dhe të vendosur në vendosjen e shëndoshë në terren për "ClearAudio +".
- Në varësi të burimit të shëndoshë, të shëndoshë nga altoparlantët rrethues mund të kenë qenë të regjistruar me një efekt të butë të shëndoshë.

Efekti i zërit nuk mund të merret.

- Varësisht nga sinjali hyrës dhe parametrat e zërit, përpunimi i surround zërit mund mos të punojë mirë. Efekti i surround mund të jetë i butë varësisht nga programi ose disku.
- Për të dëgjuar audio multi kanal, kontrolloni rregullimin audio të pajisjes të lidhur me sistemin. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit që vijë me pajisjet e lidhura.

USB pajisje**Pajisja USB nuk njihet.**

- Provoni të mëposhtmet:
 - ① Fikni sistemin.
 - ② Hiq dhe rilidhni pajisjen USB.
 - ③ Ndizni sistemin.
- Sigurohuni që pajisja USB është e lidhur mirë me  (USB) port.
- Kontrolloni nëse pajisja USB ose një kablo është dëmtuar.
- Kontrolloni nëse pajisja USB është në.
- Nëse pajisja USB është e lidhur nëpërmjet një qendre USB, shkëputeni dhe lidhjeni pajisjen USB direkt subwoofer.

BLUETOOTH pajisje**BLUETOOTH nuk mund të kompletohet.**

- Sigurohuni që treguesi blu LED është ndezur (faqe 8).
- Siguroni që BLUETOOTH pajisja që do të lidhet është kyçur dhe BLUETOOTH funksioni kyçur.
- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më pranë Subwoofer.

- Çiftoni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen sërish. Ndoshta duhet të anuloni çiftimin me këtë sistem duke përdorur BLUETOOTH pajisjen

Çiftimi nuk mund të bëhet.

- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më pranë Subwoofer.
- Siguroni që sistemi nuk pranon pengesa nga pajisje LAN pa tel, pajisje tjera me 2.4 HGz ose furrë mikro valë. Nëse në afërsi ka pajisje që gjeneron radiacion elektro-magentik, lëvizni pajisjen më larg sistemit.
- Çiftimi mund të mos jetë e mundur në qoftë se pajisje të tjera Bluetooth janë të pranishëm rreth sistemit. Në këtë rast, të fikur pajisje të tjera Bluetooth.

Nuk emetohet zë nga BLUETOOTH pajisja e lidhur.

- Sigurohuni që treguesi blu LED është ndezur (faqe 8).
- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më pranë Subwoofer.
- Nëse në afërsi ka pajisje që gjeneron radiacion elektro-magentik, lëvizni pajisjen më larg sistemit.
- Largoni pengesat mes këtij sistemi dhe BLUETOOTH pajisjes ose lëvizni sistemin më larg pengesës.
- Ndryshoni vendin e pajisjes BLUETOOTH të lidhur.
- Provoni të ndryshoni frekuencën e Wi-Fi ruterit, kompjuterit në 5 GHz shirit.
- Rriteni zërin e pajisjes BLUETOOTH të lidhur.

Shëndoshë nuk është në sync me imazhin.

- Kur ju jeni të shikuar filma, ju mund të dëgjoni zërin me një vonesë të vogël nga imazhi.

Telekomanda

Telekomanda nuk funksionon.

- Drejtojeni telekomandën në sensorit të telekomandës në basi (faqe 8, 23).
- Largoni pengesat në rrugën mes telekomandës dhe Subwoofer.
- Ndryshoni baterinë në telekomandë me të re, nëse është e dobët.
- Siguroni që jeni duke shtypur butonin e duhur në telekomandë.

Telekomanda e TV pajisjes nuk punon.

- Instaloni Shufrën që mos të pengojë censorin e telekomandës së TV pajisjes.

Tjera


Control for HDMI funksioni nuk punon mirë.

- Kontrolloni lidhjen me sistemin (i referohen fillimit Guide furnizuar). Mundësojnë funksionin Control for HDMI në televizor. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.
- Prisni një kohë, dhe pastaj provoni
- përsëri. Nëse ju heq nga priza e sistemit, ajo do të marrë një kohë para se operacionet mund të bëhet. Prisni për 15 sekonda ose më shumë, dhe pastaj provoni përsëri.
- Sigurohuni që pajisjet e lidhura me sistemin e mbështetur funksionin Control for HDMI.
- Mundësojnë funksionin Control for HDMI në pajisjet të lidhura në sistemin. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes suaj.

→ Lloji dhe numri i pajisjeve që mund të kontrollohet nga funksionin Control for HDMI është i kufizuar nga standardi HDMI CEC si më poshtë:

- Pajisje regjistrimi (Blu-ray Disc regjistrues, DVD regjistrues, etj): deri në 3 pajisje
- Ppajisje rishikim (Blu-ray Disc Player, DVD player, etj): deri në 3 pajisje
- Pajisje tuner lidhura: deri në 4 pajisjet
- Sistem audio (receiver / kufjeve): deri në 1 pajisje (e përdorur nga ky sistem)

Nëse "PRTCT" shfaqet në ekranin e panelit të përparmë të Subwoofer

- Shtypni  për të fikur sistemin. Pasi ekрани fiket, shkëputni kordonin e rrymës (rrjetit elektrik), atëherë kontrolloni se asgjë nuk është duke bllokuar vrimat e ajrimit Subwoofer.

Ekranin e përparmë panelin e Subwoofer nuk është ndezur

- Shtypni DIMMER për të vendosur ndriçimin për "të ndritshme" ose "errët", në qoftë se të vendosur për të "OFF" (faqe 10).

Censorët e TV pajisjes nuk punojnë mirë.

- Sistemi mund të bllokohet disa censorë (si të dritës dhe pranuesit të sinjalit të telekomandës në TV pajisje ose "transmetuesin për 3D syze (transmetues infra-kuq)" të 3d TV që përmban sistem infra-kuq për syze 3D ose komunikimin pa tel. Lëvizni sistemin më larg nga TV pajisja në mënyrë që do të lejojë të funksionojë mirë. Për vendet e censorëve dhe pranuesit të sinjalit të telekomandës shikoni manualin e përdorimit që vijnë me TV pajisjen.

Reset

Nëse sistemi ende nuk funksionon si duhet, rivendosni sistemin si më poshtë. Të jetë i sigurt për të përdorur çelësat kontakt me Subwoofer për të kryer këtë operacion.

1 Duke mbajtur INPUT, prekni VOL - dhe njëkohësisht për 5 sekonda.

“RESET” shfaqet në ekranin e Paneli perballe, dhe parametrat e menu dhe të shëndosha fushat etj kthehen në gjendjen e tyre fillestare.

2 Shkëputje kordonin e rrymës (rrjetit elektrik).

Illoje që mund të luhen të skedar

Muzikë

Codec	Zgjerim
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Video*

Codec	Zgjerim
Xvid	.avi
MPEG4	.avi, .mp4, .3gp

* Me përjashtim të modeleve të Evropës

Shënime

- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të format file, kodimin e file, ose kusht regjistrim.
- Disa fotografi të redaktuar në një PC mund të mos luajë.
- Sistemi nuk luan skedarë codec si DRM dhe Lossless.
- Sistemi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme në pajisjet USB:
 - deri në 200 dosje

- deri në 150 skedarë / dosje në një shtresë të vetme
- Disa pajisje USB mund të mos funksionojnë me këtë sistem.
- Sistemi mund të njohë Mass Storage Class (MSC) pajisje.

Audio formate të përmbajtura

Audio formatet e përmbajtur nga sistemi janë këto.

- Dolby Digital
- LPCM 2ch
- AAC

Specifikime

Subwoofer (SA-WRT3)

Seksioni i përforcuesit

EMETIMI I RRYMËS (përafërsisht)

Përpara L + Përpara R:
35 W + 35 W (në 2.5 ohms, 1 kHz, 1% THD)

EMETIMI I RRYMËS (reference)

Përpara L + Përpara R/Surround L / Surround R:
65 W (për kanal në 2.5 ohms, 1 kHz)
Gendër:
170 W (në 4 ohms, 1 kHz)
Subwoofer:
170 W (në 4 ohms, 1 kHz)

Kontributet


USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)

Prodhim
HDMI OUT (ARC)

HDMI seksioni

KKonektor
Lloji A (19pin)

USB seksioni

 (USB) port
Lloji A

BLUETOOTH seksioni

Sistemi i komunikimi

BLUETOOTH Specification version 4.2

Dalje

BLUETOOTH Specification Power Class 1

Shtirirja maksimale e komunikimit

Vijë shikimi rreth. 25 m¹⁾

Shiriti i frekuencës

2.4 GHz (2.4000 GHz ~2.4835 GHz)

Metoda e modulimit

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

BLUETOOTH profile kompatible²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote

Control Profile)

Kodekse të përkrahur³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Shtirirja e transmetimit (A2DP)

20 Hz – 20,000 Hz (frekuencës 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)

¹⁾ Gama aktuale do të ndryshojnë në varësi të faktorëve si pengesa në mes pajisjeve fushave magnetike rreth një furrë me mikrovalë, energjisë elektrike statike, telefon LAN, ndjeshmëri pritjeje, sistem operativ, softuer aplikimi, etj.

²⁾ BLUETOOTH standard profilet tregojnë qëllimin e BLUETOOTH komunikimit mes pajisjeve.

³⁾ Kodeks: Kompresim dhe konvertim i formatit të audio sinjaleve në

⁴⁾ Kodeksi nën-shiritor

⁵⁾ Advanced Audio Coding

Kryetari seksion

Sistemit gjuha

Sistemi Subwoofer, Bass refleks

Folës

160 mm Iloj koni

I përgjithshëm

Rryma e nevojshme

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumimi i rrymës

Kyçur: 85 W

Standby: 0.5 W ose më pak

(në modin e kursimit)

(Kur "CTRL" në "HDMI>" dhe "BTS TRB"

në "BT>" janë të vendosur për të "OFF")

Standby: 2.8 W ose më pak⁶⁾

(Kur "CTRL" në "HDMI>" ose "BTSTB"

dhe "BT >" janë të vendosur për të "ON")

Dimensionet (përafër..) (w/h/d)

190 mm × 392 mm × 315 mm

Pesha (përafër.)

7.8 kg

⁶⁾ Sistemi automatikisht do të hyjë Fuqia mënyrën e kursimit, kur nuk ka asnjë lidhje HDMI dhe ka histori BLUETOOTH pairing, pavarësisht nga cilësimet që ju kenë bërë për të "Ctrl" në "HDMI>" dhe "BTS TRB" në "BT>".

Shufra e Zërit (SS-RT3)

Përpara L/Përpara R/Center seksioni Gjuha

Sistemit gjuha

Gamë të plotë të sistemit gjuha, Bass refleks

Folës

40 mm × 100 mm Iloj koni × 3

Dimensionet (përafër..) (w/h/d)

900 mm × 52 mm × 70 mm

Pesha (përafër.)

2.1 kg

Сараунд звучници (SS-SRT3)

Sistemit gjuha

Gamë të plotë të sistemit gjuha, Bass refleks

Folës

65 mm Iloj koni

Dimensionet (përafër..) (w/h/d)

80 mm × 191 mm × 70 mm

(Pjesë projektim nuk përfshihen)

Pesha (përafër.)

0.75 kg

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Për komunikimin BLUETOOTH

- Pajisjet BLUETOOTH duhet të përdoren brenda përfaqësisht 10 metrash (largësi e papenguar) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtohet nën kushtet në vijim.
 - Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje BLUETOOTH
 - Vende ku është instaluar LAN pa tel
 - Rreth furrave mikrovale që përdoren
 - Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike
- Meqë BLUETOOTH aparatet dhe wireless LAN (IEEE802.11b/g) përdorim frekuencën e njëjtë, mund të ketë pengesë të mikrovalës dhe të rezultojë me keqësimin e shpejtësisë, zhurmë ose lidhje e gabuar nëse njësia përdoret afër wireless LAN aparateve. Në këtë rast, duhet të bëni hapat më poshtë:
 - Përdorni këtë sistem së paku 10 metra më larg pajisjeve tjera LAN.
 - Shkryçeni rrymën e LAN pajisjeve pa tel kur të përdorni pajisjen BLUETOOTH brenda 10 metrave.
 - Instaloni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen sa më afër njëra tjetrës sa mundet.
- Mikrovalët që emetohen nga BLUETOOTH aparati mund të ndikojnë mbi përdorimi ne aparateve elektronike mjekësore. Shkryçeni njësinë dhe BLUETOOTH aparatet në vendet më poshtë sepse mund të shkaktohet aksidenti:
 - Në spital, tren, avion ose pompë benzini
 - Afër deryve automatike ose alarmit për zjarr
- Ky sistem përmban aftësitë e sigurisë që përputhen me standardin BLUETOOTH për të siguruar një lidhje të sigurtë kur përdoret BLUETOOTH teknologjia e megjithatë siguria mund mos të jetë e mjaftueshme varësisht nga parametrat. Kini kujdes gjatë komunikimit me BLUETOOTH wireless teknologjinë.
- Sony nuk mund të mbahet përgjegjëse në asnjë mënyrë për dëmet ose humbjet që dalin nga rrjedhe të informacione gjatë BLUETOOTH komunikimit.
- BLUETOOTH komunikimi nuk garantohej me gjitha aparatet BLUETOOTH që kanë profilin e njëjtë sikur ky sistem.
- BLUETOOTH pajisjet e lidhur me këtë sistem duhet të përputhen me BLUETOOTH specifikimet e dhënë nga Bluetooth SIG, Inc., dhe duhet të certifikohen për përputhje. Mirëpo, kur një pajisje përputhet me BLUETOOTH specifikimet, mund të ketë raste ku karakteristikat ose specifikimet e pajisjes BLUETOOTH nuk lejojnë lidhjen ose mund të rezultojë me metodë tjetër të kontrollit, shfaqjes ose përdorimit.
- Zhurmë ose kërcime mund të ndodhin varësisht nga BLUETOOTH aparati i lidhur me sistemin, mjedisit të komunikimit ose mjedisit i përdorimit.

HDMI



<http://www.sony.net/>



* 4 5 8 7 7 1 2 1 * (1)