

Uz galvas liekams displejs

Sākšanas norādījumi



Pirms lietošanas skatiet arī uzziņu rokasgrāmatas sadaļu Veselības aizsardzības pasākumi un Piesardzības pasākumi.


HMZ-T3W



Drukāts, izmantojot tinti, kuras pamatā ir augi bez VOC (gaistošas organiskas sastāvdaļas).
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (LV)


1 Savienošana

Sagatavojiet šos iepakojumā iekļautos priekšmetus.

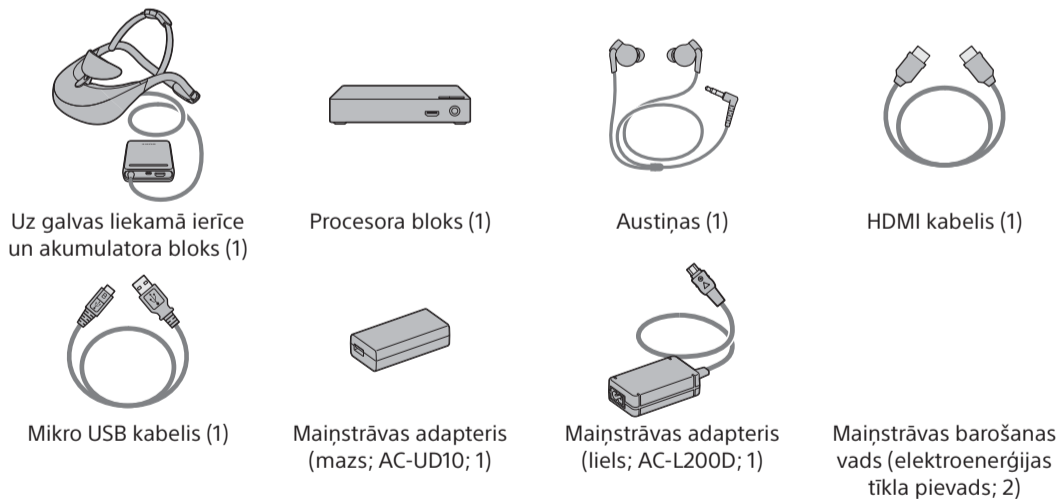


Pirms lietošanas uzlādējiet akumulatoru.

Uzlāde sākas, tiklīdz akumulatora blokam ir pievienots mazais maiņstrāvas adapteris un maiņstrāvas barošanas vads. Uzlādes laikā indikators (strāva) deg oranžā krāsā un nodziest, kad uzlāde ir pabeigta.

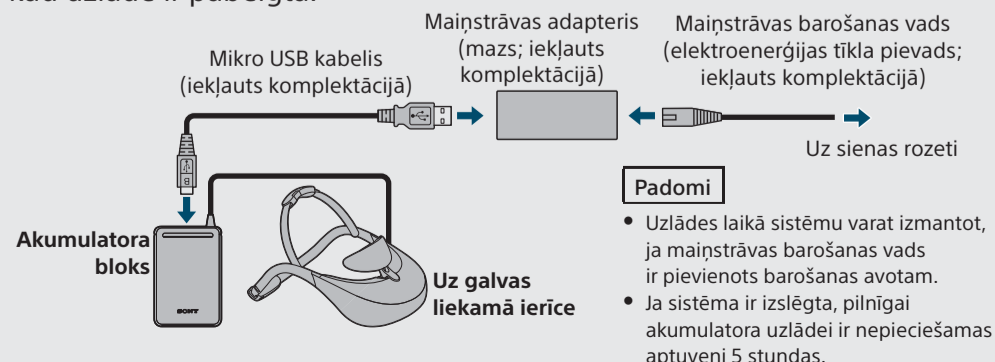


1 Savienojiet atskaņošanas iekārtu un TV ar procesora bloku.

Televīzora varat skatīties video no atskaņošanas iekārtas, savienojot televizoru ar procesora bloku ar ātrdarbīga HDMI kabeļa palīdzību. Šādā gadījumā izvēlnē General Setup iestatiet opcijas HDMI pass-through vērtību On.

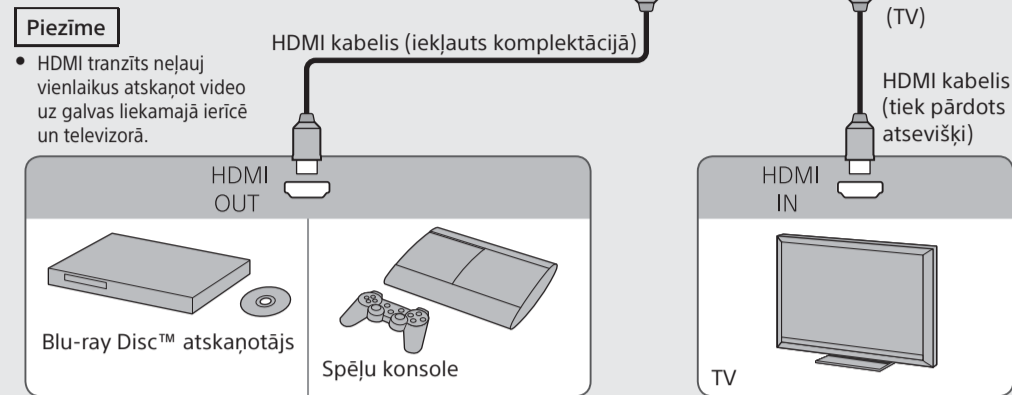


2 Pievienojiet austiņas.

Austiņu minispraudni ievietojiet austiņu ligzdā.

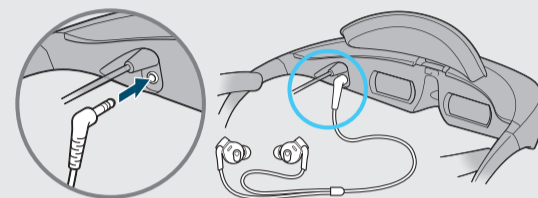


3 Procesora blokam pievienojiet maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas barošanas vadu.

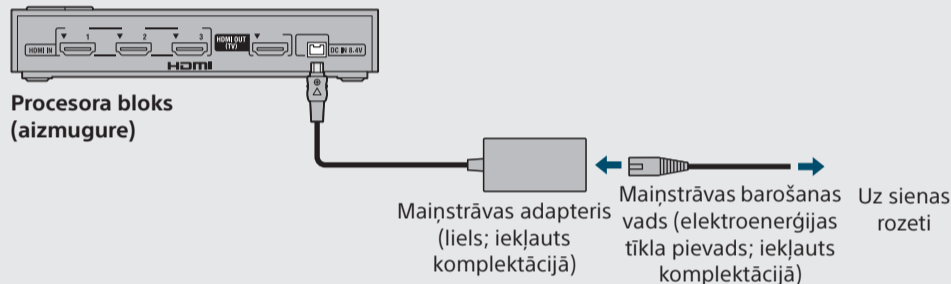

4 Ieslēdziet sistēmu.


- Ieslēdziet procesora bloku.
- Ieslēdziet uz galvas liekamo ierīci.

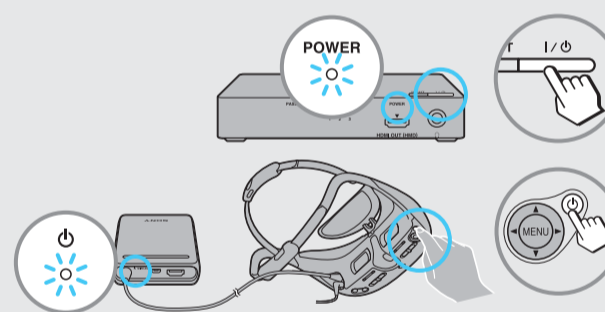

5 Ieslēdziet atskaņošanas iekārtu.

6 Atlasiet ievadi.


Nospiediet procesora bloka pogu INPUT, lai atlasītu avota iekārtas ievadi. Degs oranžs atlasītās ievades indikators HDMI INPUT.

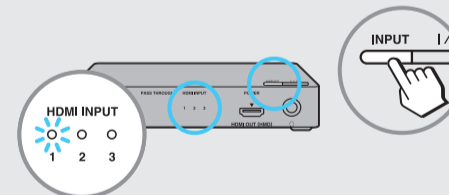

7 Regulējiet akumulatora bloka orientāciju un pārliecinieties, vai deg zils indikators WIRELESS.


Piezīmes

- Atkarībā no akumulatora bloka orientācijas iespējama nepareiza radio viļņu uztveršana. Akumulatora bloku izmantojiet ar SONY logotipa pusi augšpusē.
- Izmantojiet tā, lai starp procesora bloku un akumulatora bloku nebūtu šķēršļi.

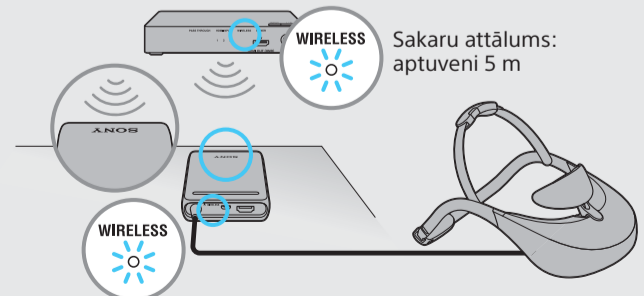


2 Regulēšana un uzlikšana

Ērtai sēžai

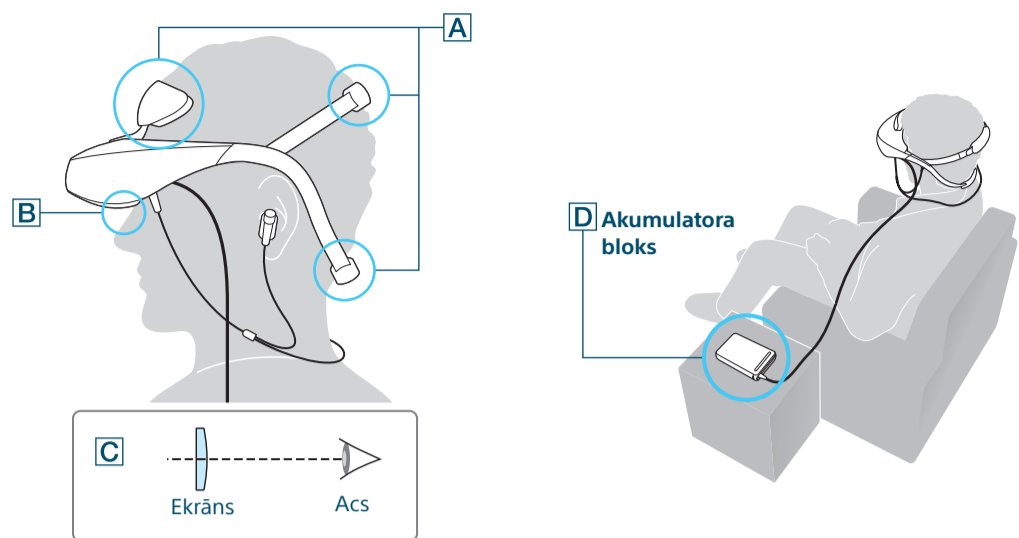


- A Atbalstiet ierīci ar pieri un divās vietās galvas aizmugurē.
- B Nebalstiet pret degunu.
- C Regulējiet ierīci tā, lai ekrāni atrastos pret acīm.
- D Novietojiet akumulatora bloku stabilā stāvoklī.

Ja parasti lietojat brilles vai kontaktlēcas, skatīšanās laikā lietojiet tās kā parasti (izņemot lasīšanas brilles). Ievērojiet, ka skatīšanās ar bifokālām brillēm var nebūt piemērota.

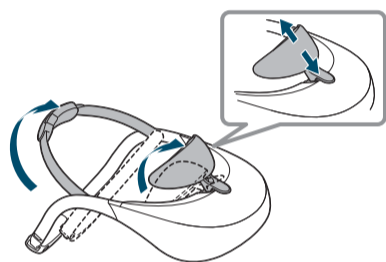


1 Paceliet augšējo galvas siksnīņu un pieres balstu.

Pieres balsta novietojums ir regulējams. Zemākais novietojums ir standarts.

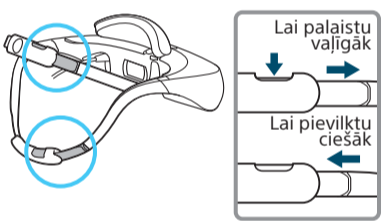


2 Izvelciet augšējās un apakšējās galvas siksnīņas.

Turiet nospiestu pogu regulētāja augšējā daļā un pavelciet siksnīņu pa labi.

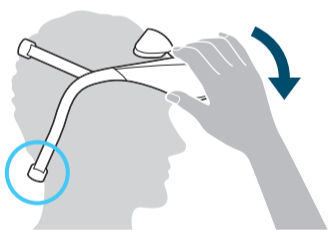

3 Uzlieciet uz galvas liekamo ierīci.

Nolaidiet apakšējo galvas siksnīņu līdz galvas pamatnei.

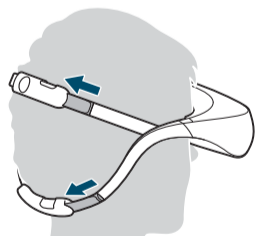


4 Mazliet pievelciet galvas siksnīņas un regulējiet uz galvas liekamās ierīces novietojumu.

Bīdīt siksnīņas augšējās un apakšējās galvas siksnīņas regulētājā, lai fiksētu uz galvas liekamo ierīci.

Uzmanīgi noregulējiet ierīci pa kreisi, pa labi, uz augšu un uz leju, lai atrastu vislabāko novietojumu, kurā skatāties ekrānu centrā.



5 Cieši pievelciet galvas siksnīņas.

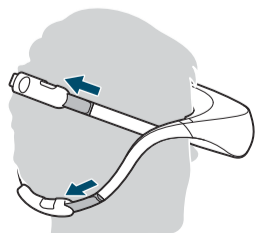


6 Uzlieciet ausiņas.

Ja lietojat brilles vai ir nepieciešama papildu koriģēšana
Skatiet uzziņu rokasgrāmatas sadaļu Uz galvas liekamās ierīces pielāgošana.


3 Iestatīšana un skatīšanās

Izpildiet ekrānā redzamos darbināšanas norādījumus.

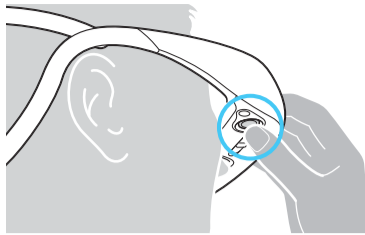


1 Izvēlieties displeja valodu (tikai pirmajā reizē).

Spiediet pogu ▲/▼, lai izvēlētos valodu, un pēc tam nospiediet pogu MENU vai ►.

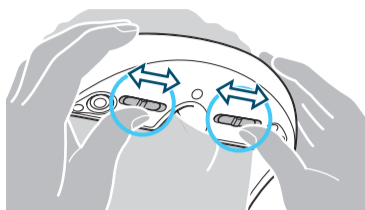

2 Regulējiet lēcu plētumu.




Bīdīt katras lēcas plētuma regulētāju, līdz abi ekrāni ir skaidri saskatāmi. Pēc regulēšanas nospiediet pogu MENU vai ►.


Padomi

- Ja pēc lēcu plētuma regulēšanas ekrāns nav skaidri saskatāms, sāciet atkal ar sadaļu "2 Regulēšana un uzlikšana".
- Ja ir grūti regulēt, mēģiniet pirms regulēšanas abus regulētājus novietot centrālajā stāvoklī.


Ekrāns

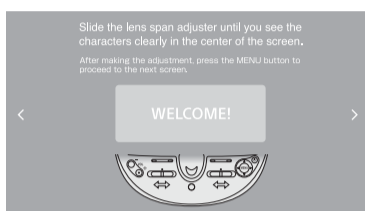

Visas trīs atzīmes I un horizontālā līnija krustojas.

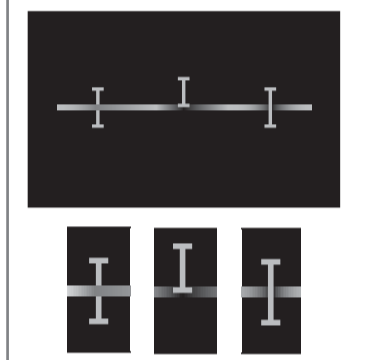

Viena vai vairākas atzīmes I un horizontālā līnija nekrustojas.

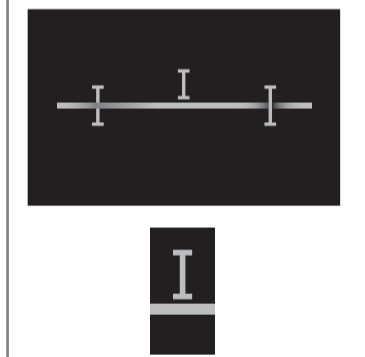

3 Pārbaudiet displeju līdzinājumu.

Pārlicinieties, vai visas trīs atzīmes I krustojas ar horizontālo līniju, un nospiediet pogu MENU vai ►.

Ir pieņemami, ja atzīmes I un horizontālā līnija krustojas pozīcijā, kas neatbilst ekrāna centram.

Piezīme

- Ja uz galvas liekamās ierīces novietojums ir nobīdījies, atzīmes I un horizontālā līnija nekrustojas. Atkārtoti pielāgojiet galvas siksnīņu garumu un pārbaudiet novietojumu, skatot sadaļu "2 Regulēšana un uzlikšana" un "@ Regulējiet lēcu plētumu". Ja kaut viena atzīme I un horizontālā līnija nekrustojas, skatiet uzziņu rokasgrāmatas sadaļu Ekrānu līdzinājuma pārbaude.

4 Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Skatiet ekrānā redzamo informāciju par darbināšanu.


5 Darbiniet atskaņošanas iekārtu.

Attēls tiek rādīts uz galvas liekamās ierīces ekrānā.

Padomi

- Regulējiet skaļumu, izmantojot uz galvas liekamās ierīces pogu VOL +/-.
- Ir noderīgi turēt pa rokai atskaņojamās iekārtas tālvadības pultī.
- Ar šo sistēmu nevar vadīt dažas atskaņošanas iekārtas funkcijas. Detalizētu informāciju skatiet uzziņu rokasgrāmatas nodaļas General Setup sadaļā Control for HDMI.

Audio, video vai 3D atskaņošanas iztrūkuma novēršana

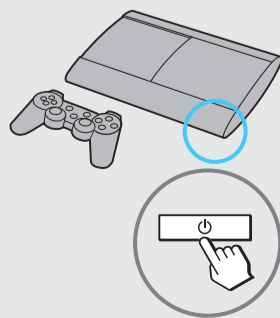

- Ieslēdziet procesora bloku un uz galvas liekamo ierīci.
 - Izslēdziet un atkal ieslēdziet atskaņošanas iekārtu.
- Ja atskaņošanas iekārta ir PlayStation®3, izslēdziet to, pēc tam vismaz 5 sekundes turiet nospiestu PlayStation®3 barošanas pogu (līdz atskan vēl viens signāls), lai to restartētu.