

IC-salvestaja Alustusjuhend



ICD-TX650


4-564-055-11(1) (EE)



Spikri vaatamine

See on alustusjuhend, mis annab juhiseid IC-salvestaja põhitoimingute kohta. Spikker on veebjuhend. Vaadake spikrit, kui soovite probleemi ilmnemisel lisateavet, teavet edasiste toimingute ja võimalike lahenduste kohta.

http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/

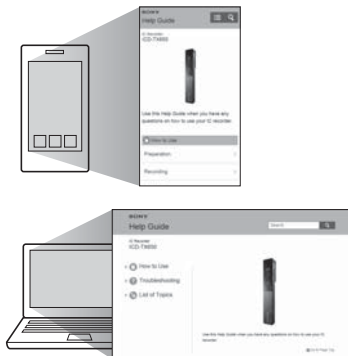

Ettevaatusabinõud

Toide

Kasutage seadet ainult 3,7 V alalisvooluga koos sisseehitatud korduvlaetava liitiumioonakuga.

Ohutus

Ärge kasutage seadet, kui juhite sõidukit, jalgratast või kasutate mis tahes mootoriga sõidukit.

Käsitsemine

- Ärge jätke seadet soojusallikate lähedale või kohta, kus on otsene päikesevalgus, palju tolmu või mehaaniliste põrutuste võimalus.
- Kui seadmesse peaks sattuma mingeid esemeid või vedelikku, laske enne kasutamist kvalifitseeritud tehnikul seade üle kontrollida.
- IC-salvestaja kasutamisel järgige järgmisi ettevaatusabinõusid, et vältida korpuse kõverdumist või IC-salvestaja talitlushäiret.
 - Ärge istuge, kui IC-salvestaja on teie tagataskus.
 - Ärge pange IC-salvestajat kotti nii, et kõrvklappide juhe on selle ümber keeratud ja ärge laske kotil tugevaid lööke saada.

Kui teil on seadme kohta küsimusi või sellega probleeme, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Maht (kasutajale saadaolev maht)*1*2)

16 GB (ligikaudu 14,40 GB = 15 461 882 265 baiti)

*1 Väikest hulka sisemälust kasutatakse failihalduseks ja seega pole see kasutajale salvestamiseks saadaval.

*2 Kui sisseehitatud mälu on IC-salvestajaga vormindatud.

Mõõtmed (l x k x s, v.a eenduvad osad ja juhtelemendid) (JEITA)*3

Ligikaudu 102,0mm x 20,0mm x 7,4mm

Kaal (JEITA)*3

Ligikaudu 29 g

*3 Standardiga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, Jaapani elektroonika- ja infotehnoloogiatööstuse liit) mõõdetud väärtus

Kaasolevate elementide kontrollimine

- IC-salvestaja (1)
- Stereokõrvklapid (1)
- USB-kaabel (1)
- Vutlar (1)
- Alustusjuhend (see leht)
- Garantiikaart
- Rakendustarkvara, Sound Organizer (sisseehitatud mällu salvestatud installifail, mille saate oma arvutisse installida.)
- Spikker (sisseehitatud mällu salvestatud HTML-fail, mille saate lihtsalt oma arvutisse kopeerida.)

Valikulised lisatarvikud


- USB AC-adapter AC-UD20

Märkus

Olenevalt riigist või piirkonnast ei ole mõned mudelid või valikulised lisatarvikud saadaval.


Teie uue IC-salvestaja proovimine

Laadimine

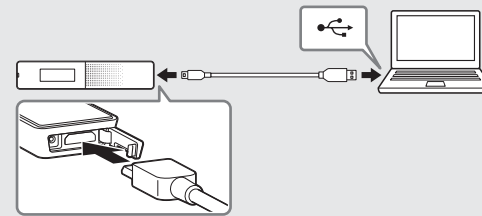


- 1 **Laadige IC-salvestajat.** Ühendage kaasasolevat USB-kaablit kasutades USB-pistikut kattes olev USB-pistik töötava arvuti USB-porti. Laadimine algab. Kui aku on täis laetud, kuvab akunäidik sümboli **FULL**.
- 2 **Eemaldage IC-salvestaja ühendusest.** Veenduge, et kasutusnäidik ei põle. Seejärel vaadake IC-salvestaja ohutuks eemaldamiseks spikrit.

Toite sisselülitamine

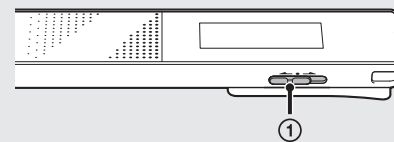


- 1 **Lülitage toide sisse.** Lükake ja hoidke all lülitit POWER•HOLD märgise POWER suunas, kuni kuvatakse kuvaaken.




Toite väljalülitamiseks lükake ja hoidke all lülitit POWER•HOLD märgise POWER suunas, kuni kuvatakse teade Power Off.

Soovimatute toimingute vältimine (HOLD)



IC-salvestaja vabastamiseks olekust HOLD lükake lülitit POWER•HOLD keskosa suunas.

Algseadistamine

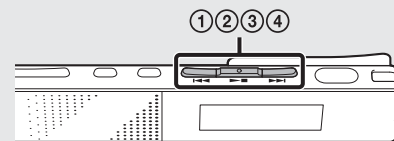

Toite esmakordsel sisselülitamisel või juhul, kui kella pole seadistatud, kuvatakse Setting Date&Time ja saate kella seadistada.

- 1 Vajutage nuppu **◀◀** või **▶▶**, et valida Next, seejärel vajutage nuppu **▶■**.




- 2 Vajutage nuppu **◀◀** või **▶▶** aastaarvu muutmiseks ja seejärel vajutage nuppu **▶■** arvu sisestamiseks. Korrake seda protseduuri järjestikku kuu, päeva, tunni ja minuti seadistamiseks.




Saate viia kursori eelmise elemendi juurde, vajutades nuppu BACK/HOME.

- 3 Vajutage nuppu **◀◀** või **▶▶**, et valida Next, seejärel vajutage nuppu **▶■**.



Kell kajastab seadistust ja kuvatakse piiksu sisse- või väljalülitamise seadistusaken.

- 4 Vajutage nuppu **◀◀** või **▶▶**, et valida Yes või No, seejärel vajutage nuppu **▶■**.




Piiksu seadistuse lõpetamisel kuvatakse menüü HOME aken.




Märkused

- Kui te algseadistamisel 1 minuti jooksul ühtegi nuppu ei vajuta, kuvatakse kuvaaknas Quit Initial Set-up? või Quit Beep Settings?
- Saate kella ja piiksu seadistada hiljem. Lisateabe saamiseks vt IC-salvestaja spikrit.

Menüü keele valimine

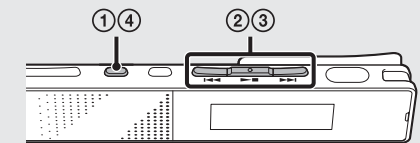

- 1 Vajutage ja hoidke all nuppu BACK/HOME.
- 2 Vajutage nuppu **◀◀** või **▶▶**, et valida **Settings - Common Settings - Language** ja seejärel vajutage nuppu **▶■**.



- ③ Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, et valida keel, mida soovite kuvaaknas kasutada, seejärel vajutage nuppu ▶■.


Saate valida järgmisi keeli:

Deutsch (saksa), English* (inglise), Español (hispaania), Français (prantsuse), Italiano (itaalia), Русский (vene)

* Vaikesäte

- ④ Menüüsse HOME naasmiseks vajutage ja hoidke all nuppu BACK/HOME.


Salvestamine

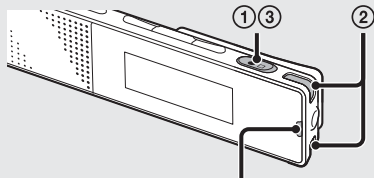

Kasutusnäidik

⚡ Enne IC-salvestaja kasutamist veenduge, et lükkate oleku HOLD vabastamiseks lülitit POWER•HOLD keskosa suunas.

- ① Vajutage nuppu ◯□. Salvestamine algab ja kasutusnäidik süttib punaselt.




- ② Paigutage IC-salvestaja nii, et sisseehitatud mikrofonid on salvestatava allika suunas.

- ③ Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti nuppu ◯□. Kuvatakse Saving... ja ekraan naaseb salvestamise lõpetamise režiimi aknasse.

Vajutades nuppu ▶■ pärast salvestamise lõpetamist, saate äsja salvestatud faili taasesitada.


Kuulamine

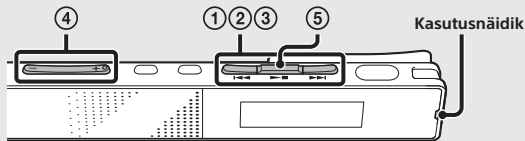

- ① Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, et valida menüüst HOME suvand Recorded Files, seejärel vajutage nuppu ▶■.

- ② Soovitud kausta valimiseks vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, seejärel vajutage nuppu ▶■.

- ③ Soovitud faili valimiseks vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, seejärel vajutage nuppu ▶■. Taasesitus algab ja kasutusnäidik süttib roheliselt.




- ④ Reguleerige helitugevust, vajutades nuppu VOL -/+.

- ⑤ Taasesituse lõpetamiseks vajutage nuppu ▶■.

⚡ Sisseehitatud kõlar on salvestatud heli kontrollimiseks, seega on helitugevus piiratud. Kui taasesitusheli pole piisavalt tugev või on raskesti kuuldav, kasutage kõrvaklappe.

Kustutamine

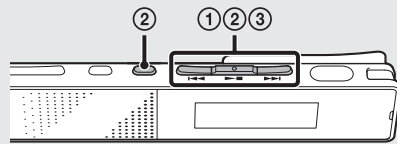


⚡ Märkus


Faali kustutamisel pole seda võimalik taastada.

- ① Valige salvestatud failide loendist fail, mida soovite kustutada või taasesitage faili, mida soovite kustutada.

- ② Vajutage nuppu OPTION, seejärel vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, et valida suvand Delete a File ja seejärel vajutage nuppu ▶■. Kuvatakse Delete? ja kinnituse saamiseks määratletud faili taasesitatakse.



- ③ Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, et valida Yes, seejärel vajutage nuppu ▶■. Kuvaaknas kuvatakse Please Wait ja valitud fail kustutatakse.



Ekraani automaatne väljalülitumine


Ekraani sisselülitamiseks vajutage nuppu BACK/HOME. Ekraani väljalülitustaimer on akutoite säästmiseks vaikimisi seadistatud olekule Auto Screen Off. Kui ühtegi toimingut ei tehta lõpetamisrežiimis ligikaudu 30 sekundi jooksul ja salvestamis- ja taasesitusrežiimis ligikaudu 10 sekundi jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja. Nuputoimingut saate siiski teha ka ajal, mil kuva on välja lülitatud.



⚡ Sätete muutmiseks vajutage ja hoidke all nuppu BACK/HOME ja valige Settings - Common Settings - Screen Off Timer - No Auto Screen Off.

Menüü HOME kasutamine

Iga funktsiooni kasutamiseks saate kuvada menüü HOME, vajutades ja hoides all nuppu BACK/HOME. Menüü HOME võimaldab teil funktsiooni valida, salvestatud faile otsida või IC-salvestaja sätteid muuta.

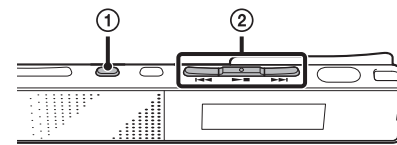

- ① Vajutage ja hoidke all nuppu BACK/HOME. Kuvatakse menüü HOME aken.



Menüü HOME elemendid on järjestatud järgmiselt.




* Praegu kasutatav funktsioon kuvatakse suvandis XX.

- ② Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, et valida funktsioon, mida soovite kasutada, seejärel vajutage nuppu ▶■. Saate valida järgmiselt loetletud funktsioone.

Podcast	Saate valida arvutist imporditud netisaatefaile ja neid taasesitada.
Music	Saate valida arvutist imporditud muusikafaile ja neid taasesitada.
Recorded Files	Saate valida IC-salvestajaga salvestatud faile ja neid taasesitada. Salvestatud faile talletatakse kaustas FOLDER.
Record	Saate kuvada salvestusakna. Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu ◯□.
Settings	Saate kuvada sätete menüü ja muuta IC-salvestaja eri sätteid.
Return to XX*	Valige see element, et naasta enne menüüsse HOME sisenemist kuvatava akna juurde. * Praegu kasutatav funktsioon kuvatakse suvandis XX.

Menüü OPTION kasutamine

Saate menüü OPTION kuvada, vajutades nuppu OPTION. Menüü OPTION elemendid erinevad iga IC-salvestaja funktsiooni puhul ja võimaldavad teil muuta eri sätteid jne.

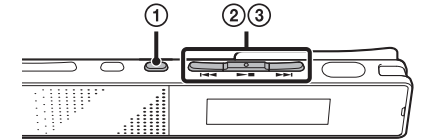

- ① Valige funktsioon, mida soovite menüüst HOME kasutada, vajutage nuppu ▶■ ja seejärel vajutage nuppu OPTION. Kuvatakse menüü OPTION selle funktsiooni elemendid, mille valisite.



- ② Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, et valida menüüelement, mida soovite seadistada, seejärel vajutage nuppu ▶■.

- ③ Vajutage nuppu ◀◀ või ▶▶, et valida seadistus, mida soovite seadistada, seejärel vajutage nuppu ▶■.

⚡ Lisateabe saamiseks iga funktsiooni seadistuselementide kohta vt spikrit.

Sound Organizeri installimine

Sound Organizeri oma arvutisse installimiseks vt IC-salvestaja spikrit.

⚡ Märkused

- Sound Organizeri ühildub ainult Windowsiga arvutiga. See ei ühildu Maciga.
- Sisseehitatud mälu vormindamisel kustutatakse kõik sellesse salvestatud andmed. (Kustutatakse ka spikker ja Sound Organizeri tarkvara.)

⚡ Sound Organizeri installimisel logige kontole sisse administraatoriõigustega.

HOIATUS

Ärge asetage akusid (akut või paigaldatud patareisid) pikaks ajaks liigse kuumuse kätte, nagu päikesepaiste, tuli vms.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan
Euroopa Liidu tootevastavus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa

Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake pikka aega kõrge helitugevusega.

