


Teave seadme juhendite kohta

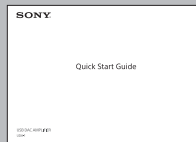

Kiirjuhend (see juhend)

Kui läbite sammud 1 kuni 3, saate muusikafaile kuulata arvutis.



Spikker (võrgujuhend)

Sisaldab teavet seadme kasutamise kohta.

- Sisaldab üksikasjalikku teavet erinevate funktsioonide kasutamise kohta, nagu mobiiliseadmetesse ja arvutisse salvestatud muusika kuulamine.
- Saate kiiresti juurdepääsu uusimale ja muule soovitud teabele, kasutades jaotist Törkeotsing või otsides märksõnadega.

UDA-1:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Hi-Res Audio Player:

<http://rd1.sony.net/help/ha/ap/>



Viitejuhend

Sisaldab teavet seadme tehniliste andmete ja kasutamise kohta.

SONY[®]

Lisateavet seadme kasutamise kohta saate järgmiselt veebisaidilt:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/



* 4 4 6 9 1 3 1 1 3 * (2)

© 2013 Sony Corporation


4-469-131-13(2) (EE)

USB DAC AMPLIFIER


UDA-1

Kiirkäivitusjuhend

1 Ühendage seade kõlaritega

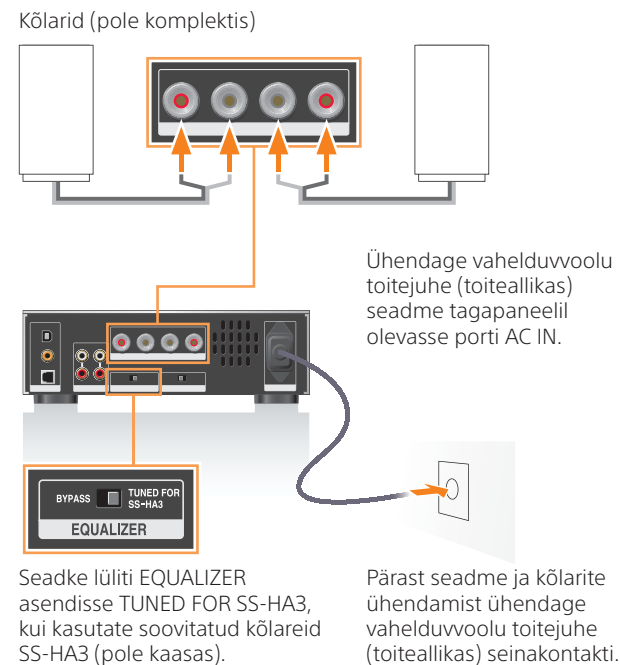


2 Ühendage seade arvutiga

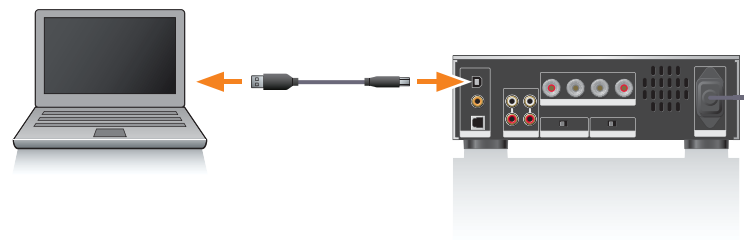

- 1 Ühendage arvuti seadme tagapaneelil olevasse USB-pistikusse (←), kasutades kaasasolevat USB-kaablit.
- 2 Käivitage arvuti.

3 Installige arvutisse vastav draiver

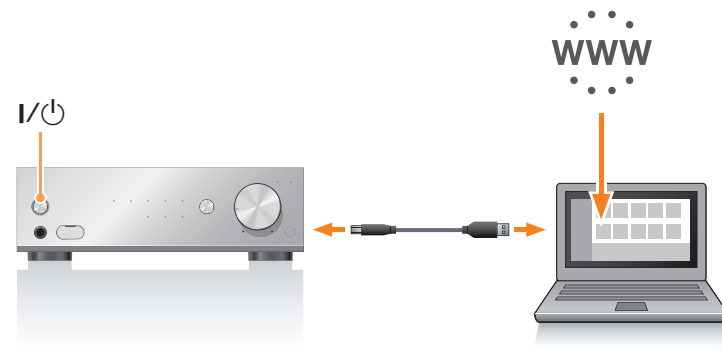

- 1 Vajutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/⏻.
- 2 Installige arvutisse vastav draiver. Külastage järgmist veebisaiti ja sisestage UDA-1: <http://support.sony-europe.com/> Sellelt lehelt leiate draiveri installimise üksikasjad.

Taasesitage arvutis helifaile



Vajutage mitu korda nuppu INPUT SELECTOR, et valida „USB REAR“.

Taasesitage helifaili, kasutades audiopleieri tarkvara.

Reguleerige seadme helitugevust.

Saadaval on ka meie soovitatud audiopleieri tarkvara. Kui teie audiopleieri tarkvara ei toeta kõrge eraldusvõimega heli, proovige meie soovitatud tarkvara. Hi-Res Audio Player: <http://support.sony-europe.com/> Vaadake üksikasju spikrist.

Lisateavet seadme ja selle kasutamise kohta saate järgmiselt veebisaidilt:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/