
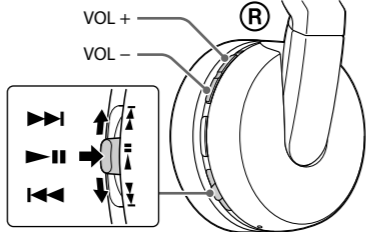


Mūzikas klausīšanās
Muusika kuulamine
Muzikos klausymasis

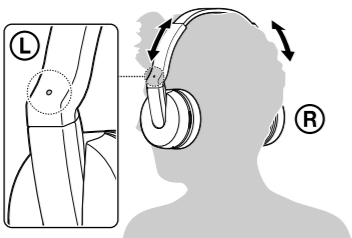

1 Uzlieciet ausiņas.

Uz kreisās ausiņas ir sataustāms punkts.

2 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā.

Profils: A2DP, AVRCP

3 Darbiniet ausiņas.

Atskaņošana/apturēšana: piespiediet ►►.

Pārtraukšana: turiet piespiestu ►►.

Nākamais/iepriekšējais: piespiediet ►►/◄◄.

Pāreja ātri uz priekšu/atpakaļ: turiet piespiestu ►►/◄◄.

Piebilde

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Kad izmantojat atēllā atinoto taustiņu, iespējams, tas darbosies savādāk vai nedarbosies vispār.

1 Pange kōrvaklapid kōrvadele.

Vasakpoolsel kōrvaklapil on kompepunkt.

2 Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes.

Profiil: A2DP, AVRCP

3 Lūlitage sisse kōrvaklapid.

Taasesitus/peatamine: vajutage ►►.

Katkestamine: hoidke allavajutatult ►►.

Jārgmine/eelmine: vajutage ►►/◄◄.

Kiiresti edasi/tagasi: hoidke allavajutatult ►►/◄◄.


Mārkus

Saadavad funktsioonid vōivad erineda sōltuvalt BLUETOOTH seadmeist. Kui kasutate kujutisel nādatud nuppu, vōib see tōōtāda teisiiti vōi ūldse mitte tōōtāda.

Trokšņu slāpēšanas izmantošana

Mūra summutamīse kasutamīne

Triukšmų slopinimo naudojimas

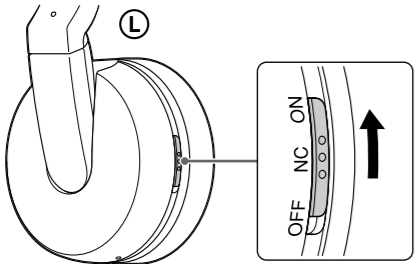

Iestatiet NC slēdzi ON pozīcijā.

Lai izslēgtu trokšņu slāpēšanas funkciju, iestatiet NC slēdzi OFF pozīcijā.

Seadistage NC lūliti ON positsiooni.

Mūra summutamīse funktsiooni vāļjalūlītamīseks seadistage NC lūliti OFF positsiooni.

1 Užsidēkite ausines.

Ant kairēs ausinēs yra apčiuopiamas taškas.

2 Pradēkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu.

Profiilis: A2DP, AVRCP

3 Valdykite ausines.

Atkūrimas/sulaikymas: paspauskite ►►.

Pertraukimas: laikykite paspaustą ►►.

Sekantis/ankstesnis: paspauskite ►►/◄◄.

Perejimas greitai į priekį/atgal: laikykite paspaustą ►►/◄◄.


Pastaba

Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Kai naudojate iliustracijoje atvaizduotą mygtuką, įmanoma, jis veiks kitaip arba visai neveiks.

Zvanišana vai zvana saņemšana

Helistamine või kõne vastuvõtt

Skambinimas arba skambučio priėmimas

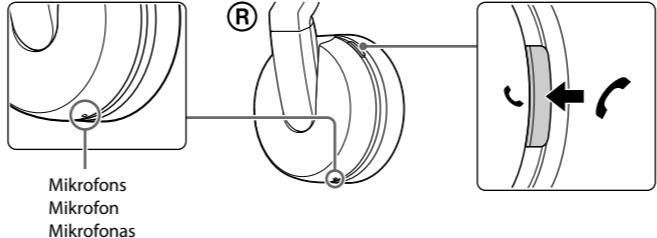

Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanītu.

Profils: HSP, HFP

Piespiediet ierīces taustiņu, saņemot ienākošo zvanu.

Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.

Mūzikas atskaņošana tiek automātiski apturēta telefonsarunas laikā, un automātiski atsākas pēc telefonsarunas pabeigšanas.

Mikrofonas darbojas visos virzienos. Kad runājat, nav jāraizējas par mikrofona novietojumu.

Piebildes

• Iespējams, dažās BLUETOOTH iekārtās mūzikas atskaņošana neatsāksies automātiski.

• Telefonsarunas skaļuma līmeni un mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni var noregulēt atsevišķi.

Lai izbeigtu telefonsarunu, vēlreiz piespiediet ierīces taustiņu.

Kāivitage mobiltelefon, et helistada.

Profiil: HSP, HFP

Vajutage seadme nuppu, kui saabub sissetulev kõne.

Kāivitage samal viisil, kui sissetulev kõne saabub muusika taasesituse ajal.

Muusika taasesitus peatatakse telefonikõne ajal automaatselt ning see jätkub

automaatselt pärast telefonikõne lõpetamist.

Mikrofon töötab igas suunas. Rääkides ei pea muret tundma mikrofoni asetuse pärast.

Mārkused

• Vōimalik, et mōnedes BLUETOOTH seadmetes ei jātku muusika taasesitus automaatselt.

• Telefonikõne helitugevuse taset ja muusika taasesituse helitugevuse taset saab reguleerida eraldi.

Telefonikõne lõpetamiseks vajutage veel kord seadme nuppu.

Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.

Profiilis: HSP, HFP

Paspauskite įrenginio mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.

Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu.

Muzikos atkūrimas yra automatiškai sulaikomas pokalbio telefonu metu, ir automatiškai yra tęsiamas po pokalbio telefonu baigimo.

Mikrofonas veikia visomis kryptimis. Kai kalbate, nereikia jaudintis dėl mikrofono pozicijos.

Pastabos

• Įmanoma, naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius, muzikos atkūrimas nebus tęsiamas automatiškai.

• Pokalbio telefonu garso lygį ir muzikos atkūrimo garso lygį galima sureguliuoti atskirai.

Norėdami baigti pokalbį telefonu, dar kartą paspauskite įrenginio mygtuką.

Pēc izmantošanas / Pārst kasutamist / Po naudojimo

1 Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu, pieskaroties viedtālrunim vai darbinot BLUETOOTH iekārtu.

2 Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu. Nodziest indikators (zīls), un ierīce izslēdzas.

1 Katkestage BLUETOOTH ūhendus, puudutades nutitelefonti vōi kāivītades BLUETOOTH seadme.

2 Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit allavajutatult POWER nuppu. Indikaator (sinine) kustub ja seade lūlītub vāļja.

1 Nutraukite BLUETOOTH ryšį paliesdami išmanųjį telefoną arba valdydami BLUETOOTH įrenginį.

2 Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką. Užgęsta indikatorius (mėlynas), ir įrenginys išsijungia.

Skatiet palīdzības rokasgrāmatā

Vaadake abijuhendist

Žiūrēkite pagalbos vadovēļ



http://rd1.sony.net/help/mdr/zx550bn/h_ce/



Lai uzzinātu vairāk par ierīces darbināšanu, lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālruni.

Rohkem teavet seadme kāivitamise kohta leiate abijuhendist arvutis või nutitelefonis.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrenginio valdymą, skaitykite pagalbos vadovėļ kompiuteryje arba išmaniajame telefone.

• BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation sīs zīmes lieto saskaņā ar licenci.
• N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
• Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
• Citas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

• BLUETOOTH nīmetuse mārģis ja logotūūbid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid kooskōlas litsentsīga.
• N mārģis on NFC Forum, Inc. kaubamārķ vōi registreeritud kaubamārķ USAs ja teistes rīikīdes.
• Android ja Google Play on Google Inc. kaubamārģīd.
• Teised kaubamārģīd ja mūūģīnīmed kuuluvad nende vastavatele omanīkele.

• BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
• N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
• Android ir Google Play yra Google Inc. prekių ženklai.
• Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.