



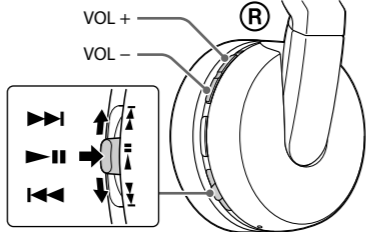

Mūzikas klausīšanās  
Muusika kuulamine  
Muzikos klausymasis

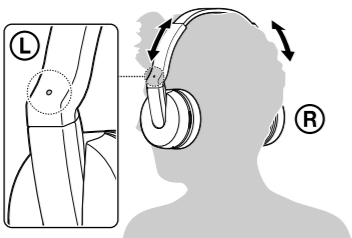

### 1 Uzlieciet austiņas.

Uz kreisās austiņas ir sataustāms punkts.

### 2 Sāciet atskaņošanu BLUETOOTH iekārtā.

Profils: A2DP, AVRCP

### 3 Darbiniet austiņas.

Atskaņošana/apturēšana: piespiediet ►||.

Pārtraukšana: turiet piespiestu ►||.

Nākamais/iepriekšējais: piespiediet ►►/||◄◄.

Pāreja ātri uz priekšu/atpakaļ: turiet piespiestu ►►||/||◄◄.

#### Piebilde

Pieejamās funkcijas var atšķirties atkarībā no BLUETOOTH iekārtas. Kad izmantojat attēlā atainoto taustiņu, iespējams, tas darbosies savādāk vai nedarbosies vispār.

### 1 Pange kōrvaklapid kōrvadele.

Vasakpoolsel kōrvaklapil on kompepunkt.

### 2 Alustage taasesitust BLUETOOTH seadmes.

Profiil: A2DP, AVRCP

### 3 Lūlitage sisse kōrvaklapid.

Taasesitus/peatamine: vajutage ►||.

Katkestamine: hoidke allavajutatult ►||.

Jārgmine/eelmine: vajutage ►►||/||◄◄.

Kiiresti edasi/tagasi: hoidke allavajutatult ►►||/||◄◄.


#### Mārkus

Saadavad funktsioonid vōivad erineda sōltuvalt BLUETOOTH seadmeist. Kui kasutate kujutisel nādatud nuppu, vōib see tōōtāda teisiiti vōi ūldse mitte tōōtāda.

### Trokšņu slāpēšanas izmantošana

#### Mūra summutamīse kasutamīne

#### Triukšmų slopinimo naudojimas

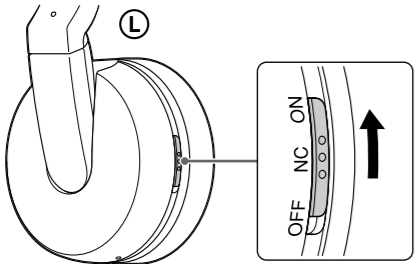

Iestatiet NC slēdzi ON pozīcijā.

Lai izslēgtu trokšņu slāpēšanas funkciju, iestatiet NC slēdzi OFF pozīcijā.

Seadistage NC lūliti ON positsiooni.

Mūra summutamīse funktsiooni vāļjalūlītamīseks seadistage NC lūliti OFF positsiooni.

### 1 Užsidēkite ausines.

Ant kairēs ausinēs yra apčiuopiamas taškas.

### 2 Pradēkite atkūrimą BLUETOOTH įrenginiu.

Profilis: A2DP, AVRCP

### 3 Valdykite ausines.

Atkūrimas/sulaikymas: paspauskite ►||.

Pertraukimas: laikykite paspaustą ►||.

Sekantis/ankstesnis: paspauskite ►►||/||◄◄.

Perejimas greitai į priekį/atgal: laikykite paspaustą ►►||/||◄◄.


#### Pastaba

Prieinamos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo BLUETOOTH įrenginio. Kai naudojate iliustracijoje atvaizduotą mygtuką, įmanoma, jis veiks kitaip arba visai neveiks.

### Zvanišana vai zvana saņemšana

#### Helistamine vōi kōne vastuvōtt

#### Skambinimas arba skambučio priėmimas

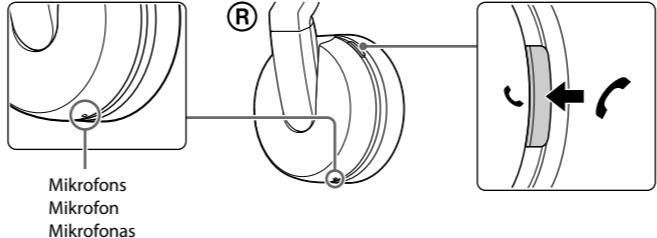

### Darbiniet mobilo telefonu, lai zvanītu.

Profils: HSP, HFP

#### Piespiediet ierices taustiņu, saņemot ienākošo zvanu.

Darbiniet tāpat, kad ienākošais zvans pienāk mūzikas atskaņošanas laikā.

Mūzikas atskaņošana tiek automātiski apturēta telefonsarunas laikā, un automātiski atsākas pēc telefonsarunas pabeigšanas.

Mikrofonas darbojas visos virzienos. Kad runājat, nav jāraizējas par mikrofona novietojumu.

#### Piebilde

• Iespējams, dažās BLUETOOTH iekārtās mūzikas atskaņošana neatsāksies automātiski.

• Telefonsarunas skaļuma līmeni un mūzikas atskaņošanas skaļuma līmeni var noregulēt atsevišķi.

### Lai izbeigtu telefonsarunu, vēlreiz piespiediet ierices taustiņu.

### Kāivitage mobiltelefon, et helistada.

Profiil: HSP, HFP

#### Vajutage seadme nuppu, kui saabub sissetulev kōne.

Kāivitage samal viisil, kui sissetulev kōne saabub muusika taasesituse ajal.

Muusika taasesitus peatatakse telefonikōne ajal automaatselt ning see jātkub

automaatselt pārast telefonikōne lōpetamist.

Mikrofon tōōtab igas suunas. Rāāķīdes ei pea muret tundma mikrofoni asetuse pārast.

#### Mārkused

• Vōimālik, et mōnedes BLUETOOTH seadmetes ei jātku muusika taasesitus automaatselt.

• Telefonikōne helitugevuse taset ja muusika taasesituse helitugevuse taset saab regulēerīda eraldi.

### Telefonikōne lōpetamīseks vajutage veeļ kord seadme nuppu.

### Valdykite mobilų telefoną, kad skambintumėte.

Profilis: HSP, HFP

#### Paspauskite įrenginio mygtuką, kai gaunate įeinantį skambutį.

Valdykite taip pat, kai gaunate įeinantį skambutį muzikos atkūrimo metu.

Muzikos atkūrimas yra automatiškai sulaikomas pokalbio telefonu metu, ir automatiškai yra tęsiamas po pokalbio telefonu baigimo.

Mikrofonas veikia visomis kryptimis. Kai kalbate, nereikia jaudintis dėl mikrofono pozicijos.

#### Pastabos

• Įmanoma, naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius, muzikos atkūrimas nebus tęsiamas automatiškai.

• Pokalbio telefonu garso lygį ir muzikos atkūrimo garso lygį galima sureguliuoti atskirai.

### Norėdami baigti pokalbį telefonu, dar kartą paspauskite įrenginio mygtuką.

### Pēc izmantošanas / Pārast kasutamist / Po naudojimo

### 1 Pārtrauciet BLUETOOTH savienojumu, pieskaroties viedtālrunim vai darbinot BLUETOOTH iekārtu.

### 2 Piespiediet un apmēram 2 sekundes turiet piespiestu POWER taustiņu.

Nodziest indikators (zīls), un ierīce izslēdzas.

### 1 Katkestage BLUETOOTH ūhendus, puudutades nutitelefoņi vōi kāivītaķes BLUETOOTH seadme.

### 2 Vajutage ja hoidke umbes 2 sekundit allavajutatult POWER nuppu.

Indikaator (sinine) kustub ja seade lūlītub vāļja.

### 1 Nutraukite BLUETOOTH ryšį paliesdami išmanųjį telefoną arba valdydami BLUETOOTH įrenginį.

### 2 Paspauskite ir apytiksliai 2 sekundes laikykite paspaustą POWER mygtuką.

Užgęsta indikatorius (mėlynas), ir įrenginys išsijungia.

### Skatiet palīdzības rokasgrāmatā

#### Vaadake abijuhendist

#### Žiūrēkite pagalbos vadovēļ



[http://rd1.sony.net/help/mdr/zx550bn/h\\_ce/](http://rd1.sony.net/help/mdr/zx550bn/h_ce/)



Lai uzzinātu vairāk par ierīces darbināšanu, lasiet palīdzības rokasgrāmatu datorā vai viedtālruni.

Rohkem teavet seadme kāivitamise kohta leiate abijuhendist arvutis või nutitelefonis.

Norėdami sužinoti daugiau apie įrenginio valdymą, skaitykite pagalbos vadovėlį kompiuteryje arba išmaniajame telefone.

- BLUETOOTH nosaukuma zīme un logotipi pīeder Bluetooth SIG, Inc., un Sony Corporation sīs zīmes lieto saskaņā ar licēnci.
- N zīme ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrētā preču zīme ASV un citās valstīs.
- Android un Google Play ir Google Inc. preču zīmes.
- Citas preču zīmes un tīrdzniecības nosaukumi pīeder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- BLUETOOTH nīmetuse mārģis ja logotūūbid kuuluvad Bluetooth SIG, Inc. ning Sony Corporation kasutab neid kooskōlas litsentsīga.
- N mārģis on NFC Forum, Inc. kaubamārķ vōi registreeritud kaubamārķ USAs ja teistes rīikīdes.
- Android ja Google Play on Google Inc. kaubamārģīd.
- Teised kaubamārģīd ja mūūģīnīmed kuuluvad nende vastavatele omanīkele.

- BLUETOOTH pavadinimo ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., ir Sony Corporation naudoja šiuos ženklus pagal licenciją.
- N ženklas yra NFC Forum, Inc. prekės ženklas arba registruotas prekės ženklas JAV ir kitose šalyse.
- Android ir Google Play yra Google Inc. prekių ženklai.
- Kiti prekių ženklai ir pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.