



Diktofons

Ātras darbību sākšanas pamācība

LV



ICD-SX733/SX1000

4-447-267-82(1)

© 2013 Sony Corporation

Iepazīstiet jauno Sony diktofonu!

Šī ir ātras darbību sākšanas pamācība, kas iepazīstinās ar diktoфона pamatdarbībām. Izlasiet to rūpīgi. Mēs ceram, ka jūs izbaudīsiet jaunā Sony diktoфона lietošanu.

Pārbaudiet iesaiņojuma saturu.

- Diktofons (1)
- Stereo austiņas (1)
- USB savienotājkaбелиs (1)
- Pārnēsāšanas futrālis (1)
- Paliktņis (1)
- Vējsargs (1) (tikai ICD-SX1000)
- Lietojumprogrammatūra Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)\*
- Ātras darbību sākšanas pamācība
- Lietojumprogrammatūra Sound Organizer (Instalētāja fails saglabāts iebūvētajā atmiņā, tādēļ varat to instalēt datorā.)
- Palīdzības rokasgrāmata (HTML fails saglabāts iebūvētajā atmiņā, tādēļ to var vienkārši pārskatīt datorā.)
- \* Iekļauts dažu modeļu komplektācijā dažos reģionos.

Papildu aksesuāri

- Elektreta kondensatora mikrofons ECM-CS3
- USB maiņstrāvas adapters AC-U50AG

▣ Piebildes

- Atkarībā no valsts vai reģiona, iespējams, nebūs pieejami daži modeļi vai papildu aksesuāri.
- Šajā ātras darbību sākšanas pamācībā ilustrācijās izmantots modelis ICD-SX1000. Šīs ilustrācijas var atšķirties no izmantotā modeļa, tomēr darbībām izmantotie taustiņi un sviras ir tādas pašas.

Brīdinājumi

Par barošanu

Darbiniet ierīci tikai ar 3,7 V līdzstrāvu, izmantojot iebūvēto uzlādējamo litija jonu bateriju.

Par drošību

Nedarbiniet ierīci, kamēr vadāt automašīnu, braucat ar velosipēdu vai darbināt jebkādu motorizētu transporta līdzekli.

Par apiešanos

- Neatstājiet ierīci pie karstuma avotiem vai tiešos saules staros, pārāk putekļainā vai mehāniskiem triecieniem pakļautā vietā.
- Ja ierīcē iekļuvis svešķermenis vai ielījis šķidrums, izņemiet bateriju un nogādājiet ierīci kvalificētam personālam pārbaudei, pirms to darbināsiet atkal.

Ja saistībā ar šo ierīci radušies jautājumi vai problēmas, sazinieties ar tuvāko Sony dileri.

Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība \*1\*2)


ICD-SX733 : 4 GB (apmēram 3,20 GB = 3 435 973 837 baiti)  
ICD-SX1000 : 16 GB (apmēram 12,80 GB = 13 743 895 347 baiti)

\*1 Iebūvētās atmiņas neliela daļa tiek izmantota failu vadībai, tādēļ nav pieejama lietotāja failu saglabāšanai.

\*2 Kad iebūvētā atmiņa ir formatēta, izmantojot diktofonu.


Izmēģināsim jauno diktofonu

1. Uzlādējiet.

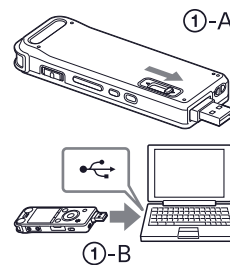

- 1 Uzlādējiet diktoфона akumulatoru. Pabīdiet USB DIRECT sviru bultas virzienā (1-A) un ievietojiet USB spraudni ieslēgta datora USB portā (1-B).
- 2 Atvienojiet diktofonu. Pārlicinieties, ka pieejas lampiņa nav izgaismojusies. Tad skatiet diktoфона palīdzības rokasgrāmātā, lai droši atvienotu diktofonu.

2. Ieslēdziet diktofonu.

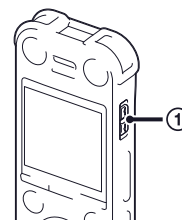


- 1 Ieslēdziet barošanu. Pabīdiet un turiet POWER ON/OFF-HOLD slēdzi "POWER ON/OFF" virzienā, līdz displeja ekrānā atainojas rādījumi.

Lai novērstu nejaušu darbināšanu (HOLD)




3. Iestatiet datumu un pulksteni.

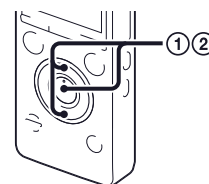


- 1 Piespiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos "Yes", kad parādās "Set Date&Time?"; tad piespiediet ► (atskaņošana/ievade). Sāk mirgot gada sadaļa.
- 2 Piespiediet ▲ vai ▼, lai iestatītu gadu (gada pēdējie divi cipari), tad piespiediet ► (atskaņošana/ievade). Atkārtojiet šīs darbības, lai secīgi iestatītu mēnesi, dienu, stundu un minūti.

4. Izvēlieties rādījumu valodu.

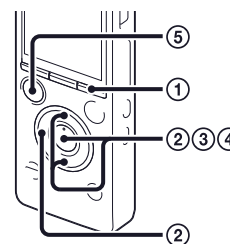


- 1 Piespiediet MENU.
- 2 Piespiediet ◀◀, piespiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos , tad piespiediet ► (atskaņošana/ievade).
- 3 Piespiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos "Language", tad piespiediet ► (atskaņošana/ievade).
- 4 Piespiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos ekrāna rādījumu valodu, tad piespiediet ► (atskaņošana/ievade).
- 5 Piespiediet ■ STOP.

5. Ierakstiet.

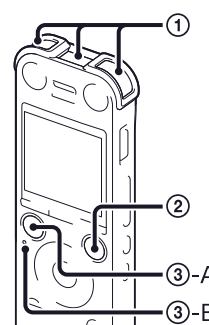


- ☞ Pirms diktoфона izmantošanas sākšanas noteikti pabīdiet POWER ON/OFF-HOLD slēdzi uz vīdu, lai atceltu HOLD režīmu.
- 1 Novietojiet diktofonu, lai iebūvētie mikrofoni būtu vērsti pret ierakstāmā skaņas signāla avotu.
  - 2 Piespiediet ● REC/PAUSE. Sākas ierakste, un ierakstes lampiņa (2) izgaismojas sarkanā krāsā. ☞ Varat apturēt ieraksti, piespiežot ● REC/PAUSE. Vēlreiz piespiediet ● REC/PAUSE, lai atsāktu ieraksti.
  - 3 Piespiediet ■ STOP (3-A), lai pārtrauktu ieraksti. Pieejas lampiņa (3-B) mirgo oranžā krāsā, tad ierakste tiek pārtraukta.

6. Atskaņojiet.

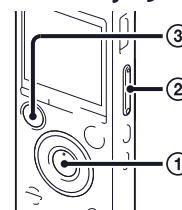

- 1 Piespiediet ► (atskaņošana/ievade). Sākas atskaņošana.
- 2 Noregulējiet skaļumu, piespiežot VOL -/+.
- 3 Piespiediet ■ STOP, lai pārtrauktu atskaņošanu.

7. Izdzēsiet.

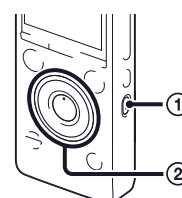

- ▣ Izdzēstu failu nevar atgūt.
- 1 Piespiediet ERASE. Atainojas "Erase?", un apstiprināšanai tiek atskaņots izdzēšamais fails.
  - 2 Izvēlieties "Execute", izmantojot ▲ vai ▼, tad piespiediet ► (atskaņošana/ievade). Parādās "Erasing..." animācija, kamēr izvēlētais fails tiek izdzēsts.

# Datora izmantošana

## Palīdzības rokasgrāmatas instalēšana datorā

No diktofona iebūvētās atmiņas datorā instalējot palīdzības rokasgrāmatu, varat meklēt sīkāku informāciju par darbībām un iespējamās risinājumus, ja radusies problēma.

- 1 **Pabīdīet USB DIRECT sviru diktofona aizmugurē un pieslēdziet USB spraudni ieslēgta datora USB portā.**
- 2 **Izmantojot Windows: uzklikšķiniet uz [Computer] (vai [My Computer]), tad divreiz uzklikšķiniet uz [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].**  
**Izmantojot Mac: darbvirsnā divreiz uzklikšķiniet uz [IC RECORDER].**
- 3 **Instalējiet palīdzības rokasgrāmatu.**  
Izmantojot Windows: divreiz uzklikšķiniet uz [Help\_Guide\_Installer] (vai [Help\_Guide\_Installer.exe]).  
Izmantojot Mac: divreiz uzklikšķiniet uz [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (v10.5.8 vai jaunāka versija)  
Izpildiet norādījumus ekrānā, lai veiktu instalēšanu.
- 4 **Pēc instalēšanas pabeigšanas divreiz uzklikšķiniet uz [icdsx3\_ce\_HelpGuide] piktogrammas darbvirsnā, ja izmantojat Windows (vai Finder, ja izmantojat Mac).**  
Atainojas palīdzības rokasgrāmata.  
Varat arī atainot palīdzības rokasgrāmatu, apmeklējot Sony diktofona klientu tehniskā atbalsta mājaslapu:  
<http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/>  
Varat izvēlēties šādas valodas:  
angļu, franču, vācu, spāņu, nīderlandiešu, itāļu, portugāļu, zviedru, ungāru, čehu, poļu, grieķu, krievu, ukraiņu.

## Failu kopēšana datorā no diktofona

Varat kopēt failus un mapes no diktofona datorā, lai tos saglabātu.

- 1 **Pieslēdziet diktofonu pie datora.**
- 2 **Kopējiet failus vai mapes, kurus pārsūtīsiet uz datoru.**  
Pārvelciet un iemetiet datora lokālajā diskā pārkopējamās failus vai mapes no "IC RECORDER" vai "MEMORY CARD".

Lai kopētu failu vai mapi (pārvelciet un iemetiet)




- 3 **Atvienojiet diktofonu no datora.**

## Sound Organizer instalēšana

Instalējiet datorā Sound Organizer.

### **Piebilde**

Sound Organizer ir savietojams tikai ar Windows operētājsistēmas datoriem. Tas nav savietojams ar Mac.

 Kad instalējat Sound Organizer, ieejiet sistēmā kā administrators.

- 1 **Pabīdīet USB DIRECT sviru diktofona aizmugurē un pieslēdziet USB spraudni ieslēgta datora USB portā.**  
Ja diktofonu nevar tieši pieslēgt pie datora, izmantojot komplektācijā iekļauto USB savienotājkabeli.
- 2 **Pārlicinieties, ka diktofons ir pareizi atpazīts.**  
Kamēr diktofons ir pieslēgts pie datora, "Connecting" ir atainots diktofona displeja ekrānā.
- 3 **Pārejiet pie [Start] izvēlnes, uzklikšķiniet uz [Computer] (vai [My Computer]), tad divreiz uzklikšķiniet uz [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].**
- 4 **Divreiz uzklikšķiniet uz [SoundOrganizerInstaller\_V140] (vai [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe]).**  
Izpildiet norādījumus ekrānā.
- 5 **Pārlicinieties, ka pieņēmt licences līguma noteikumus, izvēlieties [I accept the terms in the license agreement], tad uzklikšķiniet uz [Next].**
- 6 **Kad parādās [Setup Type] logs, izvēlieties [Standard] vai [Custom], tad uzklikšķiniet uz [Next].**  
Izpildiet norādījumus ekrānā un veiciet instalēšanas iestatījumus, kad izvēlējāties [Custom].
- 7 **Kad parādās [Ready to Install the Program] logs, uzklikšķiniet uz [Install].**  
Sākas instalēšana.
- 8 **Kad parādās [Sound Organizer has been installed successfully.] logs, atzīmējiet [Launch Sound Organizer Now], tad uzklikšķiniet uz [Finish].**

### **Piebilde**

Iespējams, pēc Sound Organizer instalēšanas vajadzēs pārstartēt datoru.

### **Piebilde**

Ja formatēsiet iebūvēto atmiņu, tiks izdzēsti visi tajā saglabātie dati. (Tiks izdzēsta arī palīdzības rokasgrāmata un Sound Organizer programmatūra.)

### **BRĪDINĀJUMS**

Nepakļaujiet baterijas (vai ierīci, kurā ievietotas baterijas) ilgstoši pārmērīga karstuma, piemēram, saules staru, uguns u. tml. iedarbībai.

Lai novērstu kaitējumu dzirdei, neklausieties ilgstoši lielā skaļumā.



### **Piebilde klientiem: šī informācija attiecas tikai uz ierīcēm, kas pārdotas valstīs, kurās ir spēkā ES direktīvas**

Šī produkta ražotāja ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai tas ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopēs vai garantijas jautājumos vērsieties adresēs, kas norādītas atsevišķos servisa vai garantijas dokumentos.

### **Izmērs (platums/augstums/dziļums) (izņemot izvīrītās daļas un taustiņus) (JEITA)\*3**

ICD-SX733: apmēram 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm

ICD-SX1000: apmēram 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm

### **Svars (JEITA)\*3**

ICD-SX733: apmēram 81 g

ICD-SX1000: apmēram 82 g

\*3 Izmērītā vērtība atbilstoši JEITA (Japānas Elektronikas un informācijas tehnoloģiju industriju asociācija) standartam

## Licence

### **Piebildes par licenci**

Šajā diktofonā ir programmatūra, kas tiek izmantota, pamatojoties uz licencēšanas līgumiem ar šīs programmatūras īpašniekiem. Pamatojoties uz šo programmatūru autortiesību īpašnieku prasību, mums ir pienākums informēt par turpmāk minēto. Izlasiet turpmāk minēto.

Licences (angļu valodā) ir ierakstītas diktofona iekšējā atmiņā. Izveidojiet lielapjoma atmiņas režīma savienojumu starp diktofonu un datoru, lai izlasītu licences "LICENSE" mapē.

### **Par GNU GPL/LGPL lietojumprogrammatūru**

Šajā diktofonā instalēta programmatūra, uz kuru attiecas šādas licences: universālā vispārpieejamā licence GNU General Public License (turpmāk minēta kā "GPL") vai ierobežota pielietojuma universālā vispārpieejamā licence GNU Lesser General Public License (turpmāk minēta kā "LGPL").

Tas nozīmē, ka lietotājam ir tiesības piekļūt, modificēt un izplatīt šo programmatūru pamatkodu atbilstoši GPL/LGPL licenču noteikumiem.

Pamatkods ir norādīts internetā. Tā lejupielādēšanai izmantojiet zemāk norādīto interneta mājaslapu.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Mēs vēlamies, lai Jūs nesazinātos ar mums saistībā ar pamatkoda saturu.

Licences (angļu valodā) ir ierakstītas diktofona iekšējā atmiņā. Izveidojiet lielapjoma atmiņas režīma savienojumu starp diktofonu un datoru, lai izlasītu licences "LICENSE" mapē.