
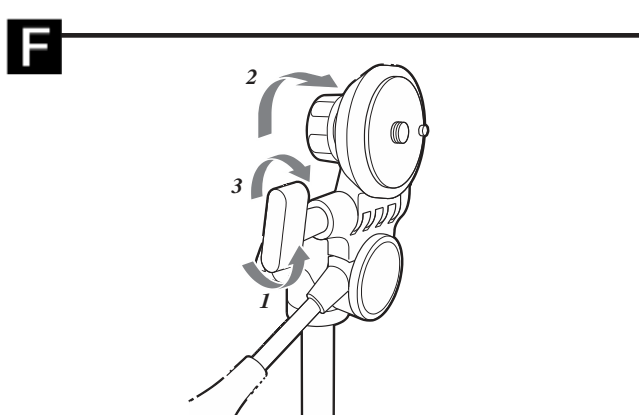
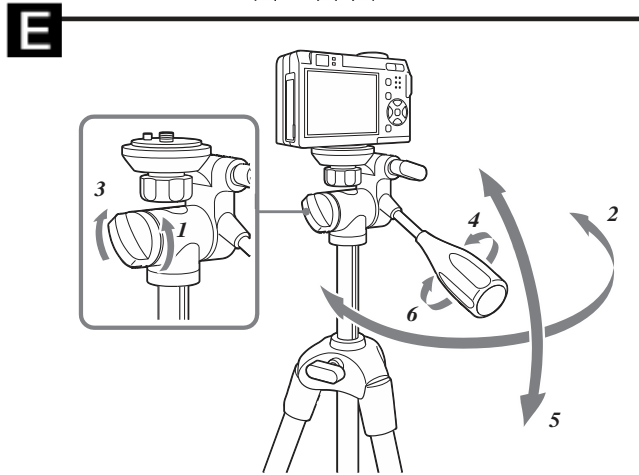
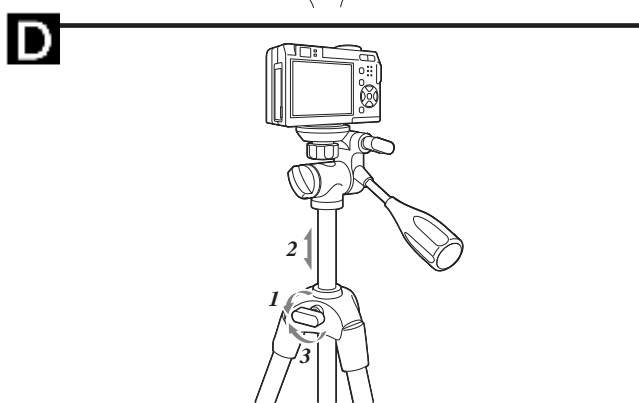
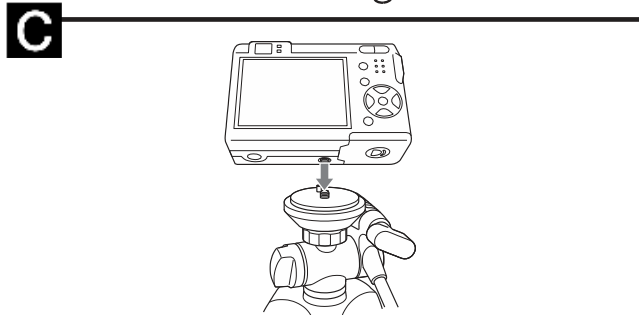
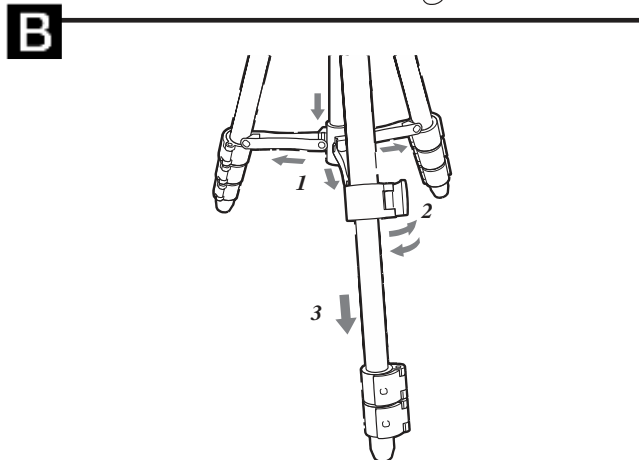


## Këmbëza

### Manual përdorimi

## VCT-R100

©2006 Sony Corporation

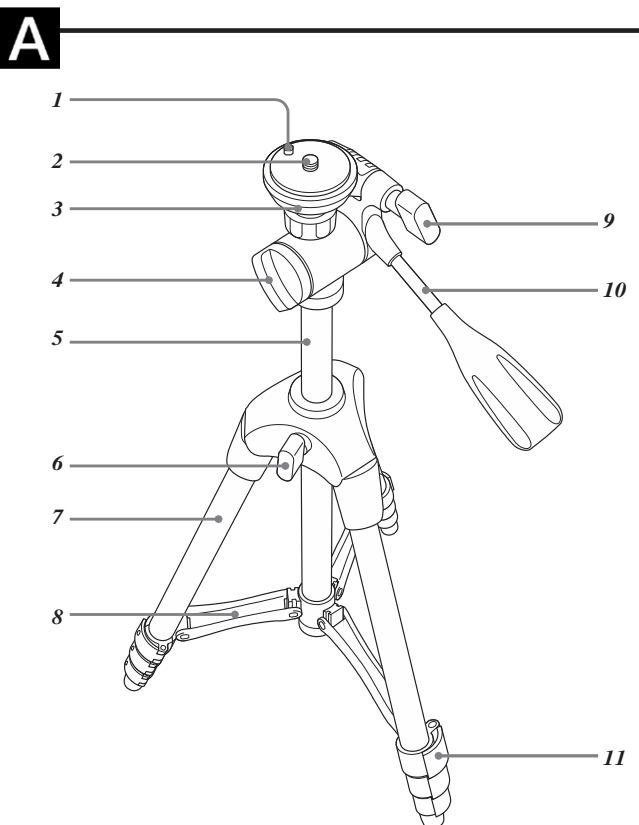

### Shqip

### Veçori

VCT-R100 është pajisje këmbëza për aparate digjitale/ video kamerë.

### Kujdes

Asnjëherë mos i mbani këmbëzat me aparatit digjital/video kamerën e ngjitur.

### Pastrimi

- Pastroni këmbëzat me leckë të butë të pakur pak në ujë dhe me tretje me detergjent.
- Pas përdorimit të këmbëzave në plazh ose vende që ka erëra deti, pastrojeni me leckë të thatë.

### Specifikime

**Ngarkesa maksimale**  
1,200 g (2 lb 10 oz)

**Këndi i lëvizjes**  
360 shkallë

**Këndi i lëkundjes**  
90 shkallë poshtë,  
60 shkallë lartë

### Dimensione

Gjatësia maksimale: Rreth  
1,000 mm (39 3/8 inç)  
(Këmbë të shtrirë dhe ngritës të përdorur)  
Lartësia minimale:  
Rreth 355 mm (14 inç)  
Gjatësia e dorezës për lëvizje:  
Rreth 100 mm (4 inç)

### Pesha

Rreth 660 g (1 lb 7 oz)

**Zgjatje të këmbëve**  
4 zgjatje

**Pjesa e ngritësit**  
Rreth 170 mm (6  
3/4 inç)

**Pjesë të përfshirë**  
Këmbëza (1)

Kutia për mbajtje (1)  
Komplet i dokumenteve të printuar

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim.

### A Identifikimi i pjesëve

- 1 Gjilpëra
- 2 Vidha për montimin e aparatit
- 3 Koka e këmbëzave
- 4 Mbyllja për lëkundje
- 5 Ngritësi
- 6 Leva për mbylljen e ngritësit
- 7 Këmbëza
- 8 Doreza e mbajtësit
- 9 Doreza për mbylljen e ngritësit
- 10 Doreza për lëkundje
- 11 Leva për përshtatjen e gjatësisë së këmbëzave

### B Vendosja e këmbëzave

- 1 Shtrini këmbët nga jashtë dhe shtyni poshtë dorezën për mbyllje/ Hapni levat për përshtatjen e këmbëzave.
- 2 Përshtatni gjatësinë e këmbëzave.
- 3 Mbyllni levat për përshtatjen e këmbëzave.

### Shënime

- Shtrini këmbëzat ngadalë dhe me kujdes. Nëse i tërhiqni me forcë, mund të shkaktoni dëm.
- Sigurojeni që leva për përshtatjen është e hapur. Nëse është e mbyllur, këmbëzat mund të rrëzohen.

### C Montimi i aparatit digjital/Video kamerës

Instaloni baterinë, "Memory Stick" dhe kasetën, etj., në aparatit/video kamerën para se të montoni këmbëzat.

Montoni aparatit digjital/video kamerën në kokën e këmbëzave. Përforconi vidhën për montimin e aparatit fort.

Kur të montoni video kamerën, drejtoni vidhën me vrimën e vidhës.

### D Përshtatja e lartësisë së ngritësit

- 1 Lirojeni mbajtësi e ngritësit.
- 2 Përshtatni lartësinë duke lëvizur kokën.
- 3 Përforconi mbajtësin e ngritësit.

### E Lëkundja dhe lëvizja

Para lëvizjes dhe lëkundjes, sigurojeni që doreza e ngritësit të jetë mbyllur mirë. Nëse nuk është mbyllur, do të shkaktojë që aparatit/video kamera të dridhet.

#### Lëvizja

- 1 Lirojeni levën për lëvizje.
- 2 Lëvizni dorezën për lëvizje majtas/djathtas për të përshtatur aparatit/video kamerën në pozitën e duhur.
- 3 Përforconi levën për lëvizje (Pan lock)

#### Lëkundja

- 4 Lironi dorezën për lëkundje.
- 5 Lëvizni dorezën lartë ose poshtë për të përshtatur aparatit/video kamerën në pozitën e duhur.
- 6 Përforconi levën për lëkundje. (Tilt lock)

#### Shënim

Mos përdorni dorezën për lëvizje ose lëkundje për të rregulluar rezistencën. Nëse po, mund të shkaktoni dëm.

Sigurojeni që të lironi këmbëzën për lëvizje ose lëkundje së aparatit/video kamerës.

### F Ndryshimi i këndit të kokës së këmbëzave

Pozita horizontale e incizimit/fotografimit me kamerë/video kamerë mund të ndryshohet në pozitë vertikale.

- Lirojeni dorezën e kokës së këmbëzave, lëvizni kokën në të djathtë dhe pastaj përforconi dorezën e kokës sërish.

#### Shënim

Kujdes kur të ndryshoni këndin e kokës së këmbëzave. Varësisht nga pozita, aparatit/video kamera mund të prejë këmbëzat.

### Përgatitni aparatit/video kamerën

Vendosni video kamerën/aparatit në modin e incizimit. Shikoni manualin e përdorimit të kamerës/video kamerës për detaje tjera.0020