

Mini HI-FI helisüsteem

EE Kasutusjuhend



http://www.sony.net/



HOIATUS

Tulekahju tekke vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehtede, laudlina, kardina või muu sarnasega. Ärge asetage seadmele lahtise leegiga esemeid (nt süüdatud küünlaid).

Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks ärge asetage seadme lähedusse või seadmele tilkuvaid või pritsivaid esemeid ega vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

Ärge paigaldage seadet suletud ruumi nagu raamaturiiul või integreeritud kapp.

Kuna AC-adaptteri põhipistikut kasutatakse adaptteri vooluvõrgust eemaldamiseks, ühendage see hõlpsasti juurdpeaasetavasse vahelduvvoolukontakti. Kui märkate selle töös hälbeid, eemaldage põhipistik kohve vahelduvvoolukontaktist.


Ärge asetage akusid või akuga seadet liigse kuumuse kätte nagu päikesepaiste, tuli vms.

AC-adapter on vooluvõrgus seni, kuni see pole vahelduvvoolukontaktist eemaldatud, isegi kui põhiseade is on välja lülitatud.

Nimeplaat asub välispinnal põhiseadme all ja AC-adaptseril.

ETTEVAATUST

Optiliste seadmete kasutamine selle tootega suurendab ohtu silmadele.



Seade on klassi CLASS 1 LASER toode. See märgistus asub välispinnal põhiseadme all.

Teatis klientidele: järgmine teave kehtib ainult seadmetele, mida müüakse riikides, kus kehtivad EL-i direktiivid.

Seadme tootja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Jaapan. Elektromagnetilise ühilduvuse ja toote ohtusega tegelev volitatud esindaja: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksamaa. Mis tahes teenuse või garantiiga seotud küsimuses võtke ühendust aadressidel, mis on antud eraldi teenuse- või garantiidokumentides.

Vanade elektri- & elektroonikaseadmete käitlemine (Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteimid)

See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seda toodet ei tohi olmejäätmetena käidelda. See tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt. Tagades toote reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis selle toote ebakorrekste käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressusse. Täpsema teabe saamiseks toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite. Kehtiv tarkvik: pult

Ainult Euroopa



Kasutatud patareide utiliseerimine (kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi toimivad kogumissüsteimid)

See sümbol patareil või pakendil näitab, et tootega kaasasolevat patareid ei tohi olmejäätmetena käidelda. Teatud patareidel võidakse seda sümbolit kasutada koos keemilise sümboliga. Elavhõbeda (Hg) või tina (Pb) keemiline sümbol lisatakse, kui patarei sisaldab enam kui 0,0005% elavhõbedat või 0,004% tina. Tagades patareide reeglitepärase utiliseerimise, aitate ära hoida võimalikke keskkonda ja tervist mõjutavaid negatiivseid tagajärgi, mis patarei ebakorrekste käitlemise tõttu võivad tekkida. Materjalide taastöötlemine aitab säästa loodusressusse.

Toodete puhul, mis nõuavad ohutuse, jõudluse või andmete terviklikkuse tõttu alalist ühendust kaasatud akuga, tohib akut vahetada vaid kvalifitseeritud hoolduspersonal. Aku reeglitepärase käitlemise tagamiseks viige toode kasutusea lõppedes spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse elektri- ja elektroonikaseadmetele kohaselt.

Kõigi teiste akude puhul vaadake jaotist, kus räägitakse aku ohutust tootest eemaldamisest. Viige aku spetsiaalsesse kogumispunkti, kus see taastöödeldakse kasutatud akudele kohaselt.

Toote või aku taastöötlemise kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust kohaliku linnavalitsuse, lähedalasuva jäätmekäitluse teenusepunkti või kauplusega, kust selle toote ostsite.

Märkus DualDiscide kohta

DualDisc on kahepoolne ketas, mis ühendab ühele poolele salvestatud DVD-materjali teisel poolel oleva digitaalse helimaterjaliga. Kuna ketta helimaterjali pool ei vasta CD-standardile, ei ole taasesitus sellel tootel garanteeritud.

Autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikplaadid

Toode on mõeldud CD-standardile vastavate ketaste esitamiseks. Viimasel ajal on mõned plaadifirmad turule toonud mitmeid autoriõiguste tehnoloogia kodeeringuga muusikplaate. Pange tähele, et nende hulgas on kettaid, mis ei vasta CD-standardile ja seetõttu ei pruugi need kettad selle tootega esitavada olla.

Litsentsi ja kaubamärgi teatis

•iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid USA-s ja teistes riikides.

•MPEG Layer-3 helikodeerimise tehnoloogia ja patent on litsentsitud ettevõtetelt Fraunhofer IIS ja Thomson.


•Windows Media on ettevõtte Microsoft Corporation registreeritud kaubamärk või kaubamärk USA-s ja/või teistes riikides.

•See toote puhul kehtivad teatud ettevõtte Microsoft intellektuaalse omandi õigused. Sellise tehnoloogia kasutamine või levitamine väljaspool seda toodet on ilma ettevõtte Microsofti või volitatud Microsofti tütarettevõtte litsentsita keelatud.

•Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike registreeritud kaubamärgid. Selles juhendis ei peatuta märkidel ™ ja ®.

Juhtnuppude asukohad

Seade (pealt)

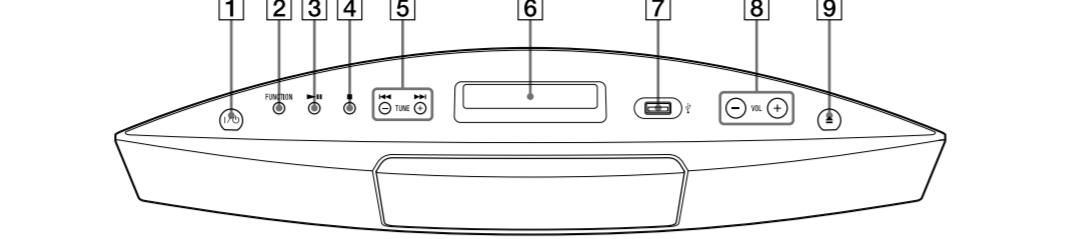


6 Ekraan

Kui süsteem on sisse lülitatud, kuvatakse seadistuse olek ekraanil.

Kui süsteem on ooterežiimis, kaob seadistuse olek ekraanilt.


Seade (eest)

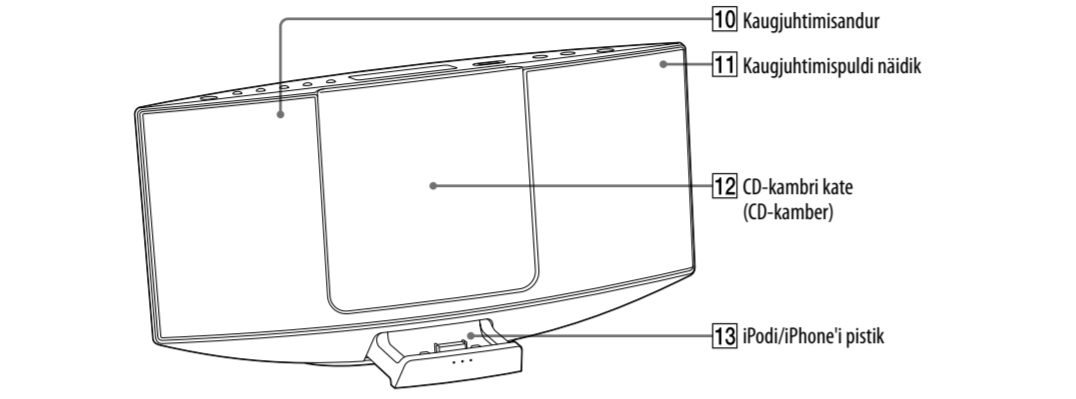

11 Puldil näidik

Läheb kollaselt põlema, kui vastuvõtja võtab vastu puldi signaali.

Pult

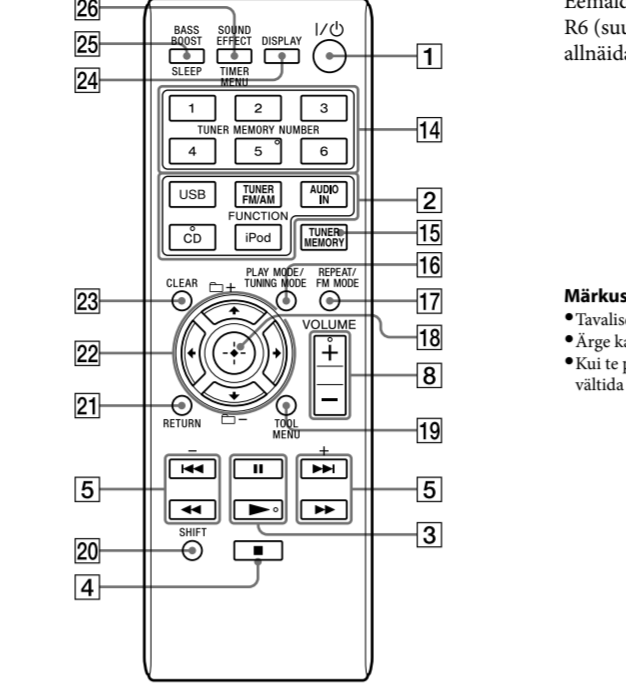


• Selles juhendis kirjeldatakse süsteemi puldiga kasutamist, aga samu toiminguid saab teha seadmel olevate nupu abil, millel on samad või sarnased nimed.

• Puldil roosaga tähistatud funktsioone SLEEP ja TIMER MENU saab aktiveerida nupuga SHIFT **20**. Kui tahate kasutada funktsioone SLEEP või TIMER MENU, hoidke nuppu SHIFT **20** all ja vajutage nuppu SLEEP **23** või TIMER MENU **26**. Kui vajutate ühte nendest nuppudest ilma nuppu SHIFT **20** all hoidmata, aktiveerib süsteem funktsiooni BASS BOOST või SOUND EFFECT.

Puldi kasutamine

Eemaldage patareikambri kaas ja sisestage kaks tarnitud R6 (suurus AA) patareid -pool enne, et see vastaks allnäidatud poolstele.

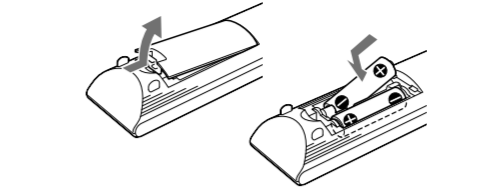

Märkused kaugjuhtimispuldi kasutamise kohta

• Tavaliselt kasutamisel peaksid patareid umbes 6 kuud vastu pidama.
• Ärge kasutage koos vana ja uut patareid ega eri tüüpi patareid.
• Kui te puldi pikema aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid, et vältida akude lekkimisest ja korrosioonist tekkiavad kahjustusi.

Kasutus

CD-/MP3-ketta esitamine


1 Valige funktsioon CD.

Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION **2** või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION **2**.


2 Avage CD-kambri kate.

Vajutage seadmel nuppu (ava/sulge) **9**.

(ava/sulge) **9**

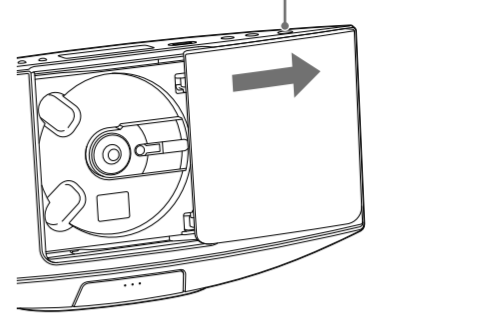

3 Sisestage ketas. Lükake ketast keskelte kahe sõrmega, kuni see õigesse asendisse klõpsatab.

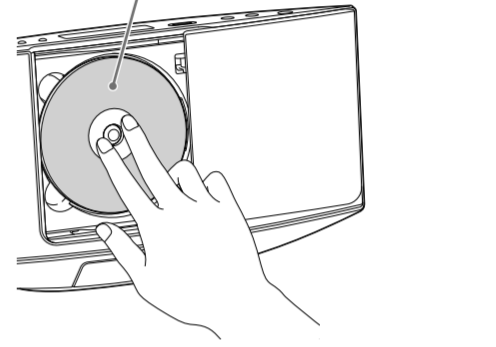

4 Sulgege CD-kambri kate.

Vajutage seadmel nuppu (ava/sulge) **9**.

Ekraanil kuvatakse teade „READING”.

5 Alustage taasesitust.

Vajutage puldil nuppu **3** või seadmel **3**.

Ketta väljutamine

Vajutage seadmel nuppu (ava/sulge) **9** ja eemaldage ketas, hoides ühte sõrme keskel oleval völlil ning tõmmates samal ajal ketast äärest.

Märkused

• Süsteem sulgeb CD-kambri katte **12** automaatselt, kui paari minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut ja CD-kambri kate on avatud.
• Ärge sisestage ebatavalise kujuga kettaid (nt südame-, ruudu- või tähekujusli). Ketas võib kukkuda süsteemi ja tekitada parandamatuid kahjustusi.
• Kui vajutate nuppu I/⊙ **1** ja CD-kambri kate on avatud, sulgeb süsteem CD-kambri katte automaatselt.
• Ärge kasutage ketast, millel on kleepilini, pitser või liimi, sest see võib talitlushäire põhjustada.
• Ketast väljutades hoidke seda servadest. Ärge puudutage ketta pinda.

Muu kasutus	Vajutage nuppu
Taasesituse seiskamine	3 (või seadmel 3). Esituse peatamine
Taasesituse peatamine	4 .
Kausta valimine MP3-kettal	+/- 22 .
Loo või faili valimine	5 / 22 .
Koha leidmine loos või failis	Hoidke taasesituse ajal all nuppe 5 (või seadmel 5) ja vabastage nupp soovitud kohas.
Korduvalt esituse valimine	Vajutage korduvalt nuppu REPEAT valimine 17 , kuni kuvatakse või 1 .
Ketta väljutamine	Vajutage seadmel nuppu 9 .

Esitusrežiimi muutmine

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE **16**, kui mängija on peatatud. Saate valida taavaesitusrežiimi („Normal” või „FLDR” kõigi ketta kaustas olevate MP3-failide jaoks), juhuesitusrežiimi („SHUF” või „FLDR SHUF” kausta juhuesituseks) või programmi esitusrežiimi („PGM”).
* CD-DA ketast (hel) esitamisel toimib esitusrežiim FLDR (SHUF) samamoodi kui taavesitus (SHUF).

Märkused korduvisituse kohta
• tähendab, et kõiki lugusid või faile korratakse niikaua, kuni taasesituse peatate.
• tähendab, et ühte lugu või faili korratakse niikaua, kuni taasesituse peatate.

Märkused juhuesituse režiimi kohta

• Kui juhuesitusrežiimiks on määratud „SHUF”, esitab süsteem juhuesitusrežiimis kõik kettal olevad lood või failid. Kui juhuesituse režiimis valitud kaustas olevad lood või failid.
• Süsteemi väljalülitamiseks tühistatakse valitud juhuesitusrežiim („SHUF” või „FLDR SHUF”) ja esitusrežiimiks on taavesitus („FLDR”).

Märkused MP3-ketaste esitamise kohta

• Ärge salvestage MP3-failidega kettale muud tüüpi lugusid, faile või ebaajalikke kaustu.
• MP3-failideta kaustad jäetakse vahele.
• Süsteem esitab ainult neid MP3-faile, mille faililaiend on „.mp3”.
• Isegi kui faililaiend on „.mp3”, aga tegemist on muu failiga, võib selle esitamine tekitada valju müra, mis võib süsteemi kahjustada.
• Piirarvud
—255+ kausta (sh juurkaust)
—512 MP3-faili
—512 MP3-faili ühes kaustas
—9 kaustatasandit (failide puustruktuuris)

• Ühildumust kõigi MP3 kodeerimis- või salvestusrakenduste, salvestusseadmete ja salvestusmeediumitega ei tagata. Ühildumatud MP3-kettad võivad tekitada müra ja katkestusi heli esitamises või ei pruugita üldse heli esitada.

• Siia kuuluvad kaustad, kus ei ole MP3- või muud faile. Süsteem võib tuvastada kaustade tegelikust arvust vähem kaustu, olenevalt nende struktuurist.

Oma programmi loomine (programmi esitus)

1 Valige funktsioon CD.

Vajutage puldil nuppu CD FUNCTION **2** või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION **2**.

2 Valige esitusrežiim.

Vajutage korduvalt nuppu PLAY MODE **16**, kuni peatatud mängija kuvale ilmub teade „PGM”.

3 Valige kaust (ainult MP3-ketaste puhul).

Vajutage sobiva kausta valimiseks korduvalt nuppe +/- **22**.

4 Valige soovitud loo või faili number.

Vajutage korduvalt nuppe **5**, kuni ekraanil kuvatakse soovitud loo või faili number.

Validud loo või faili number	Kogu esitusaeag

Paneeli paremal poolel kuvatakse kõigi programmeeritud lugude või failide esituse koguaeg, sealhulgas validud loo või faili oma.

5 Programmeerige validud lugu või fail.

Validud loo või faili sisestamiseks vajutage nuppu ⊕ **18**.

CD- või MP3-faile programmeerimisel ilmub ekraanile „---”, kui esituse koguaeg ületab 100 minutit.

6 Täiendavate lugude või failide (kuni 25 loo või faili) programmeerimiseks korrake samme 3 kuni 5.

7 Oma lugude või failide programmi esitamiseks vajutage nuppu **3** (või seadmel **3**).

Programm on saadaval seni, kuni eemaldate ketta pesast **12** või toitejuhtme seinakontaktist. Sama programmi uuesti esitamiseks vajutage nuppu **3** (või seadmel **3**).

Programmi esituse tühistamine

Vajutage mitu korda nuppu PLAY MODE **16**, kuni peatatud mängija kuvalt kaob teade „PGM”.

Programmi viimase loo või faili kustutamine
Vajutage nuppu CLEAR **23**, kui mängija on peatatud.

Raadio kuulamine

1 Valige funktsioon TUNER.

Vajutage puldil korduvalt nuppu TUNER FM/AM FUNCTION **2** või seadmel korduvalt nuppu FUNCTION **2**.

2 Häälestage raadio.

Automaatne skannimine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE **16**, kuni ekraanil kuvatakse „AUTO” ja seejärel vajutage nuppu +/- **5**. Skannimine lõpeb jaama leidmisel automaatselt ja kuvatakse teave „TUNED” ja „STEREO” (ainult stereoprogrammide puhul).

STEREO TUNED

Kui kuvale ei ilmu teade „TUNED” ja skannimine ei lõpe, vajutage skannimise peatamiseks nuppu **4** ja seejärel häälestage raadio käsitsi (kirjeldatud allpool). Kui häälestate jaamale, mis pakub RDS-teenuseid, kantakse üle täiendav teave, nagu teenuse või jaama nimi.

Käsitsi häälestamine

Vajutage korduvalt nuppu TUNING MODE **16**, kuni kuvatakse teade „MANUAL” ja seejärel vajutage soovitud jaamale häälestamiseks korduvalt nuppe +/- **5**.

Nõuanne
Nõrga signaaliga FM-stereojaama staatilise müra vähendamiseks vajutage stereo vastuvõtju väljalülitamiseks korduvalt nuppu FM MODE **17**, kuni kuvatakse „MONO”.

Raadiojaamade eelhäälestamine

1 Häälestage soovitud raadiojaam.

2 Vajutage tuuneri mälurežiimi valimiseks nuppu TUNER MEMORY **15**.

Elhäälestuse number
STEREO TUNED

3 Vajutage soovitud eelhäälestuse numbril valimiseks korduvalt nuppe +/- **5** või **22**.

Kui validud eelhäälestuse numbrile on juba teine raadiojaam määratud, asendatakse see uue jaamaga.

4 Vajutage jaama salvestamiseks nuppu ⊕ **18**.

5 Korrake teiste jaamade salvestamiseks samme 1–4. Saate eelhäälestada kuni 20 FM- ja 10 AM-jaama.

