

Esitamine kõrgkvaliteetse helikodekiga (AAC/aptX)

Saate BLUETOOTH-seadmest andmeid vastu võtta AAC- või aptX-kodeki vormingus. See pakub kõrgema helikvaliteediga taasesitust. BT AAC ja BT APTX tehaseadistused on olekus ON.

- Vajutage nuppu MENU ↵.
- Vajutage nuppu ◄/► ↵, et valida BT MENU, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida BT AAC (AAC-kodek) või BT APTX (aptX-kodek), seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Vajutage nuppu ◄/► ↵, et valida OK, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.

Märkus

- Kui käivitate BLUETOOTH-i ühenduse ajal seadistuse, katkestatakse ühendus.
- Kui kell AAC-kodeki vormingus vastuvõtmise ajal katkestatakse, tehke seadistuse tühistamiseks 4. etapis valik OFF. Sellisel juhul saab süsteem SBC-kodeki.

Lisateave

Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine

Automaatse ooterežiimi funktsiooni puhul lülitub süsteem umbes 15 minuti pärast automaatselt ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata (**Automaatse ooterežiimi funktsioon**). Vaikimisi on automaatsse ooterežiimi funktsioon sisse lülitatud.

- Vajutage nuppu MENU ↵.
- Vajutage nuppu ◄/► ↵, et valida STBY:MODE, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida AUTO:STBY, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida ON või OFF, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.

Nõuanne

•2 minutit enne ooterežiimi sisenemist kuvatakse ekraanil ⏸ tekst AUTO:STBY.

Märkus

- Automaatse ooterežiimi funktsioon ei tööta koos tuuneri funktsiooniga (FM/DAB*), isegi kui selle lubatud olet.
- Süsteem ei lülitu automaatselt ooterežiimi järgmistel juhtudel.
 - FM- või DAB*-funktsiooni kasutamisel
 - Helisignaali tuvastamise ajal.
 - Lugude või helifailide taasesituse ajal.
 - Exitus- või unetaimeri kasutamisel.
- Järgmistel juhtudel hakkab süsteem ooterežiimile lülitumise aega (lubes 15 minutit) arvestama isegi siis, kui automaatne ooterežiimi funktsioon on lubatud.
 - Kui USB-seade on ühendatud USB-funktsiooniga
 - Kui vajutada puultli või seadmel olevat nuppu.

* DAB on ainult mudelil CMT-XSCDB.

BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistamine

Kui BLUETOOTH-i ooterežiim on lubatud, läheb süsteem BLUETOOTH-i ühenduse ooterežiimi, isegi kui süsteem on välja lülitatud. See režiim on vaikimisi keelatud.

- Vajutage nuppu MENU ↵.
- Vajutage nuppu ◄/► ↵, et valida STBY:MODE, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Vajutage nuppu ◄/► ↵, et valida BT STBY, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppe ↵/↵ ↵.
- Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppe ↵/↵ ↵.

Nõuanne

•Kui see süsteem on olekus ON, lülitub süsteem automaatselt sisse ja saate kuulata muusikat, aktiveerides ühendatud komponendis BLUETOOTH-i.

Juhtmeta BLUETOOTH-i signaali määramine olekusse ON/OFF

Kui seade on sisse lülitatud, saate BLUETOOTH-i signaali juhtida. Vaikeseadistus on olek ON.

- Lülitage seade sisse.
- Vajutage ja hoidke all seadme nuppe ◀▶ ↵ ↵ ja ↵/↵ ↵.
- Pärast seda, kui ilmub RF OFF (juhtmeta BLUETOOTH-i signaal on väljas) või RF ON (juhtmeta BLUETOOTH-i signaal on sees), vabastage nupp.

Nõuanne

•Kui see seadistus on olekus OFF, pole BLUETOOTH-funktsioon saadaval.

- Kui see seadistus on väljas, lülitatakse seade sisse nutitelefoni/tahvelarvutiga seadme ühe puutega toimingu (NFC) kaudu.
- Kui see seadistus on väljas, ei saa BLUETOOTH-i ooterežiimi seadistada.
- Kui BLUETOOTH-i ooterežiim on seis, siis seadme väljalülitamisel lülitatakse BLUETOOTH-i ooterežiim välja.

•Kui see seadistus on väljas, ei saa seada seadet ja BLUETOOTH-seadet siduda.

•Isegi kui see seadistus on väljas, saab juhtmega ühendust ikkagi kasutada.

Heli reguleerimine

Saate seadistada bassi ja kõrgete toonide tugevust või reguleerida tooni oma soovi järgi.

- Vajutage nuppu SOUND ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida BT MENU, (heliefekt) või WIDE ST (stereoheli), seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.

3 Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida BT AAC (AAC-kodek) või BT APTX (aptX-kodek), seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.

4 Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida OK, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.

Märkus

- Kui kävitate BLUETOOTH-i ühenduse ajal seadistuse, katkestatakse ühendus.
- Kui kell AAC-kodeki vormingus vastuvõtmise ajal katkestatakse, tehke seadistuse tühistamiseks 4. etapis valik OFF. Sellisel juhul saab süsteem SBC-kodeki.

Taimerite kasutamine

Süsteemil on olemas unetaimer ja esitustaimer.

Märkus

- Unetaimeril on esitustaimeri suhtes eesõigus.

Unetaimeri seadistamine

Määratud ajal lülitatakse süsteem automaatselt välja.

- Vajutage nuppu MENU ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida SLEEP, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Määratud aja valimiseks vajutage nuppe ◄/► ↵ ja seejärel nuppu ↵ ↵.
- Saate valida vahemikust 10MIN (10 minutit) kuni 90MIN (90 minutit) 10-minutilise juurdekasvuga.

Nõuanne

•Unetaimeri järelejäädud aja kontrollimiseks läbige eespool 1. ja 2. etapp.

•Unetaimer töötab ka siis, kui kellaagea pole määratud.

Unetaimeri tühistamine

•Kui seade on sisse, etapis valik OFF.

Esitustaimeri seadistamine

Märkus

- Enne taimeri seadistamist veenduge, et kell on seadistatud.
- Vaadake jaotist Kella seadistamine.

Esitustaimer

Saate iga päev eelhäälestatud ajal kuulata CD-d või MP3-ketast, USB-seadet või raadiot. Esitustaimer jääb seadistatuks, kuni see tühistatakse.

- Valmistage heliallikas ette.
- Vajutage nuppu TIMER ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida PLAY SET, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵. Ekraanil ⏸ vilgub algusaeg.
- Aja valimiseks vajutage nuppu ◄/► ↵, seejärel nuppu ↵ ↵.
- Toimige samamoodi tegevuse alustamise kellaja valiku MINUTE seadistamiseks, seejärel tegevuse lõpetamise kellaja valikute HOUR ja MINUTE seadistamiseks.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida soovitud heliallikas, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵. Kuvatakse esitustaimeri kinnituskuva.
- Süsteemi väljalülitamiseks vajutage nuppe ↵/↵ ↵.

Nõuanne

•Süsteem lülitub enne eelhäälestatud aega automaatselt sisse.

—FM-i või DAB* puhul: umbes 15 sekundit enne eelhäälestatud aega.

—CD või USB-seadme puhul: umbes 90 sekundit enne eelhäälestatud aega.

- Kui heliallikas on CD, saate esitustaimeri eelprogrammeerida. Vaadake jaotist Kava loomine (kava esitamine).
- Kui heliallikas on raadio, häälestage kindlasti erinevalt raadiojää.
- Taimeri seadistuse muutmiseks tehke need toimingud algusest peale.

* DAB on ainult mudelil CMT-XSCDB.

Märkus

- Kui süsteem on eelhäälestatud ajal juba sisse lülitatud, ei hakka esitustaimer tööle. Veenduge, et te ei kasuta süsteemi enne, kui see taimeri toimel sisse lülitub ja mängima hakkab.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatsing (AUTO) või käsitsi häälestusega (MANUAL) valitud raadiojää, muudetakse ka esitustaimeri raadiojää seadistust, kui muudate teie aega seadistust pärast esitustaimeri seadistamist.
- Kui esitustaimeri heliallikaks on automaatsingul valitud eelhäälestatud raadiojää, ei muutu esitustaimeri raadiojää seadistus, kui muudate raadiojää või riba sagedust pärast esitustaimeri seadistamist. Taimeri raadiojää häälestus on fikseeritud sellele määratud sagedusele.

Seadistuse kontrollimine

- Vajutage nuppu TIMER ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida SELECT, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.
- Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida TIMER SEL, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.

4 Vajutage nuppe ◄/► ↵, et valida PLAY SEL, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.

Ekraanil ⏸ kuvatakse taimeriseadistus.


Taimeri tühistamine

Pärast jaotise Seadistuse kontrollimine 3. etappi valige OFF, seejärel vajutage nuppu ↵ ↵.


Aku vahetamine

Kaugjuhtimispuldi töökaugus lüheneb aku kulumisega. Kui kaugjuhtimispuult seadet enam ei juhi, vahetage aku uue RC2025 liitiumaku vastu (pole kaasas).

1 Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuuldi tagaosaas olevat elementi ⓘ seadlertõmmake akuhoidikut noolega näidatud suunas.

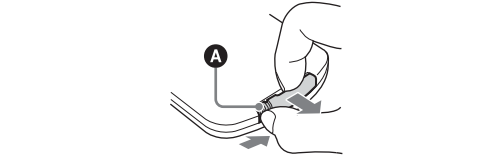

2 Vahetage akut nii, et aku „+“-pool on üllesse suunatud, seejärel sisestage akuhoidik pesa.

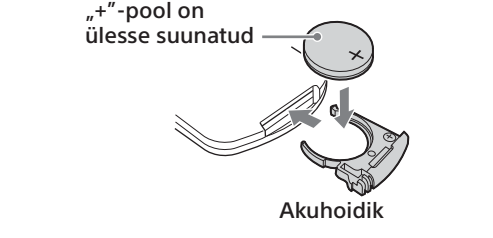

Märkus

- Pühkige akut hea ühenduse kindlustamiseks kuiva lapiga.
- Äge hoidke akut metallist pintssettide vahel; see võib põhjustada lühise.
- Muud tüüpi akude kui CR2025 kasutamine võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.

Rakenduse SongPal teave


Selle mudeli jaoks mõeldud spetsiaalne rakendus on saadaval nii Google Play™-s kui ka App Store'is.

Heliseadistused

Saate hõlpsasti heli kohandada või kasutada Sony soovitatavaid seadistusi CA+.

USB kaudu ühendatud seadme juhtimine
Saate muusikat esitada USB-pistikuga ühendatud seadmes.

Rakendusega SongPal juhitavad võimalused onolevad ühendatud seadmes. Rakenduse spetsifikatsioonid ja disain võivad etteetamata muutuda.

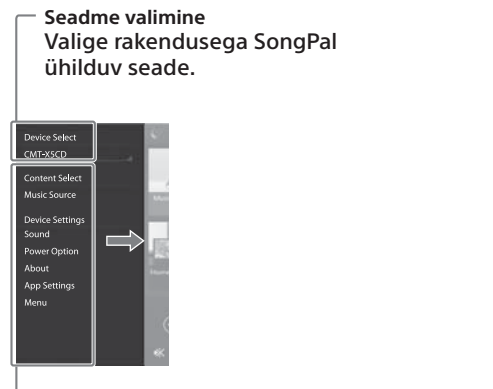

• Ühendatud seadme seadistused kuvatakse erinevad heliseadistused. Selle menüü kuvamiseks liigutage mis tahes kuvalt libistades paremale.

• **Ävakuva** Kuvab valitud seadme funktsioonid ja nutitelefoni/iPhone'i installitud rakendused.



• **Minimängija** Valitud funktsiooni kaugjuhtimispuult.

Tõrkeotsing

Tõrkeotsing

1 Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud.

2 Otsige oma probleemi allolevast kontroll-loendist ja kasutage kirjeldatud lahendust.

Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Kui ooterežiimi näidik ⏸ vilgub
Eemaldage kohe toitejuhe ja veenduge, et toitejuhe pole ühendatud muusse seinakontakti kui vahelduvvoolu 220 V.

- Kui ooterežiimi näidik ⏸ lõpetab vilkumise, ühendage toitejuhe uuesti ja lülitage süsteem sisse. Kui probleem ei kao, võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga.

Üldine

Süsteem ei lülitu sisse.

•Veenduge, et toitejuhe on õigesti seinakontakti ühendatud.

Süsteem on ootamatult ooterežiimi lülitunud.

•Tegemist ei ole seadme talitlushäirega. Süsteem lülitub automaatselt umbes 15 minuti pärast ooterežiimi, kui seda ei kasutata või helisignaali ei edastata. Vt jaotist „Automaatse ooterežiimi funktsiooni seadistamine“.

Kella või esitustaimeri seadistamise toiming on ootamatult tühistatud.

- Kui mõõdub minut ilma ühegi toiminguta, tühistatakse kella või esitustaimeri seadistamine automaatselt. Tehke toiming algusest uuesti.

Heli puudub.

•Keerake seadme heli valjemaks.

•Veenduge, et väline komponent on pistikusse AUDIO IN ⓘ õigesti ühendatud ja määrake funktsioon olekusse AUDIO IN.

•Valitud raadiojää võib olla ajutiselt edastuse peatunud.

Tekib vali undamine või müra.

•Lülitage süsteem müraalikesse eemale.

•Ühendage süsteem teise pistikupessa.

•Soovitatav on kasutada mürafiltriga vahelduvvoolu toitepistikut (pole kaasas).

Kaugjuhtimispuult ei tööta.

•Eemaldage kaugjuhtimispuuldi ja seadme kaugjuhtimisanduri (1) vahel olevad takistused ja asetage seadme luminofoovalgustitest eemale.

•Suunake pult seadme kaugjuhtimisanduri (1) poole.

•Viige pult süsteemile lähemale.

•Vahetage akud välja.

CD-DA/MP3-ketas

Ekraanil ⏸ kuvatakse tekst LOCKED ja ketast ei saa kettapesast ⏸ eemaldada.

•Võtke ühendust lähima Sony edasimüüjaga või kohaliku volitatud Sony teenindusega.

•Suunake pult seadme kaugjuhtimisanduri (1) poole.

•Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.

•Hoidke antennid eemal seadmest, kõlarijuhtimest ja teistest AV-komponentidest, et vältida müra.

•Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

Korraga on kuulda mitut raadiojääma.

•Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.

•Siduge antennide kaablid müügil olevate juhtmeklambritega kinni ja reguleerige kaablite pikkust.

DAB/DAB+-raadiojääma ei võeta korraldult vastu.

•Kontrollige antennide ühendust ja seejärel tehke DAB automaatsing. Vaadake jaotist DAB automaatsingul käsitsi käivitamine (ainult CMT-XSCDB).

•See DAB/DAB+-i teenus ei pruugi saadaval olla. Mõne muu teenuse valimiseks vajutage nuppu TUNING +/- ⓘ.

•Kui olete teise piirkonda liikunud, võivad teatud teenused/sagedused olla muutunud ja teil ei pruugi tavapärase ülekande häälestus õnnestuda. Lähige DAB automaatsingul protseduur ülekannete süsu ümberregistreerimiseks. (See protseduur tühistab kõik varem salvestatud eelhäälestused.)

DAB/DAB+-i ülekanne on katkestatud.

•Kontrollige süsteemi asukohta või reguleerige antenni suunda signaalkaablite näidatud väärtuse suurendamiseks.

Süsteemi lähtestamine tehaseadistustele

Kui süsteem ei tööta korralikult, lähtestage see tehaseadistustele. Kasutage süsteemi tehase vaikeseadistusele lähtestamiseks seadmel olevat nuppu.

- Süsteemis ei kuvata faili- või kaustanimiseid.
- Failide ei saa taasesitada.
- Heli on katkendlik.
- Kostub müra.
- Heli on moonutatud.

Heli puudub.

•USB-seade ei ole korralikult ühendatud. Lülitage süsteem välja ja seejärel ühendage USB-seade uuesti.

Kostus müra, katkestusi või moonutatud heli.

•Ühendatud on toetuseta USB-seade. Ühendage toetatud USB-seade.

•Lülitage süsteem välja, siis ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem sisse.

•Muusikaandmetes on müra või on heli moonutatud. Müra võib salvestuda muusikaandmete loomisel arvuti seisukorra tõttu. Sellisel juhul kustutage fail ja saateke muusikaandmed uuesti.

•Failide kodeerimiseks kasutatud bitikiirus oli madal. Salvestage USB-seadmesse suurema bitikiirusega kodeeritud failid.

Teadet READING kuvatakse kaua või lüheb taasesitus alguseni kaua aega.

•Lugemine võib võtta aega järgmistel juhtudel.

—USB-seadmes on palju kaustasid või faile.

—Failistruktuur on väga keeruline.

—Müra pole piisavalt vaba ruumi.

—Sisemälu on fragmenditud.

Faili või kausta nime (albumi nime) ei kuvata õigesti.

•Saateke muusikaandmed uuesti USB-seadmesse, kuna USB-seadmesse salvestatud andmed võivad olla vigased.

•Süsteem töötab järgmisi tärgikoode.

- suurtähed (A kuni Z);
- numbrid (0 kuni 9);
- Sümbolid (< > * + , [] @ \ _ .).

Muud tärgid kujutatakse sümboliga „_“.

USB-seadet ei tuvastata.

•Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.

•Ühendatud võib olla ühildamatu USB-seade.

•USB-seade ei tööta korralikult. Probleemi lahendamiseks lugege USB-seadmega kaasasolevat kasutusjuhendit.

Taasesitus ei algja.

•Lülitage süsteem välja, ühendage USB-seade uuesti ja lülitage süsteem uuesti sisse.

•Ühendatud võib olla ühildamatu USB-seade.

Esitamine ei algja esimesest loost.

•Valige esitusrežiim NORMAL.

USB-seadet ei saa laadida.

•Veenduge, et USB-seade on ⇄(USB) porti ⓘ korralikult ühendatud.

•Süsteem ei pruugi USB-seadet toetada.

•Eemaldage USB-seade ja ühendage see uuesti. USB-seadme laadimisoleku kohta lisateabe saamiseks vaadake USB-seadme kasutusjuhendit.

Tuuner

Tekib vali undamine või müra (ekraanil ⏸ vilgub tekst STEREO) või ei õnnestu ringhäälingut vastu võtta.

•Ühendage antenn korralikult.

•Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.

•Hoidke antennid eemal seadmest, kõlarijuhtimest ja teistest AV-komponentidest, et vältida müra.

•Lülitage läheduses olevad elektriseadmed välja.

Korraga on kuulda mitut raadiojääma.

•Leidke asukoht ja suund, kus signaali vastuvõtt on hea, ja paigaldage antenn uuesti.

•Siduge antennide kaablid müügil olevate juhtmeklambritega kinni ja reguleerige kaablite pikkust.