
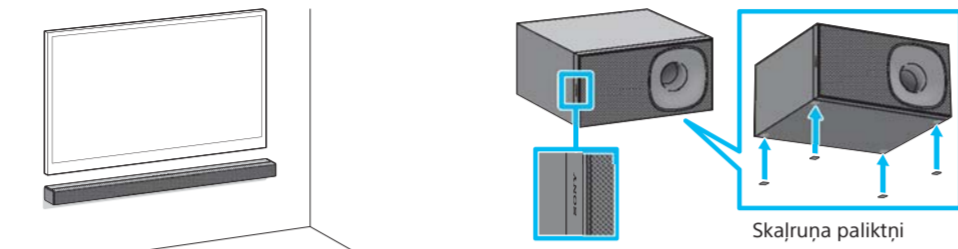


Komplektācijā iekļautie piederumi

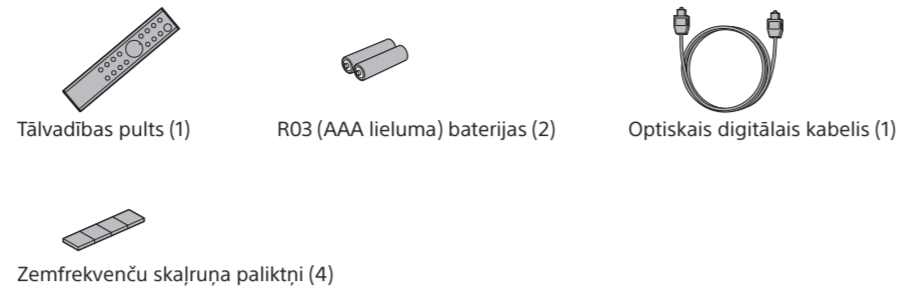


Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas
Skatiet komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.

Zemfrekvenču skaļruņa uzstādīšana horizontāli
Novietojiet zemfrekvenču skaļruņi uz kreisā sāna tā, lai SONY logotips būtu vērstis uz priekšu.

1 Savienošana ar TV


Vai televizoram ir optiskā digitālā ligzda?

JĀ

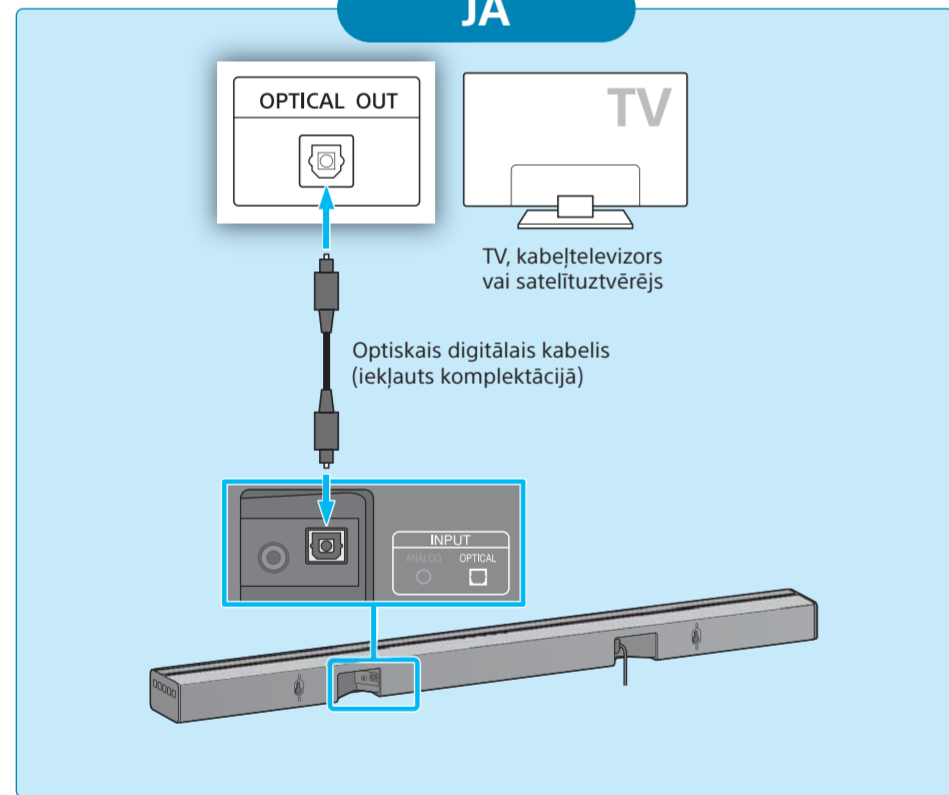

Optiskais digitālais kabelis (iekļauts komplektācijā)

NĒ

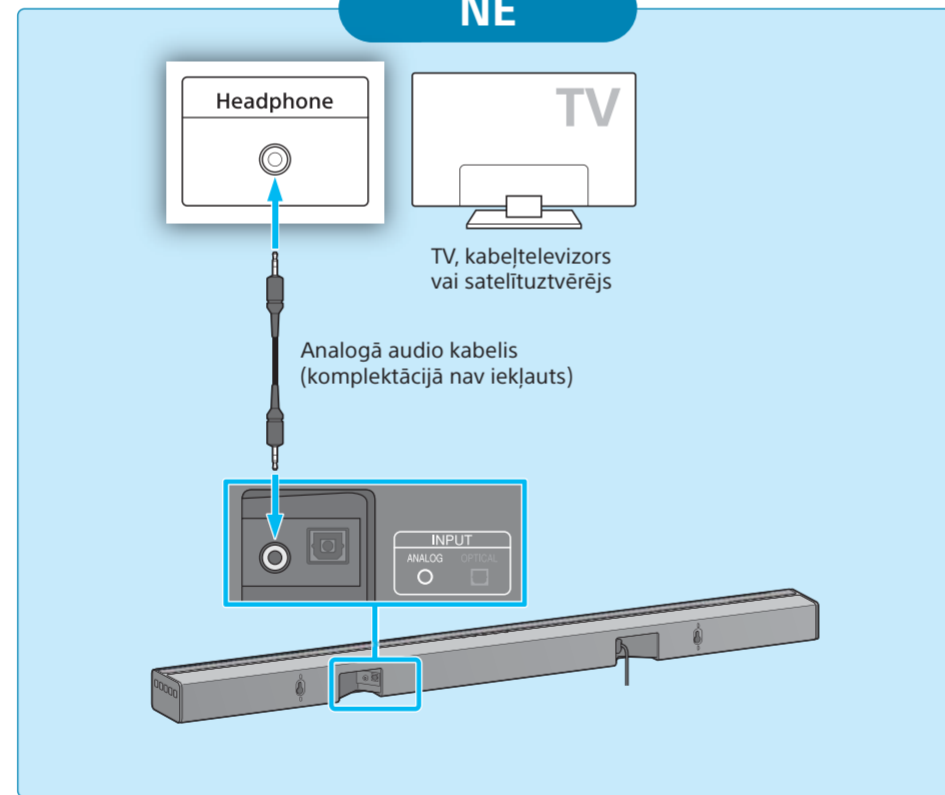


Analogā audio kabelis (komplektācijā nav iekļauts)


Piezīme

Ja TV austiņu ligzda kalpo arī kā audio izejas ligzda, pārbaudiet televizora audio izejas iestatījumus. Detalizētu informāciju skatiet TV lietošanas instrukcijās.

2 Tālvadības pults iestatīšana

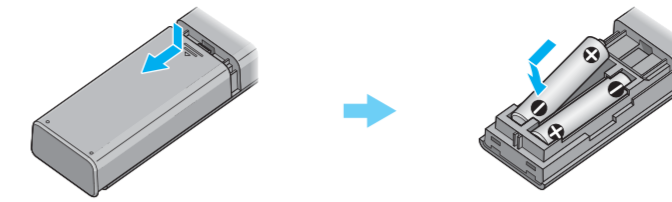

3 Sistēmas ieslēgšana

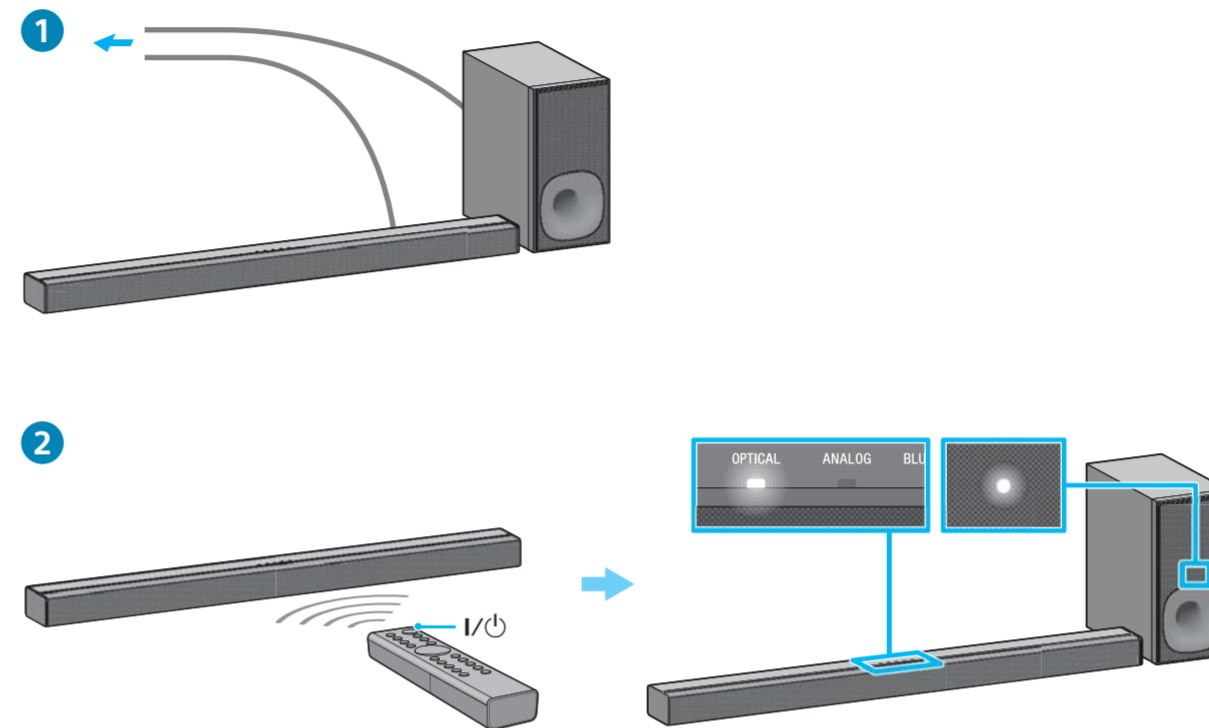


1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus).

2 Nospiediet pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve).

Iedegas ievades indikators. Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa ieslēgšanas/gaidstāves indikators deg zaļā krāsā. Iedegoties indikatoram, stieņa un zemfrekvenču skaļruņa bezvadu savienojums ir izveidots. Ja tas neiedegas, bezvadu pārraide nav aktivizēta. Sk. komplektācijā iekļauto lietošanas instrukciju sadaļas "Problēmu novēršana" punktu "Zemfrekvenču skaļruņa bezvadu skaņa".

4 Skaņas klausīšanās

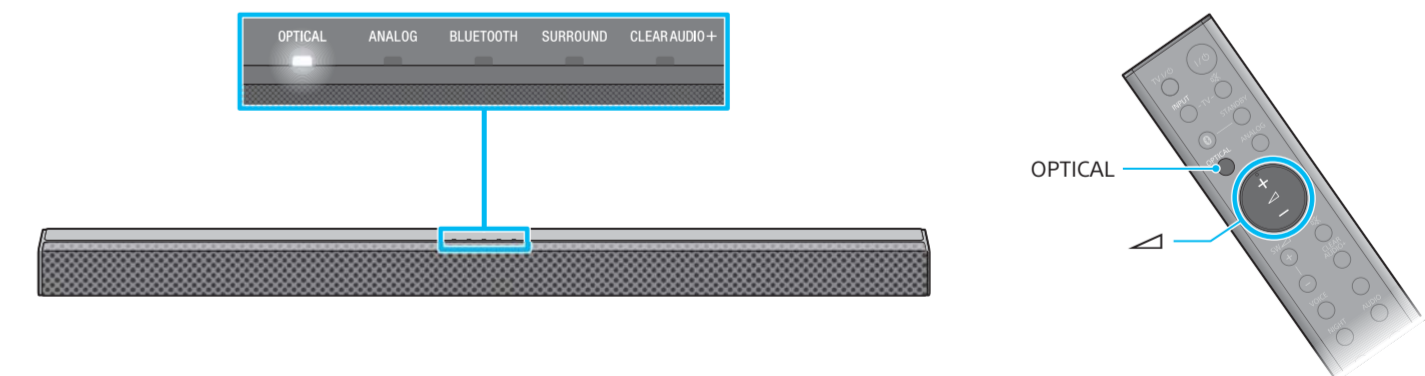

Nospiediet pogu OPTICAL, lai ieslēgtu indikatoru OPTICAL. Pēc tam spiediet pogu (skaļums), lai regulētu skaļumu. Ja, veicot 1. darbību, televizoru savienojāt ar ligzdu ANALOG, nospiediet pogu ANALOG.

Iestatīšana ir pabeigta. Patīkamu klausīšanos!

Informāciju par BLUETOOTH savienojumu un citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.

