

SONY®

Shufra e Zërit

Manual Përdorimi

HT-CT390

PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos i mbyllni hapjet për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde etj.

Mos vendosni burime të ngrohtësisë (siç është qiri me flakë).

Për të ulur rrezikun nga zjarri ose shoku elektrik, mos e ekspozoni aparatit në pika ose spërkatje dhe mos vendosni gjëra të mbushura me ujë siç është vase mbi aparatit.

Mos e vendosni aparatit në hapësirë të mbyllur siç është raft i librave ose vend i integruar në mur.

Mos ekspozoni bateritë ose aparatit në ngrohtësi të madhe siç janë dritë e diellit, zjarr ose diçka të ngjashme.

Për të parandaluar dëmtimin, ky aparat duhet të vendoset në mënyrë të sigurt në kabinetin apo bashkangjitur dysheme / mur në përputhje me udhëzimet e instalimit.

Përdoreni vetëm brenda shtëpisë.

Mbi burimet e rrymës

- Njësia nuk është fikur tërësisht nga rryma nëse nuk keni nxjerrë nga priza e rrymës, madje edhe njësia është shkyçur.
- Meqë kyçësja kryesore përdoret për shkyçjen e njësisë nga rryma kryesore lidhjeni aparatit në një prizë muri të afërt. Nëse vëreni diçka të çuditshme në lidhje me punën e aparatit, largojeni njësinë nga priza e rrymës menjëherë.

Kordonë të rekomanduar

Kordonë të mbrojtur mirë dhe tokëzuar dhe konektorë duhet të përdoren për lidhjen e kompjuterit kryesore dhe/ose periferitë

Për produktin me CE shënuar

Vlefshmëria e CE është kufizuar vetëm në ato vende ku ajo është zbatuar në mënyrë të ligjshme, kryesisht në EEA (European ekonomike Area).

Për Shufrën Altoparlant

Pllaka me emrin gjendet në fund të pajisjes. .

Për konsumatorët në Evropë



Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera

evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar. Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha bateritë tjera,

ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Shënime për konsumatorët: informatat vijuese vlejné vetëm për pajisjet e shitura në shtetet që zbatojné direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga dhe në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Pyetjet lidhur me përputhjen e produktit me ligjet e Bashkimit Evropian do të trajtohen nga përfaqësuesi i autorizuar, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Për çështje servisini dhe garancie, ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta të garancisë.

Me këtë, Sony Corp., deklaron që kjo pajisje është në përputhje të plotë me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera të domosdoshme të Direktivës 1999/5/EC.

Për detaje, shikoni URL më poshtë:
URL: <http://www.compliance.sony.de/>



Kjo Shufra e Zërit rojektuar për të luajtur nga pajisjet e lidhura, streaming muzikë nga smartphones ose pajisje BLUETOOTH NFC-compatible.

Kjo pajisje është testuar dhe konstatuar që përputhet me kufizimet e caktuar nga EMC rregulloren për përdorimin e kordonit lidhës më të shkurtë se 3 metra.

Të drejta të autorit dhe shenja

- Ky model inkorporon Dolby* Digital u DTS** Digital Surround System.

- * Prodhuar me licencë nga Dolby Laboratories. Dolby dhe D e dyfishhtë simboli janë shenja dalluese të Dolby Laboratories.

- ** Për DTS patentë, shikoni <http://patents.dts.com>. Prodhuar me licencë nga DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, Symbol, & DTS dhe simboli janë shenja të regjistruar dhe DTS-HD Master Audio është shenjë e DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

- BLUETOOTH® fjala dhe logot janë shenja të regjistruara në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre shenjave nga Sony është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës
- Ky marrës përdor teknologji High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, HDMI logoja dhe High-Definition Multimedia Interface janë shenja dalluese ose tregtare të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe shtetet tjera.

- N Mark është shenjë ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc. në Shtete e Bashkuara dhe vende tjera.
- Android™ e заштитен знак на Google Inc.
- Google Play™ janë shenjë e Google Inc.
- "BRAVIA" e janë shenjë e Sony Corporation.
- "PlayStation" është një markë e regjistruar i Sony Computer Entertainment Inc.
- MPEG Layer-3 audio patentat dhe teknologjia koduese të licencuara nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
- Windows Media është një markë e regjistruar dhe markë tregtare e Microsoft Corporation në SHBA dhe / ose vende të tjera.
- Ky produkt mbrohet nga disa të drejta të pronësisë intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjive të tilla jashtë këtij produkti janë të ndaluara pa licencë nga Microsoft ose një reseller autorizuar të Microsoft.
- "ClearAudio+" janë shenjë e Sony Corporation.
- Apple, Apple logo, iPhone, iPod, iPod touch dhe Retina janë shenja dalluese të Apple Inc., regjistruar në SHBA dhe shtete tjera. App Store është shenjë servisi e Apple Inc.



"Made for iPod," dhe "Made for iPhone" nënkuptojnë që shtojcat elektronike janë bërë për të lidhur me iPod ose iPhone dhe janë të certifikuar nga zhvilluesi për të plotësuar performancat e Apple. Apple nuk është përgjegjëse për operimin e këtij aparati ose përputhjen e saj me sigurinë dhe rregullat. Keni parasysh që përdorimi i shtojcave me iPod ose iPhone mund të ndikojë mbi performancën wireless.

iPod/iPhone modelele kompatible

Modelet iPod/iPhone kompatible janë këto. Përditësoni iPod/iPhone me softuerin më të ri para përdorimit të sistemit

BLUETOOTH teknologjia punon me:

- iPhone 6s Plus/iPhone 6s/ iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/ iPhone 5c/iPhone 5
- iPod touch (gjenerata 6-të)/ iPod touch (gjenerata 5-të)
- Sistemet e tjera dhe emrat e produkteve janë në përgjithësi marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara prodhuesit. ™ dhe ® shënon jo të listuara në këtë dokument.

Mbi këto udhëzime të përdorimit

- Udhëzimet në këtë Manual Përdorimi përshkruajnë kontrollat në telekomandë. Mund të përdorni edhe kontrollat në njësinë e njëjtë nëse kanë emrin e ngjashëm ose të njëjtë sikur ato në telekomandë.
- Disa ilustrime janë prezantuar si vizatime koncepte dhe mund të jenë të ndryshëm nga produkti aktual.
- Vendosjen default është nënvizuar.
- Teksti mbyllur në kuotim të dyfishtë mark ("") shfaqet në panelin e lartë ekran.

Përmbajtja

Lidhja → Manual përdorimi (dokument tjetër)


Mbi këto udhëzime të përdorimit	4	Aktivizimi i transmetimit pa tel në mes të pajisjeve të veçanta (Secure Link)	20
Udhëzues për pjesët dhe kontrollat	6	Rregullimi i volumit të subwoofer	21
Dëgjim		Informacione plotësuese	
Dëgjim të shëndosha nga pajisjet e lidhura	9	Masa kujdesi	21
Dëgjimi i muzikës nga një USB pajisje	10	Mënjanimi i problemeve	22
Rregullimi i zërit		Lloji i dosjeve që mund të luhet	27
Gëzojnë efekte të shëndosha	11	Audio formate të përmbajtura	27
BLUETOOTH Funkzioni		Specifikime	27
Dëgjimi i muzikës nga një pajisjen BLUETOOTH	12	Për komunikimin BLUETOOTH	29
Kontrollimi i sistemit me telefon të mençur ose tabletë (SongPal)	14		
Rregullimi dhe përshtatja			
Përdorimi i menysë për rregullim	15		
Funksione tjera			
Përdorimi i funksionit Control for HDMI	17		
Përdorimi i funksionit "BRAVIA" Sync	18		
Kursimit të energjisë në gatishmëri mënyrë	19		
Rritje Shufra e Zërit në një mur	19		
Instalimi i subwoofer horizontalisht	20		

Udhëzues për pjesët dhe kontrollet

Për më shumë informacion, referojuni faqeve të treguara në kllapa.

Shufra e Zërit

Panelet lartë dhe anësor

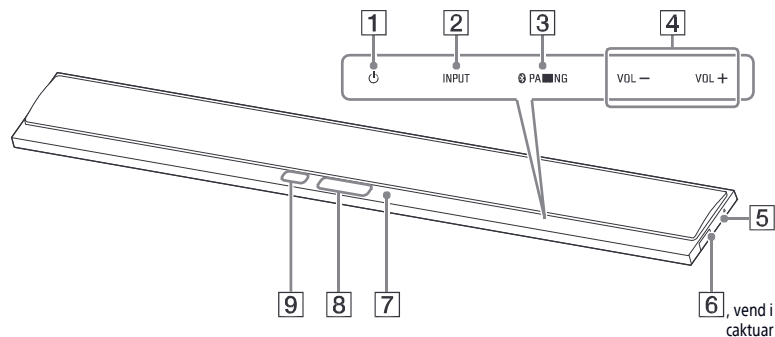

- 1** **⏻ (power) prekni kryesore**
Ndez sistemin, ose e vendos atë në Mënyra e gatishmërisë.
- 2** **INPUT prekni kryesore**
Zgjedh pajisjen që dëshironi të përdorim.
- 3** **🔗 PAIRING prekni kryesore**
- 4** **VOL (volume) +/- prekni kryesore**
- 5** **N (N-Mark) (faqe 13)**
Kur përdorni NFC funksion, prekni NFC pajisjen kompatible me shenjën
- 6** **🔌 (USB) port (faqe 10)**
Vendin thoin tuaj në fole (Nga poshtë) për të hapur kapakun.


- 7** **Treguesi Blue LED**
Tregon statusin BLUETOOTH si më poshtë.

Gjatë BLUETOOTH çiftimit	Ndriçon shpejtë
Sistemi është përpjekur për të lidhur me një BLUETOOTH pajisje	Rrah
Sistemi ka vendosur lidhen me BLUETOOTH pajisjen	Ndriçon

- 8** **Shiko panelin e lartë**
 - 9** **Sensori i telekomandës**
- ### Rreth kontakt çelësat

Në kontakt keys punojnë kur ju prek ata të lehtë. Mos shtypni mbi to me forcë e tepruar.

Paneli mbrapa

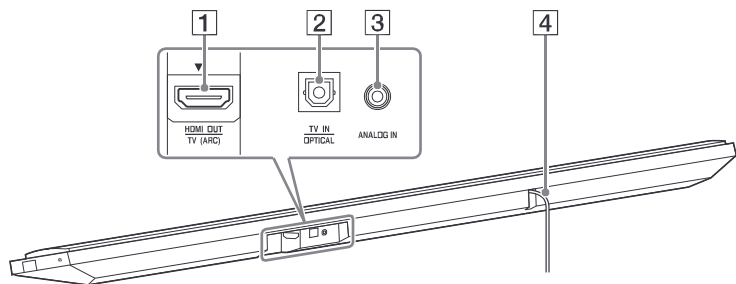


1 HDMI OUT TV (ARC) kyçësja

2 TV IN OPTICAL kyçësja

3 ANALOG IN kyçësja

4 AC kordoni i rrymës (kryesori)


Subwoofer

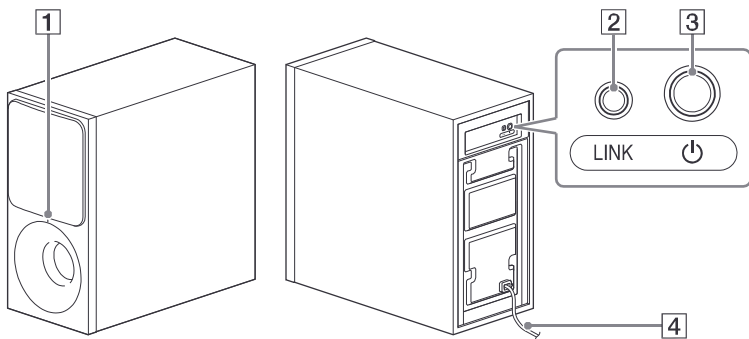

1 Treguesi i energjisë

- Fik Dritën: Fuqia është off.
- I kuq: Jo lidhur me Shufra e Zërit (mode gatishmërisë).
- E gjelbër: Lidhur me Shufra e Zërit (Secure Link lidhja nuk është e themeluar).
- Portokall: Secure Link lidhje është themeluar.

2 LINK (faqe 21)

3  (power)


Kthehet në subwoofer, ose e vendos atë në modalitetin e gatishmërisë.

4 AC kordoni i rrymës (kryesori)

Rreth modalitetin e pritjes

Subwoofer hyn në modalitetin e gatishmërisë automatikisht dhe treguesi fuqia kthen të kuqe kur Shufra e Zërit është në Mënyra e gatishmërisë ose transmetimit wireless është çaktivizuar. Subwoofer kthehet në automatikisht kur Shufra e Zërit është ndezur dhe transmetimit wireless është aktivizuar.

Telekomanda

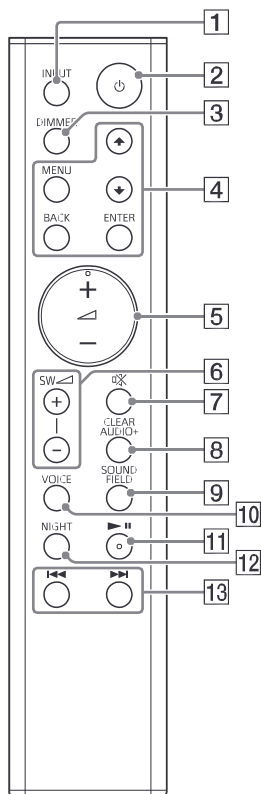

1 INPUT (faqe 9)

2 (power)

Ndez sistemin, ose e vendos atë në Mënyra e gatishmërisë.

3 DIMMER

Rregullon ndriçimin e krye Ekran i panelit.

"BRIGHT" → "DARK" → "OFF"

- Ekran i lartë panel është kthyer off kur "OFF" është zgjedhur. Ajo kthehet në automatikisht kur ju shtypni ndonjë butonat, pastaj kthehet off përsëri në qoftë se ju nuk e përdorni sistemin për disa sekonda. Megjithatë, në disa raste, ekran i lartë paneli nuk mund të kthehet off. Në këtë rast, ndriçimi i ekranit të lartë panelit është i njëjtë si "DARK".

4 MENU

Kthehet ndezur/fikur menu në ekran të lartë panelit.

↑/↓

Zgjidhni një artikull nga menyuja.

ENTER

Hyn përzgjedhjen.

BACK

Kthehet në ekranin e mëparshëm. Ndalon luajtjen USB.

5 (volume) +/-

Rregullon volumin.

6 SW (subwoofer volume)

+/- (faqe 21)

Rregullon volumin e bas.

7 (muting)

Fiket zërin përkohësisht.

8 CLEARAUDIO+

Automatikisht zgjedh të përshtatshme vendosjen e shëndoshë për të shëndosha burim.

9 SOUND FIELD (faqe 11)

Zgjedh një mënyrë të shëndoshë.

- 10** **VOICE (faqe 11)**
- 11** **▶||* (play/pause)**
Pushimeve dhe rinis luajtjen.
- 12** **NIGHT (faqe 11)**
- 13** **◀◀/▶▶| (previous/next/
rewind/fast forward)**
Shtypni për të zgjedhur e mëparshme / tjetër udhë ose file. Mbaj për të kërkuar përpara ose prapa.
- * **▶||** dhe **◀+** butonat kanë një pikë të prekshme. Përdoreni pikën e prekshme si referencë kur veprojnë telekomandë.

Dëgjimi

Dëgjimi i shëndoshë nga pajisjet e lidhura

Shtyp INPUT vazhdimisht.

Kur të shtypni INPUT njëherë, pajisja aktuale paraqitet në ekran të lartë panel dhe me çdo shtypje të INPUT, pajisja ndryshon në mënyrë ciklike sipas rendit:

“TV” → “ANALOG” → “BT” → “USB”

“TV”

Pajisje (TV, etj) që është e lidhur me TV IN OPTICAL, ose një TV të përputhshëm me funksionin Audio Return Channel e cila është e lidhur me TV HDMI OUT (ARC) kyçësen.


“ANALOG”

Pajisje (Media player digital, etj) që është lidhur me ANALOG IN kyçësen

“BT”

BLUETOOTH pajisje që mbështet A2DP (faqe 12)

“USB”

USB pajisja e cila është e lidhur me  (USB) port (faqe 10)


Dëgjimi i muzikës nga një pajisja USB

Ju mund të luajë muzikë skedar në një të lidhur pajisja USB.

Për llojet e luajtshme e dosjeve, shih "Për llojë llojet e dosjeve" (faqe 27).

1 Lidhni pajisjen USB të (USB) port.

Referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes USB përpara lidhjes.

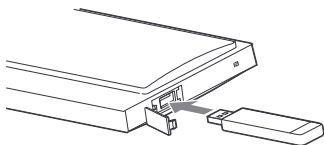

2 Shtypni INPUT në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "USB".

Lista Përmbajtja USB shfaqet në ekranin e televizorit.

3 Shtypni ↑/↓ gjedhjen përmbajtjen dhe takoni ENTER.

The selected content starts playing.


4 Rregulloni volumin.

- Rregulluar volumin e Shufra e Zërit duke shtypur +/-.
- Rregulluar volumin e subwoofer duke shtypur SW +/-.

Sshënim

Mos e shkëputni pajisjen USB gjatë operacion. Për të shmangur të dhënat e korrupsionit ose dëmtimin e pajisjes USB, nga ana e sistemit të off para se të hiqni pajisjen USB.

Informacione të pajisjes USB në ekranin e TV

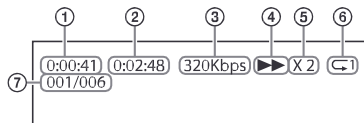

- ① Ora rishikim
- ② Koha totale e luajtjes
- ③ Bit rate
- ④ Statusi rishikim
- ⑤ Mbrapa/shpejtësi të shpejtë përpara
- ⑥ Statusi përsëriteni luajnë
- ⑦ Indeksi i zgjedhu skedar/Gjithsej skedar në dosje

Sshënim

- Në varësi të burimit duke u luajtur, disa informata nuk mund të shfaqet.
- Varësisht nga mënyra të luajnë, informacioni i paraqitur mund të jenë të ndryshme.

Rregullimi i zërit

Gëzojnë efekte të shëndosha

Ju mund lehtë të gëzojnë fusha para programuara-të shëndosha të cilat janë të përshtatura për llojet e ndryshme të burimeve të shëndosha.

Zgjedhja e fushës zanore

Shtypni **SOUND FIELD** vazhdimisht derisa fusha të shëndosha që ju doni shfaqet në ekranin e panelit të lartë.

"CLEARAUDIO+"

Ju mund të gëzojnë tingujt me Sony Sound Recommended fusha zanore. Fusha Sound është automatikisht optimizues sipas përmbajtjes rishikim dhe funksionit.

"MOVIE"

Tinguj janë luajtur përsëri me efekte rrethuese, dhe ato janë realiste dhe të fuqishme, duke i bërë ata të përshtatshëm për filma.

"MUSIC"

Efekte të shëndosha janë optimizuar për të dëgjuar muzikë.

"SPORTS"

Komentari është e qartë, cheers dëgjohen si rrethojnë-zë, dhe tingujt janë realiste.

"GAME"

Tinguj janë të fuqishme dhe realiste, të përshtatshme për të luajtur lojë.

"STANDARD"

Shëndosha që korrespondon me çdo burim.

Majë

Ju gjithashtu mund të shtypni ClearAudio + për të zgjedhur "ClearAudio +".

Duke përdorur funksionin Night mode

Ky funksion është i dobishëm kur shikoj filma natën vonë. Ju do të jetë në gjendje për të dëgjuar dialogun në mënyrë të qartë edhe në nivelin e volumit të ulët.

Shtypni **NIGHT** për të zgjedhur "**N.ON**". Të inactivate Night mode, shtypni **NIGHT** për të zgjedhur "**N.OFF**".

Duke përdorur Clear Voice funksion


Ky funksion ndihmon për të bërë dialog të qartë.

Shtypni **VOICE** vazhdimisht.

- "UP OFF": Funksioni Clear Voice fiket.
- "UP 1": Varg dialog është rritur.
- "UP 2": Varg Dialog është rritur, dhe pjesët e gamë të vështirë që të dallohet nga të moshuarit janë rritur.

BLUETOOTH Funkzioni

Dëgjimi i muzikës nga një pajisje BLUETOOTH

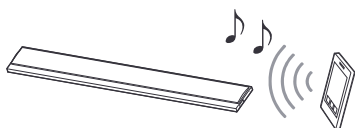

Çiftimi këtë sistem me një pajisje BLUETOOTH



Çiftimi është një operacion ku pajisjet BLUETOOTH regjistruar me çdo paraprakisht të tjera. Pasi një kryhet veprimi i çiftimit, ajo nuk ka nevojë të kryhet sërish.

- 1 Vendosni pajisjen BLUETOOTH brenda 1 metër nga të Shufra e Zërit.**
- 2 Sthypni  PAIRING ne Shufra e Zërit.**
Treguesi blu LED në Shufra e Zërit ndezje shpejt gjatë BLUETOOTH pairing
- 3 Të aktivizuar funksionin BLUETOOTH, dhe pastaj zgjidhni "HT-CT390" pas kërkim për atë në BLUETOOTH pajisje.**
Të kryer këtë hap brenda 5 minutave, ndryshe Mënyra pairing mund të jetë anuluar.
Kur lidhja BLUETOOTH është themeluar, blu LED Treguesi ndizet.




Shënime

- Nëse çelësi kopil kërkohet në BLUETOOTH pajisje, shkruani "0000". Çelësi kopil mund të quhet "Passcode", "kodi PIN", "numri PIN" ose "Password".
- Ju mund të çiftoni deri në 9 pajisje BLUETOOTH. Nëse pajisja e 10 BLUETOOTH është çiftëzohet, pajisja e lidhur më do të zëvendësohet me një të re.

Dëgjimi i muzikës nga pajisje të çiftuar

- 1 Ta aktivizuar funksionin BLUETOOTH e pajisja çiftëzohet për të.**
- 2 Sthypni INPUT në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "BT".**
Sistemi automatikisht rrilidhet me BLUETOOTH Pajisja ishte më të fundit lidhur me.
Kur lidhja BLUETOOTH është themeluar, blu LED treguesi ndizet.
- 3 Nisni luajtjen në BLUETOOTH pajisje.**
- 4 Rregulloni volumnin.**
 - Rregulloni volumnin e të pajisjen BLUETOOTH.
 - Rregulluar volumnin e Shufra e Zërit duke shtypur  +/-.
 - Rregulluar volumnin e subwoofer duke shtypur SW  +/-.

Shënime

- Pasi të sistemit dhe BLUETOOTH pajisje janë të lidhura, ju mund të kontrollojë playback duke shtypur  dhe  
- Ju mund të lidheni me sistemin nga një pajisje çiftëzohet BLUETOOTH edhe kur sistemi në gatishmëri, në qoftë se ju merrni "BEST" në "ON" (faqe 16).
- Rishikim audio në këtë sistem mund të të vonohet nga ajo në BLUETOOTH Pajisja shkak nga karakteristikat e teknologjia BLUETOOTH wireless.

Majë

Ju mund të mundësojnë ose çaktivizoni codec AAC nga Pajisja BLUETOOTH (faqe 16).

Për të shkëputur pajisjen BLUETOOTH

Kryer ndonjë nga pikat e mëposhtme.

- Sthypni  PAIRING në Shufra e Zërit përsëri.
- Çaktivizoni funksionin Bluetooth në telefon pajisja BLUETOOTH.
- Fikni sistemin ose BLUETOOTH pajisje.

Duke u lidhur me një të largët pajisja nga One-touch funksion (NFC)

NFC (Near Field Communication) është një teknologji mundësuar me rreze të shkurtër komunikimit pa tel në mes të pajisje të ndryshme.

Duke mbajtur një distancë NFC-compatible Pajisja në afërsi të N-Marku për Avokatinë Kryetari, sistemi dhe pajisje të largët të vazhdojë për të përfunduar çiftimin dhe lidhja BLUETOOTH automatikisht.

Pajisjet e përputhshme largët


Pajisje të largëta me një ndërtuar në NFC funksion
(OC: Android 2.3.3 ose më vonë, me përjashtim të Android 3.x)

Shënime

- Sistemi mund të njohë dhe të lidheni me një pajisje NFC-compatible në një kohë.
- Në varësi të pajisjes tuaj të largët, ju mund të kenë nevojë për të kryer pikat e mëposhtme në pajisjen tuaj të largët në paraprakisht.
 - Të aktivizuar funksionin NFC. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisja e largët.

- Nëse pajisja juaj të largët është të paturit e një të vjetër OS version se Android 4.1.x, shkarkoni dhe të fillojnë "NFC Easy Lidhu" Aplikimi. "NFC Easy Connect" është një aplikim i lirë për Pajisjet Android largët që mund të jetë të marra nga Google Play.
(Aplikimi mund të mos jenë të disponueshme në disa vende/rajone).

1 Mbani pajisjen pranë largët të N-Mark në Shufra e Zërit derisa pajisja vibron largët.

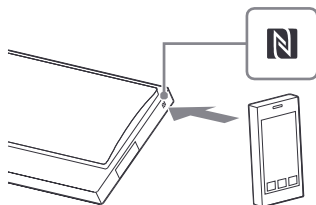



Ndiqni udhëzimet onscreen shfaqet në pajisjen largët, dhe të plotë të procedurës për lidhja BLUETOOTH.

Kur lidhja BLUETOOTH është themeluar, blu LED treguesi dritat Shufra e Zërit up.

2 Nisni riprodhimin e burim audio në pajisja e largët.

Për detaje mbi përdorimin e riprodhimit, referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisja juaj të largët.

3 Rregulloni volumin.

- Rregulloni volumin e të pajisjen BLUETOOTH.
- Rregulluar volumin e Shufra e Zërit duke shtypur  +/-.
- Rregulluar volumin e subwooper duke shtypur SW  +/-.

Majë

Nëse çiftimi dhe lidhja BLUETOOTH dështojnë, të bëjë të mëposhtme.

- Mbani pajisjen largët në afërsi të N-Mark ndaj Shufra e Zërit përsëri.
- Hiq rastin nga pajisja në distancë në qoftë se duke përdorur një të largët komercialisht në dispozicion rasti pajisje.
- Rinisja "NFC Easy Connect" kërkesë.

Për të ndaluar riprodhimin nga One-touch funksion

Mbani pajisjen largët në afërsi të N-Mark ndaj Shufra e Zërit përsëri.

Përdorimi SongPal

- 1 Shkarko pa pagese SongPal në pajisje të largët.
- 2 Lidhni sistemin dhe të largët Pajisja me BLUETOOTH Lidhja (faqe 12).
- 3 Fillimi SongPal.
- 4 Veprojnë duke ndjekur SongPal ekran.



Kontrollimi i sistemit me telefon të mençur ose tabletë (SongPal)

SongPal është një aplikacion i dedikuar për SongPal-compatible operativ audio pajisje të prodhuara nga Sony përdorur një telefon të mençur ose tabletë. Kërkoj për SongPal në Google Play ose App Store dhe ta shkarkuar atë duke përdorur telefon të mençur tuaj ose tabletë.

SongPal ju lejon të:

- të ndryshojë parametrat e përdorur zakonisht, zgjedhur hyrjen e sistemit dhe rregullimin e volumit
- gëzojnë përmbajtjen muzikë ruajtur në një telefon të mençur me sistemin.
- gëzojnë muzikë vizualisht me tuaj ekran telefon të mençur.

Shënime

- SongPal përdor funksionin BLUETOOTH e sistemi.
- Specifikimet dhe të shfaqin dizajnit të SongPal janë subjekt për të ndryshuar pa njoftimi.

Përdorimi i menysë për rregullim

Mund të vendosni opsionet vijuese me menynë.

Rregullimet mbete madje edhe nëse e largoni kordonin e rrymës (kryesorin).

- 1 Shtyp **MENU** për ta kthyer në menynë në ekranin e panelit të lartë.
- 2 Shtyp **BACK/ ↑/+/ENTER** në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur pika dhe shtypni **ENTER** për të përzgjidhni cilësimin që dëshironi.
- 3 Shtyp **MENU** për të fikur menu

Lista e menyve

Rregullimet fabrike janë nënvizuar.

Opsioni		Funksioni
"LVL >" (Level)	"ATT" (Attenuation settings - Analog)	Kjo mund të ndodhë shtrembërim kur duke dëgjuar një pajisje të lidhur me Analog IN. Ju mund të fitojë shtrembërim duke ulur nivelin e hyrjes të sistemit. <ul style="list-style-type: none"> • "ON": Zbut nivelin e hyrjes. Niveli i prodhimit do të ulet në këtë mjedis • "OFF": Niveli niveli i hyrjes.
	"DRC" (Dynamic range control)	Përdoret për shikimin e filmave në zë të ultë. DRC vlen për Dolby Digital burimet. <ul style="list-style-type: none"> • "ON": Kompreson zërin në pajtim me informacionet që merren nga përmbajtja • "OFF": Zëri nuk kompresohet.
"SPK >" (Speaker)	"PLACE" (Speaker placement)	<ul style="list-style-type: none"> • "STDRD": Zgjidhni këtë cilësim nëse keni të instaluar Shufra e Zërit në pozitë standarde. • "WALL": Zgjidhni këtë cilësim nëse malin Shufra e Zërit në një mur (faqe 19).
	"AUD >" (Audio)	Mund të zëra të shumëfishtë kur sistemi pranon Dolby Digital sinjal të shumëfishtë. <ul style="list-style-type: none"> • "M/S": Zë i përzier i dy gjuhëve kryesore dhe nën do të dalë. • "MAIN": Tingull i gjuhës kryesore do të jetë prodhimi. • "SUB": Tingull i gjuhës nën Do të dalë..
	"TV AU" (TV audio)	<ul style="list-style-type: none"> • "AUTO": Zgjidhni këtë cilësim kur sistemi është i lidhur një HDMI (ARC) foleja e një TV me kablo HDMI. • "OPT": Zgjidhni këtë cilësim kur sistemi është i lidhur me një TV me kablo optike dixhitale.
	"EFCT" (Sound effect)	<ul style="list-style-type: none"> • "ON": Zëri i fushës së zërit të zgjedhur emetohet. Rekomandohet që të përdorni këtë opsion. • "OFF": Burimi hyrës është i përzier për 2 kanale.
	"STRM" (Stream)	Tregon informacionet e audio sinjalit aktual. Shikoni faqen 27 në formate audio mbështetur.

Opsioni	Funksioni	
"HDMI->"	"CTRL" (Control for HDMI)	<ul style="list-style-type: none"> • "ON": Funksioni Control for HDMI është aktivizuar. Devices lidhur me një kablo HDMI mund të kontrollojë njëri-tjetrin. • "OFF": Përrjashtuar.
	"TVSTB" (Standby Linked to TV)	<p>Ky funksion është i disponueshëm kur keni vendosur "CTRL" në "On".</p> <ul style="list-style-type: none"> • "AUTO": Në qoftë se input i sistemit është "TV", kthehet sistemit off automatikisht kur ju fik TV. • "ON": Sistemi fiket automatikisht kur e ktheni off TV pavarësisht nga të dhëna. • "OFF": Sistemi nuk fiket kur të kthehet off TV.
	"COLOR" (HDMI color)	<ul style="list-style-type: none"> • "AUTO": Automatikisht zbulon llojin e pajisjes së jashtme dhe kalon në cilësimin e ngjyrës përputhëse. • "YCBCR": Rezultatet YCbCr sinjalet video. • "RGB": Rezultatet RGB sinjalet video.
"BT >" (BLUETOOTH)	"BTAAC" (BLUETOOTH Advanced audio coding)	<p>Ju mund të vendosni nëse janë apo jo sistemi përdor AAC nëpërmjet BLUETOOTH.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "ON": Aktivizo codec AAC. • "OFF": Kodi çaktivizohet AAC. <p>Shënime Nëse ju të ndryshojë vendosjen "BTU AC" kur një BLUETOOTH pajisja është e lidhur, vendosjen codec pasqyrohet vetëm pas lidhja tjetër.</p>
	"BTSTB" (BLUETOOTH standby)	<p>Kur sistemi ka informacione çiftimi, sistemi është në BLUETOOTH standby modin madje edhe nëse është shkyçur.</p> <ul style="list-style-type: none"> • "ON": BLUETOOTH standby modin është aktivizuar. • "OFF": BLUETOOTH standby modin çaktivizohet .
	"INFO" (BLUETOOTH device information)	<p>Zbuluar BLUETOOTH emri pajisja dhe adresa pajisje shfaqet në ekran lartë panelit.</p> <p>"NO DEVICE" shfaqet në qoftë se sistemi nuk është i lidhur me një pajisjen BLUETOOTH.</p>
	"WS >" (Wireless sound)	"LINK" (Secure Link)
"USB >"	"REPT" (Playback mode)	<ul style="list-style-type: none"> • "NONE": Luan gjitha gjurmët. • "ONE": Përsëriteni një udhë.. • "FLDER": Përsëriteni të gjitha gjurmët në një dosje. • "RANDM": Përsëriteni të gjitha gjurmët në një dosje në mënyrë të rastit • "ALL": Përsëriteni të gjitha gjurmët.
"SYS >" (System)	"ASTBY" (Auto standby)	<ul style="list-style-type: none"> • "ON": Kthehet në funksionin auto gatishmërisë. Kur ju bëni nuk veprojnë sistemin për rreth 20 minuta, sistemi hyn në modalitetin e gatishmërisë automatike. • "OFF": I paaftë.
	"VER" (Version)	Aktuale Informacioni firmware version shfaqet në krye ekrani i panelit.

Përdorimi i funksionit Control for HDMI

Lidhja e një pajisje të tilla si një TV ose Blu-ray Disc lojtar në përputhje me funksionin Control for HDMI* me kabllo HDMI (High Speed HDMI Cable me Ethernet, nuk jepet) ju mundëson të lehtë të vepruar pajisjen me telekomandën e TV.

Funksionet e mëposhtme mund të përdoret me funksionin Control for HDMI.

- System Power Off funksioni
- System Audio Control funksioni
- Audio Return Channel
- One-Touch Play funksioni

* Control for HDMI është një standard i përdorur nga KQZ-(PP Kontrollit) për lejimin HDMI (High-Definition Multimedia Interface) pajisjet për të kontrolluar njëri-tjetrin.

Shënime

Këto funksione mund të punojnë me mjete të tjera nga ato të prodhuara nga Sony, por operacioni nuk është i garantuar

Përgatitja për të përdorur funksionin Control for HDMI

Set "HDMI>" - "Ctrl" në sistemin në "On" (faqe 16). Cilësimi i parazgjedhur është "ON".

Aktivizo cilësimet e Control for HDMI funksion për TV dhe pajisje të tjera lidhur me sistemin.

Majë

Nëse ju mundësojë Control for HDMI (sync "BRAVIA") funksion kur duke përdorur një TV prodhuar nga Sony, Control for HDMI funksion i sistemit është gjithashtu aktivizuar automatikisht. Kur të settings janë përfunduar, "BËRË" shfaqet në krye ekrani i panelit.

System Power Off funksionit

Kur fikni televizorin, sistemi do të fiket automatikisht.

Përshtat "HDMI>" - "TV STB" në sistemin në "ON" ose "AUTO" (faqe 16). Cilësimi i parazgjedhur është "AUTO".

System Audio Control funksionit

Nëse ju të kthehet në sistem, ndërsa ju jeni duke shikuar TV, tingulli TV do të jetë dalë nga altoparantët e sistemit. Vëllimi i sistemit mund të rregullohen duke përdorur telekomandën e televizorit. Nëse zëri i televizorit ishte i dalë nga altoparantët e sistemit koha paraardhëse keni shikuar TV, sistemi do të ndizet automatikisht kur ju ndizni TV përsëri.

Operacionet mund të bëhet nga menyja e televizorit. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Shënime

- Tingulli është vetëm dalje nga TV në qoftë se të tjera se "TV" input është zgjedhur kur përdoret funksioni Twin Picture në TV. Kur ju të çaktivizoni funksionin Twin Picture, tingulli del nga sistemi.
- Niveli vëllimi sistemi shfaqet në ekranin e televizorit në varësi të TV. Kjo mund të ndryshojnë nga niveli i volumit në ekran të lartë panelit.
- Në varësi të cilësimeve të TV, funksioni i kontrollit të sistemit audio nuk mund të jetë në dispozicion. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Audio Return Channel

Nëse sistemi është i lidhur me HDMI televizori IN përputhje me Audio Return Channel, ju mund të dëgjoni zërin e televizorit nga altoparantët e sistemit pa lidh një kablo optike dixhitale. Për sistemin, i vendosur "AUS>" - "TV AU" për "AUTO" (faqe 15). Cilësimi i parazgjedhur është "AUTO".

Shënime

Nëse televizori nuk është e përputhshme me Audio Return Channel, një kablo optike digital duhet të jetë i lidhur (Referojuni fillimit Guide furnizuar).

One-Touch Play funksionit

Kur ju luani përmbajtje në një pajisje (Blu-ray Disc, "PlayStation®4", etj) të lidhur në TV, sistemi dhe TV janë kthyer automatikisht, inputi i sistemit është ndezur në hyrjen për TV dhe zë nga altoparantët e sistemit.

Shënime

- Nëse zëri i televizorit ishte i dalë nga altoparantët e TV koha paraardhëse keni shikuar TV, sistemi nuk do të kthehet më dhe të shëndoshë dhe foto nxirren nga TV edhe në qoftë se përmbajtja pajisja është luajtur.
- Në varësi të televizorit, pjesa fillimi i përmbajtjes duke luajtur nuk mund të luajë si duhet.

Përdorimi i "BRAVIA" Sync funksion

Përveç funksionin Control for HDMI, ju gjithashtu mund të përdorni funksionin e mëposhtëm në pajisje të pajtueshme me funksionin "BRAVIA" sync.

- Scene Select funksion

Shënime

Ky funksion është funksioni i pronarit të Sony. Ky funksion nuk mund të veprojë me produkte të tjera nga ato të prodhuara nga Sony.

Scene Select funksionit

Fusha të shëndoshë të sistemit është ndezur automatikisht sipas TV Scene Select ose settings funksion Mode Sound. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit. Set fushës zanore të "ClearAudio +" (faqe 11).

Shënime për lidhjet HDMI

- Përdorni HDMI kordon të shpejtë. Nëse përdorni HDMI kordon standard, 1080p, Deep Color, ose 3D/4K pamjet mund mos të shfaqen mirë.
- Përdorni HDMI kordon të autorizuar. Përdorni Sony High Speed HDMI kordon me logon e kordonit.
- Nuk rekomandojmë përdorimin e HDMI-DVI kordonëve konvertues.
- Kontrolloni rregullimin e pajisjeve të lidhura nëse pamja është e dobët ose nëse zëri del dobët nga pajisja e lidhur me HDMI kordon.
- Audio sinjale (frekuenca mostër. Gjatësia bit, etj.) të transmetuar nga HDMI kyçësja mund të shtypen nga pajisja e lidhur.

- Tingull mund të ndërpritet kur frekuenca e modulimit ose numri i kanaleve të sinjaleve audio që dalin nga pajisja luajtëse.
- Kur pajisja e lidhur nuk është kompatible me teknologji për mbrojtje (HDCP), pamja dhe/ose zëri nga HDMI OUT ARC (TV) kyçësja mund priset ose mund aspak mos të emetohet. Nëse këtë rast, kontrolloni specifikat e pajisjes së lidhur.

- Sony nuk është i përgjegjshëm për aksidente ose dëmtim të shkaktuar nga dobësia e murit, instalimi i padrejtë i vidhave ose ndonjë ndodhi natyrore.

- 1 **Vendosni mbajtëset e dhëna për mur në vrimat në fund të Shufrës me vidhat e dhëna që sipërfaqja e secilës mbajtëse është njëlloj siç treguar në ilustrimin.** Vendosni dy mbajtëset për mur në vrimat e majtë dhe djathtë për përforcim që gjenden në fund të Shufrës

Kursimi i rrymës në modin standby

Kontrolloni që keni bërë rregullimet më poshtë:


- "CTRL" në "HDMI" vendoset në "OFF" (faqe 16).
- "BTSTB" në "BT" vendoset në "OFF" (faqe 16).

Instalimi i Shufrës në mur

Mund të instaloni Shufrën e Zërit në mur.

Shënime


- Përdorni vidha (nuk jepen) që janë të përshtatshme për materiale në mur. Meqë muri prej gipsi është mjaft i thyeshëm, vendosni vishat në shtyllën e murit. Instaloni Shufrën në një vend vertikal dhe të përforcuar të murit.
- Siguroni që të kontrakti distributorët e Sony-it ose kontraktues të licencuar dhe të kushtoni vëmendje të posaçme gjatë instalimit.

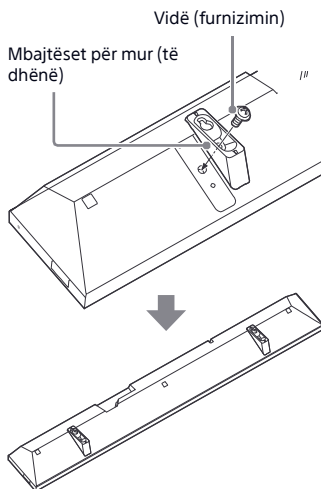

- 2** Përgatitni vidhat (nuk jepen) që janë të përshtatshme për vrimat mbrapa.




Më tepër se 30 mm

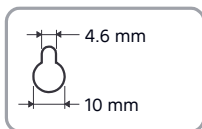


Vrimat mbrapa

- 3** Përforconi vidhat në 2 copëza plastike në mur.
Vidhat duhet të depërtojnë prej 5 deri 6 mm.

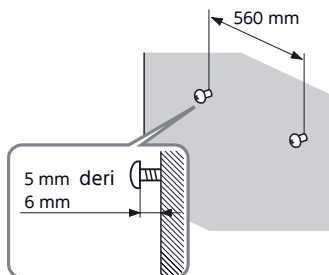


- 4** Vareni Shufrën në vidhat.
Drejtoni vrimat mbrapa Shufrës së Zërit me vidhat, dhe pastaj vareni Shufrën e Zërit në dy vidhat.



Instalimi i subwoofer horizontalisht

Vendosni subwoofer në anën e djathtë me "SONY" logon të kthyer nga përpara

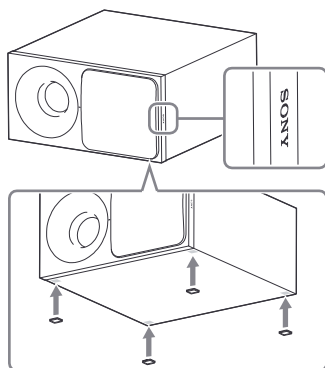

Bashkangjisni pads furnizuar altoparlantëve.

Aktivizimi i transmetimit pa tel në mes të njësive të veçanta (Secure Link)


Ju mund të specifikoni lidhje pa tel për të lidhur Shufrën e Zërit me subwoofer duke përdorur funksionin Secure Link. Ky funksion mund të ndihmojë në parandalimin e ndërhyrje në qoftë se ju përdorni produkte të shumta pa tel ose fqinjët tuaj të përdorin produktet pa tel

- 1** Sthypni MENU.
- 2** Sthypni ↑/↓ për të zgjedhur "WS>", pastaj sthypni ENTER.

- 3 Kur "LINK" shfaqet në ekranin e panelit të lartë, shtypni ENTER.
- 4 Shtypni ↑/↓ për të zgjedhur "ON", pastaj shtypni ENTER.
- 5 Kur "START" shfaqet në ekranin e panelit të lartë, shtypni ENTER. "*****" paraqite dhe Shufra kërkon pajisje që mund të përdoret me Link. Vazhdoni me hapin tjetër brenda 2 minute.
- 6 LINK shtypni mbi subwoofer. Treguesi pushtet në pulson subwoofer në portokalli.
- 7 Kur "DONE" shfaqet në ekranin e panelit të lartë, shtypni ENTER. Subwoofer është e lidhur me Shufrën e Zërit dhe treguesi pushtet në subwoofer kthehet portokalli. Nëse "Fail" shfaqet, kontrolloni për të siguruar subwoofer është kthyer më dhe shtypni BACK për të kryer procesin sërish nga hapi 3.
- 8 Shtypni MENU. Menuja fiket.

Rregullimi i volumit të subwoofer

Subwoofer është projektuar për rishikim të bas apo të shëndoshë frekuencë të ulët.

Shtypni SW  +/- për të rregulluar volumin e basit.

Shënime

Kur burimi i hyrjes nuk përmban shumë të shëndoshë bas, të tilla si në programet televizive, të shëndoshë nga basi mund të jetë e vështirë për të dëgjuar.

Informacione plotësuese

Masa kujdesi

Mbi sigurinë

- Nëse ndonjë gjë e fortë ose ujë bie në sistemin, largojeni sistemin nga rryma dhe dërgojeni për kontroll nga personi i kualifikuar para se të vazhdoni me përdorimin.
- Mos e prekni kordonin e rrymës (rrjetit elektrik) me duar të lagura. Duke bërë kështu që mund të shkaktojë një goditje elektrike.
- Mos u ngjitni në Shufrën e Zërit ose subwoofer, sepse mund të rrëzoheni dhe lëndoheni ose të dëmtoni sistemin.

Mbi burimin e rrymës

- Para përdorimit të sistemit, kontrolloni nëse voltazhi i operimit është identik me rrymën e juaj. Voltazhi i operimit është dhënë në pllakën me emrin në pjesën mbrapa Shufrës së Zërit.
- Largoni njësinë nga priza kryesore nëse nuk planifikoni të përdorni për një periudhë të gjatë. Për të larguar, kapeni tek kyçësja dhe asnjëherë për teli.
- Kordoni i rrymës duhet të ndryshohet vetëm nga servisi i kualifikuar

Mbi gjenerimin e ngrohjes

Ndonëse sistemi ngrohet gjatë përdorimit, kjo nuk është defekt. Nëse vazhdimisht e përdorni këtë sistem me zë të lartë, temperatura e sistemit në fund dhe mbrapa do të rritet dukshëm. Për të shmangur djegien, mos e prekni sistemin.

Mbi vendosjen

- Vendosni sistemi në vend me ventilim adekuat për të parandaluar ngrohjen e sistemit dhe të vazhdoni jetën e sistemit.
- Mos instaloni sistemin afër burimeve të ngrohtësisë ose vende tjera që janë në dritë direkte të diellit, pluhurit të madh, dridhje mekanike ose shok.
- Mos vendosni asgjë mbrapa Shufrave të zërit sepse mund të bllokojë vrimat e vendimit dhe të shkaktojë defekt.
- Nëse sistemi përdoret në kombinim me TV, VCR ose kasetofon, mund të rezultojë me zhurmë, dhe cilësia mund të pësojë. Në këtë rast, vendosni sistemin më larg TV, VCR, ose kasetofonit.
- Kini kujdes gjatë vendosjes së sistemit në sipërfaqe që janë të trajtuara (me dyllë, vaj ose shkëlqim, etj.) sepse mund të rezultojë me njollose ose humbje e ngjyrës.
- Kujdes që të shmangni lëndime nga skajet e Shufrave të Zërit ose subwoofer.
- Mbani 3 cm ose më shumë hapësirë nën Shufrën kur të ngjitni në mur.

Mbi përdorimin

Para lidhjes së pajisjeve tjera, siguroni që të shkyçni dhe largoni nga priza sistemin.

Nëse hasni çrregullime të ngjyrës në TV ekranin e afërt

Mund të vërehen çrregullimet të ngjyrës në disa lloje të TV aparateve.

- Nëse vërehet çrregullimi i ngjyrës... Shkyçeni TV aparatit dhe pastaj kyçeni sërish pas 15 deri 30 minutave.
- Nëse çrregullimi i ngjyrës sërish vërehet..... Vendosni sistemin më larg TV aparatit.

Mbi pastrimin

Pastrojeni sistemin me leckë të butë dhe të thatë. Mos përdorni lëndë abrazive, pluhur ose tretës si alkool ose benzinë.

Nëse keni ndonjë pyetje ose problem lidhur me sistemin e juaj, ju lutemi të konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Mënjanimi i problemeve

Nëse përballoheni me ndonjë prej vështirëve gjatë përdorimit të sistemit, përdorni këtë udhëzues për mënjanimin e problemeve për të rregulluar problemin para se të kërkonti ndihmë e servisit. Nëse ndonjë prej problemeve vazhdon, kontaktoni distributorin më të afërt të Sony.

Në përgjithësi

Rryma nuk kyçet.

- Kontrolllojeni kordonin e rrymës (kryesorin) a është lidhur mirë.

Sistemi nuk punon normal.

- Largojeni kordonin e rrymës (kryesorin) nga priza në mur dhe pastaj lidheni sërish pa disa minutave.

Sistemi shkyçet automatikisht.

- Auto standby funksioni është aktiv. Vendos "ASTBY" në "SYS >" në "OFF" (faqe 16).

Sistemi nuk ndizet edhe kur televizori është i ndezur.

- Sthypni "HDMI>" – "CTRL" në "ON" (faqe 16). Televizori duhet të mbështesin funksionin Control for HDMI (faqe 17). Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.
- Kontrolloni cilësimet e altoparlantëve të TV. Fuqia e sistemit sinkronizohet me cilësimet e altoparlantëve të TV. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.
- Nëse zëri i dalë nga altoparlantët e TV koha e mëparshme, sistemi nuk kthehet më edhe kur televizori është i ndezur.

Sistemi fiket kur TV është fikur.

- Kontrolloni cilësimin e "HDMI>" - "TV STB" (faqe 16). Kur "TVSTB" është vendosur në "ON", sistemi fiket automatikisht kur ju fik TV pavarësisht nga input.

Sistemi nuk fiket edhe kur televizori është i fikur.

- Kontrolloni cilësimin e "HDMI>" - "TV STB" (faqe 16). Për ta fikni sistemin automatikisht pavarësisht nga input kur ju fik televizorin, të vendosur "TV STB" në "ON". Televizori duhet të mbështesin funksionin Control for HDMI (faqe 17). Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.

Zëri**No zëri i televizorit del nga sistemi.**




- Kontrolloni llojin dhe lidhjen e kabllos HDMI, kablo optike dixhitale, apo kablo audio analog që është e lidhur me sistemin dhe TV (referojuni Startup furnizuar Guide).
- Nëse televizori juaj është i pajtueshëm me Audio Return Channel, sigurohuni që sistemi është i lidhur me një ARC pajtueshme folenë e hyrjes HDMI të televizorit (i referohen fillimit Guide furnizuar). Nëse shëndoshë nuk është ende e prodhimit ose në qoftë se të shëndoshë është ndërprerë, lidhni kablлон furnizohen optike dixhitale dhe të vendosur "AUD>" - "TV AU" për "OPT" (faqe 15).
- Nëse televizori juaj nuk është në përputhje me Audio Return Channel, zëri i televizorit nuk do të dalin nga sistemi edhe në qoftë se sistemi është i lidhur me folenë e hyrjes HDMI të televizorit. Të prodhimit televiziv zërin nga sistemi, lidhni kablлон furnizohen optik dixhital (i referohen fillimit Guide furnizuar).

- Nëse zëri nuk del nga sistemi, edhe në qoftë se sistemi dhe TV janë të lidhur me kablo optike dixhitale, ose në qoftë se TV nuk ka një dixhitale krik optike prodhim të shëndoshë, të lidhë një kabëll analog audio (nuk jepet) dhe kaloni hyrjen e sistemit të "ANALOG" (faqe 9).
- Kaloni hyrjen e sistemit të "TV" (faqe 9).
- Rritja e vëllimit në sistemin ose të anulohë muting.
- Në varësi të rendit në të cilën ju lidhë TV dhe sistemin, sistemi mund të jetë mbytur dhe "MUTING" shfaqet në ekranin e panelit të lartë të sistemit. Nëse kjo ndodh, kthehet në TV e parë, pastaj sistemin. Vendosi altoparlantët vendosjen e TV (BRAVIA) në Sistemin Audio.
- Referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit në lidhje me se si për të vendosur TV.


Zëri emetohet si nga sistemi ashtu edhe nga TV aparati.

- Heshitur të shëndoshë të sistemit apo TV.

Nuk ka zë ose vetëm një zë i ultë nga pajisja e lidhur me Shufrën Altoparlant dëgjohet nga Shufra Altoparlant

- Sthypni  dhe kontrolloni nivelin e volumit (faqe 8).
- Sthypni  ose  për të anuluar funksionin e heshitjes (faqe 8).
- Sigurohuni që burimi i hyrjes është zgjedhur si duhet. Ju duhet të provoni burime të tjera të dhëna duke shtypur INPUT në mënyrë të përsëritur (faqe 9).
- Kontrolloni që gjithë kordonët dhe telat e sistemit janë lidhur mirë me pajisjen.

Nuk ka zë ose vetëm një zë i ultë emetohet nga subwoofer.

- Sthypni SW  për të rritur volumin subwoofer (faqe 8).

- Siguroni që on/standby indikator i subwoofer ndriçon gjelbër. Nëse jo shikoni “Nuk dëgjohe zë nga subwoofer.” në “Subwoofer wireless sound” (faqe 25).
- Subwoofer shërben për riprodhimin e zërit bas. Në rast se burimi përmban komponentë me pak bas (p.sh. transmetim të TV), zëri nga subwoofer mund të jetë vështirë të dëgjohe.
- Kur të dëgjoni përmbajtje kompatible me teknologji mbrojtjeje (HDCP), nuk emetohet nga subwoofer.

Efkti i zërit nuk mund të merret.

- Varësisht nga sinjali hyrës dhe parametrat e zërit, përpunimi i surround zërit mund mos të punojë mirë. Efkti i surround mund të jetë i butë varësisht nga programi ose disku.
- Për të dëgjuar audio multi kanal, kontrolloni rregullimin audio të pajisjes të lidhur me sistemin. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit që vije me pajisjet e lidhura.

USB pajisje

Pajisja USB nuk njihet.

- Proveni të mëposhtmet:
 - ① Fikni sistemin.
 - ② Hiq dhe rilidhni pajisjen USB.
 - ③ Ndizni sistemin.
- Sigurohuni që pajisja USB është e lidhur mirë me USB (USB) port.
- Kontrolloni nëse pajisja USB ose një kablo është dëmtuar.
- Kontrolloni nëse pajisja USB është në.

- Nëse pajisja USB është e lidhur nëpërmjet një qendre USB, shkëputeni dhe lidhni pajisjen USB direkt Shufrave të Zërit.

BLUETOOTH pajisje

BLUETOOTH nuk mund të kompletohet.

- Sigurohuni që treguesi blu LED është ndezur (faqe 6).
- Siguroni që BLUETOOTH pajisja që do të lidhet është kyçur dhe BLUETOOTH funksioni kyçur.
- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më pranë Shufrave të Zërit.
- Çiftoni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen sërisht. Ndoshta duhet të anuloni çiftimin me këtë sistem duke përdorur BLUETOOTH pajisjen.

Çiftimi nuk mund të bëhet.

- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më pranë Shufrave të Zërit.
- Siguroni që sistemi nuk pranon pengesa nga pajisje LAN pa tel, pajisje tjera me 2.4 HGz ose furrë mikro valë. Nëse në afërsi ka pajisje që gjeneron radiacion elektro-magentik, lëvizni pajisjen më larg sistemit.
- Çiftimi mund të mos jetë e mundur në qoftë se pajisje të tjera Bluetooth janë të pranishëm rreth Shufrave të Zërit. Në këtë rast, të fikur pajisje të tjera Bluetooth.

Nuk emetohet zë nga BLUETOOTH pajisja e lidhur.

- Sigurohuni që treguesi blu LED është ndezur (faqe 6).
- Lëvizni pajisjen BLUETOOTH më pranë Shufrave të Zërit.



- Nëse në afërsi ka pajisje që gjeneron radiacion elektro-magentik, lëvizni pajisjen më larg sistemit.
- Largoni pengesat mes këtij sistemi dhe BLUETOOTH pajisjes ose lëvizni sistemin më larg pengesës.
- Ndryshoni vendin e pajisjes BLUETOOTH të lidhur.
- Provoni të ndryshoni frekuencën e Wi-Fi ruterit, kompjuterit në 5 GHz shirit.
- Rriteni zërin e pajisjes BLUETOOTH të lidhur.


Shëndoshë nuk është në sync me imazhin.

- Kur ju jeni të shikuar filma, ju mund të dëgjoni zërin me një vonesë të vogël nga imazhi.

Subwoofer wireless zëri

Nuk ka tingull dëgjohe nga basi.

- Treguesi fuqia nuk ndizet.
 - Kontrolloni se fuqia kurrrizit drejtpërdrejtë (rrjetit elektrik) të basit është e lidhur si duhet.
 - Shtypni  në nën-vufer të kthehet në pushtet.
- Të tregues të energjisë pulson ngadalë në të gjelbër ose të ndizet në të kuqe.
 - Leviz subwoofer në një vend në afërsi të Shufrave të Zërit në mënyrë që treguesi fuqia ndizet në të gjelbër.
 - Ndiqni hapat në "Aktivizimi i transmetimit pa tel në mes njësisve të veçanta (Secure Link)" (faqe 20).
- Nëse treguesi pulson me energji elektrike në të kuqe, shtypni  në subwoofer për të fikur fuqinë dhe kontrolloni nëse ventilimi hapja e basit është e bllokuar apo jo.

- Subwoofer është dizajnuar për dëgjim të bas zërit. Nëse burimi nuk përmban shumë bas, siç është rasti me shumë TV programe, zëri i basit mund mos të dëgjohe.
- Shtyp SW  (subwoofer volume) + butonin në telekomandë për të rritur zërin e subwoofer (faqe 21).

Zëri kërcen ose ka zhurmë.

- Nëse ka ndonjë pajisje në afërsi që gjenron valë elektro-magentike sikur LAN pa tel ose furrë mikro valë, largojeni sistemin më larg.
- Nëse ka pengesa mes Shufrës dhe subwoofer, atëherë largoni pengesat.
- Vendosni Shufrën dhe subwoofer sa më afër që mundet.
- Ndryshoni gjitha LAN pa tel frekuencat e Wi-Fi ruterit ose kompjuterëve personal në 5 GHz shirit.
- Ndryshoni TV, Blu-ray Disc player, etj. nga LAN pa tel në LAN me tel.

Telekomanda

Telekomanda nuk funksionon.

- tojeni telekomandën drejt qendrës së panelit të përparmë të Shufrës së Zërit (faqe 6).
- Largoni pengesat në rrugën mes telekomandës dhe Shufrës së Zërit.
- Ndryshoni baterinë në telekomandë me të re, nëse është e dobët.
- Siguroni që jeni duke shtypur butonin e duhur në telekomandë.

Telekomanda e TV pajisjes nuk punon.


- Instaloni Shufrën që mos të pengojë sensorin e telekomandës së TV pajisjes.

Tjera

Control for HDMI funksioni nuk punon mirë.

- Kontrolloni lidhjen me sistemin (i referohen fillimit Guide furnizuar).
- Mundësojnë funksionin Control for HDMI në televizor. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të televizorit.
- Prisi një kohë, dhe pastaj provoni përsëri. Nëse ju heq nga priza e sistemit, ajo do të marrë një kohë para se operacionet mund të bëhet. Prisi për 15 sekonda ose më shumë, dhe pastaj provoni përsëri.
- Sigurohuni që pajisjet e lidhura me sistemin e mbështetur funksionin Control for HDMI.
- Mundësojnë funksionin Control for HDMI në pajisjet të lidhura në sistemin. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të pajisjes suaj.
- Lloji dhe numri i pajisjeve që mund të kontrollohet nga funksionin Control for HDMI është i kufizuar nga standardi HDMI CEC si më poshtë:
 - Pajisje regjistrimi (Blu-ray Disc regjistruues, DVD regjistruues, etj): deri në 3 pajisje
 - Pajisje rishikim (Blu-ray Disc Player, DVD player, etj): deri në 3 pajisje
 - Pajisje tuner lidhura: deri në 4 pajisjet
 - Sistem audio (receiver / kufjeve): deri në 1 pajisje (e përdorur nga ky sistem)

Nëse "PRTCT" shfaqet në ekranin e panelit të lartë të Shufrave të Zërit.

- Shtypni  për të fikur sistemin. Pasi ekrani fiket, shkëputni kordonin e rrymës (rrjetit elektrik), atëherë kontrolloni se asgjë nuk është duke bllokuar vrimat e ajrimit Shufrave të Zërit.

Shfaqja lartë panel i Shufrave të Zërit nuk është ndezur.



- Shtypni DIMMER për të vendosur ndriçimin për "të ndritshme" ose "errët", në qoftë se të vendosur për të "OFF" (faqe 8).

Censorët e TV pajisjes nuk punojnë mirë.

- Shufra Altoparlant mund të bllokojë disa censorë (si të dritës dhe pranuesit të sinjalit të telekomandës në TV pajisje ose "transmetuesin për 3D syze (transmetues infra-kuq)" të 3d TV që përmban sistem infra-kuq për syze 3D ose komunikimin pa tel. Lëvizni Shufrën Altoparlant më larg nga TV pajisja në mënyrë që do të lejojë të funksionojë mirë. Për vendet e censorëve dhe pranuesit të sinjalit të telekomandës shikoni manualin e përdorimit që vijnë me TV pajisjen.

Rivendosje

Nëse sistemi ende nuk funksionon si duhet, rivendosni sistemin si më poshtë. Të jetë i sigurt për të përdorur çelësat kontakt me Shufrave të Zërit për të kryer këtë operacion.

- 1 Duke mbajtur INPUT, prekni VOL - dhe  njëkohësisht për 5 sekonda.**
"RESET" shfaqet në ekranin e panelit të lartë, dhe parametrat e menu dhe të shëndosha fushat etj kthehen në gjendjen e tyre fillestare.
- 2 Shkëputje kordonin e rrymës (rrjetit elektrik).**
- 3 Lidhni kordonin e rrymës (rrjetit elektrik), më pas shtypni  për të ndezur sistemin.**
- 4 Link sistemin me subwoofer (faqe 20).**

Illoje që mund të luhen e dosjeve

Codec	Zgjerim
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
WMA9 Standard	.wma
LPCM	.wav

Shënime

- Disa skedarë mund të mos luhen në varësi të format file, kodimin e file, ose kusht regjistrim.
- Disa fotografi të redaktuar në një PC mund të mos luajë.
- Sistemi nuk luan skedarë codec si DRM dhe Lossless.
- Sistemi mund të njohë skedarët ose dosjet e mëposhtme në pajisjet USB:
 - deri në 200 dosjet
 - deri në 150 skedarë / dosje në një shtresë të vetme
- Disa pajisje USB mund të mos funksionojnë me këtë sistem.
- Sistemi mund të njohë Mass Storage Class (MSC) pajisje.

Audio formate të përmbajtura

Audio formatet e përmbajtur nga sistemi janë këto.

- Dolby Digital
- DTS
- LPCM 2ch
- AAC

Specifikime

Shufra (SA-CT390)

Seksioni i përforsuesit

EMETIMI I RRYMËS (përafërsisht)
Përpara L + Përpara R:
50 W + 50 W (në 4 ohm, 1 kHz, 1% THD)
EMETIMI I RRYMËS (reference)
Përpara L/Përpara R: 100 W (për kanal në 4 ohms, 1 kHz)

Sinjale

USB
ANALOG IN
TV IN
OPTICAL

Dalje

HDMI OUT TV (ARC)

HDMI seksioni

Konektor
Lloji A (19pin)

USB seksioni

ψ (USB) port
Lloji A

BLUETOOTH seksioni

Sistemi i komunikimi
BLUETOOTH Specification version 4.2

Dalje

BLUETOOTH Specification Power Class 1
Shtrirja maksimale e komunikimit
Vijë shikimi rreth. 25 m¹⁾

Shiriti i frekuencës

2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

Metoda e modulimit

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

BLUETOOTH profile kompatible²⁾

A2DP 1.2 (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP 1.6 (Audio Video Remote

Control Profile)

Kodekse të përkrahur³⁾

SBC⁴⁾, AAC⁵⁾

Shtrirja e transmetimit (A2DP)

20 Hz – 20,000 Hz (frekuencës 32 kHz,
44.1 kHz, 48 kHz)

- ¹⁾ Gama aktuale do të ndryshojnë në varësi të faktorëve si pengesa në mes pajisjeve fushave magnetike rreth një furrë me mikrovalë, energjisë elektrike statike, telefon LAN, ndjeshmëri pritjeje, sistem operativ, softuer aplikimi, etj,
- ²⁾ BLUETOOTH standard profilet tregojnë qëllimin e BLUETOOTH komunikimit mes pajisjeve.
- ³⁾ Kodeks: Kompresim dhe konvertim i formatit të audio sinjaleve në
- ⁴⁾ Kodeksi nën-shiritor
- ⁵⁾ Advanced Audio Coding

Përpamë L/ përpamë R seksioni

Sistemi i altoparlantit

Gamë të plotë të sistemit Gjuha, pezullimi Acoustic

Njësia e altoparlantit

60 mm lloj koni

I përgjithshëm

Rryma e nevojshme

Modelet Tajvan vetëm:

120 V AC, 60 Hz

Modele të tjera:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumimi i rrymës

Kyçur: 45 W

Standby: 0.5 W ose më pak

(në modin e kursimit)

(Kur "CTRL" në "HDMI>" dhe "BTS TRB"

në "BT>" janë të vendosur për të

"OFF")

Standby: 2.8 W ose më pak⁶⁾

(Kur "CTRL" në "HDMI>" ose "BTSTB"

dhe "BT >" janë të vendosur për të

"ON")

Dimensionet (përafër..) (w/h/d)

900 mm × 52 mm × 121 mm

(pa rritje mur kllapa)

900 mm × 121 mm × 59 mm

(me rritje mur kllapa)

Pesha (përafër.)

2.2 kg

- ⁶⁾ Sistemi automatikisht do të hyjë Fuqia mënyrën e kursimit, kur nuk ka asnjë lidhje HDMI dhe ka histori BLUETOOTH pairing, pavarësisht nga cilësimet që ju keni bërë për të "Ctrl" në "HDMI>" dhe "BTS TRB" në "BT>".

Subwoofer (SA-WCT390)

EMETIMI I RRYMËS (reference)

100 W (për kanal në 4 ohms, 100 Hz)

Sistemi i altoparlantit

Subwoofer system, Bass reflex

Njësia e altoparlantit

130 mm lloj koni

Rryma e nevojshme

Modelet Tajvan vetëm:

120 V AC, 60 Hz

Modele të tjera:

220 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Konsumimi i rrymës

Kyçur: 20 W

Standby: 0.5 W ose më pak

Dimensionet (përafër..) (w/h/d)

170 mm × 342 mm × 362 mm

(instalimi vertikale)

342 mm × 172 mm × 362 mm

(instalim horizontal)

Pesha (përafër.)

6.5 kg

Transmetuesi/pranuesi pa tel

Shiriti i frekuencës

2.4 GHz (2.4000 GHz – 2.4835 GHz)

Metoda e modulimit

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Dizajni dhe specifikimet mund të

ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Për komunikimin BLUETOOTH

- Pajisjet BLUETOOTH duhet të përdoren brenda përfaqësimit 10 metrash (largësi e papenguar) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtrohet nën kushtet në vijim.
 - Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje BLUETOOTH
 - Vende ku është instaluar LAN pa tel
 - Rreth furrave mikrovale që përdoren
 - Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike
- Meqë BLUETOOTH aparatet dhe wireless LAN (IEEE802.11b/g) përdorim frekuencën e njëjtë, mund të ketë pengesë të mikrovalës dhe të rezultojë me keqësimin e shpejtësisë, zhurmë ose lidhje e gabuar nëse njësia përdoret afër wireless LAN aparateve. Në këtë rast, duhet të bëni hapat më poshtë:
 - Përdorni këtë sistem së paku 10 metra më larg pajisjeve tjera LAN.
 - Shkyçeni rrymën e LAN pajisjeve pa tel kur të përdorni pajisjen BLUETOOTH brenda 10 metrave.
 - Instaloni sistemin dhe BLUETOOTH pajisjen sa më afër njëra tjetrës sa mundet.
- Mikrovalët që emetohen nga BLUETOOTH aparati mund të ndikojnë mbi përdorimi në aparateve elektronike mjekësore. Shkyçeni njësinë dhe BLUETOOTH aparatet në vendet më poshtë sepse mund të shkaktohet aksident:
 - Në spital, tren, avion ose pompë benzini
 - Afër dyerve automatike ose alarmit për zjarr
- Ky sistem përmban aftësitë e sigurisë që përpunohen me standardin BLUETOOTH për të siguruar një lidhje të sigurtë kur përdoret BLUETOOTH teknologjia e megjithatë siguria mund mos të jetë e mjaftueshme varësisht nga parametrat. Kini kujdes gjatë komunikimit me BLUETOOTH wireless teknologjinë.
- Sony nuk mund të mbahet përgjegjëse në asnjë mënyrë për dëmet ose humbjet që dalin nga rrjedhe të informacione gjatë BLUETOOTH komunikimit.
- BLUETOOTH komunikimi nuk garantohet me gjitha aparatet BLUETOOTH që kanë profilin e njëjtë sikur ky sistem.
- BLUETOOTH pajisjet e lidhur me këtë sistem duhet të përpunohen me BLUETOOTH specifikimet e dhënë nga Bluetooth SIG, Inc., dhe duhet të certifikohen për përputhje. Mirëpo, kur një pajisje përputhet me BLUETOOTH specifikimet, mund të ketë raste ku karakteristikat ose specifikimet e pajisjes BLUETOOTH nuk lejojnë lidhjen ose mund të rezultojë me metodë tjetër të kontrollit, shfaqjes ose përdorimit.
- Zhurmë ose kërcime mund të ndodhin varësisht nga BLUETOOTH aparati i lidhur me sistemin, mjedisit të komunikimit ose mjedisi i përdorimit.

HDMI

Made for



iPod



iPhone

<http://www.sony.net/>



* 4 5 8 6 1 1 0 1 1 * (1)

©2016 Sony Corporation

4-586-110-11(1)
