SONY

4-533-868-**11**(1)

Foto aparat digjital

Manual Udhëzimi

Cyber-shot

DSC-H400

Shqip

Të mësojmë më tepër për kamerën (“Help Guide”)

““Help Guide” është manual në internet. Kërkojeni këtë manual për udhëzime të hollësishme për shumë funksionet e
① Qasni në faqen për mbështetje të Sony-it.
http://www.sony.net/SonyInfo/Support/
② Zgjidhni shtetin ose rajonin.
③ Kërkoni emrin e modelit të kamerës së juaj në faqen për mbështetje.
• Shikojeni emrin e modelit në fund të kamerës suaj

Kontrollimi i shtojcave të dhëna

Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve.
• Kamera (1)
• Bateri rimbushëshi NP-BN (1)
• Micro USB kordon i dedikuar (1)
• Karrikues AC- UB10C (1)
• Kordoni i rrymës (kryesori) (nuk jepet në SHBA, Kanada dhe Kinë) (1)
• Rripi për shpatull (1)
• Kapaku i thjerrëzës (1)
• Manual përdorimi (ky manual) (1)

Shenja dalluese
• Memory Stick janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Sony Corporation.
• Microsoft, Windows dhe Windows Vista janë shenja të regjistruara ose shenja dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
• Mac është shenjë dalluese të Apple Inc në Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera.
•SDXC logo është shenjë dalluese e SD-3C, LLC.
• Facebook dhe “f” logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Facebook, Inc.
• YouTube dhe YouTube logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Google Inc.
• Përveç, emrat e sistemit dhe produktit të përdorur në këtë manual janë, në përgjithësi, shenja dalluese ose regjistrime të zhvilluesve përkatëse ose prodhuesve. Por, ™ ose ®

Informata plotësuese për këtë produkt dhe përgjigje të pyetjeve më frekuente mund të gjenden në ueb faqen për mbështetje konsumatori.

http://www.sony.net/

©2014 Sony Corporation

4533868110

Përdorimi

Vendosja e baterisë



Këmbëza për nxjerrje të baterisë

1 Hapeni kapakun.

2 Vendosni baterinë.

Karrikimi i baterisë

Shkyçeni kamerën gjatë karrikimit të baterisë.

Për konsumatorët në SHBA, Kanada dhe Kinë

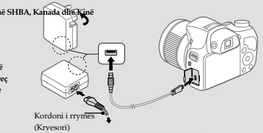

Për konsumatorë në shtetet/rajonet përveç SHBA, Kanada dhe Kinë

Kordoni i rrymës (Kryesori)

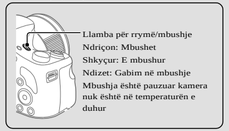

Llamba për rrymë/mbushje
Ndriçon: Mbushet
Shkyçur: E mbushur
Ndizet: Gabim në mbushje
Mbushja është pauzuar kamera nuk është në temperaturën e duhur

1 Lidheni kamerën dhe karrikuesin (të dhënë), duke përdorur USB kordonin e dedikuar (të dhënë).

2 Lidheni karrikuesin në prizë rryme (në mur).

□□ • Siguroni që të përdorni vetëm bateri origjinale Sony, USB kordonin (të dhënë) dhe karrikuesin (e dhënë).

Koha e karrikimit (Karrikim i plotë)

Koha e mbushjes është rreth 230 min. duke përdorur karrikuesin (e dhënë).

Karrikimi duke e lidhur në kompjuter

Baterië mund të karrikohen edhe nëse e lidhni kamerën me kompjuter duke përdorur mikro USB kordonin.

←Në USB kyçëse

Jeta e baterisë dhe numri i fotografie që mund të bëhen dhe shikimet

		Jeta e baterisë	Numri i fotografive
Fotografim (pamje)	LCD ekran	Rreth 150 min.	Rreth 300 fotografi
	Viewfinder	Rreth 160 min.	Rreth 320 fotografi
Incizim tipik i videos	LCD ekran	Rreth 60 min.	—
	Viewfinder	Rreth 75 min.	—
Incizim i vazhdueshëm i videos	LCD ekran	Rreth 120 min.	—
	Viewfinder	Rreth 135 min.	—
Shikim (pamje)		Rreth 240 min.	Rreth 4800 fotografi

• Numri është bazuar në CIPA standard. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Vendosja e kartelës memorie (shitet ndaras)



Sigurohi që skaj i lakuar të jetë në drejtimi ne duhur.

1 Hapeni kapakun.

2 Vendosni kartelën memorie (shitet ndaras).

Largimi i kartelës memorie/baterive

Kartelë memorie: Shtypeni kartelën nga brenda njëherë.
Baterië: Lëvizeni këmbëzën për nxjerrjen e baterisë. Mos e lëshoni baterinë.

Vendosja e orës

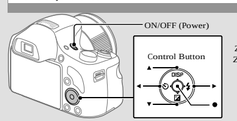

Zgjidhni opsione: ▲/▼/◀/▶
Zgjidhni: ●

1 Shtypeni butonin ON/OFF (rrymë) butonin.

2 Zgjidhni gjuhën e preferuar.

3 Zgjidhni rajonin e preferuar duke ndjekur udhëzimet ekran, dhe shtypeni ● në butonin kontrollues

4 Vendosni [Date & Time Format], [Summer Time] dhe [Date & Time], dhe shtypeni [OK].

5 Ndiqni udhëzimet në ekran.

Vendosja e datës dhe kohës sërish

Zgjidh MENU (Settings) → (Clock Settings) → [Date & Time Setting] për të hapur menynë për rregullimin e datës & kohës.

Fotografimi i pamjeve/videove

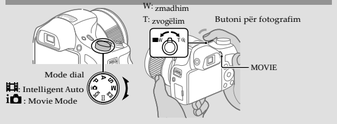

Fotografimi i pamjeve

1 Shtypeni butonin për fotografim poshtë për fokus.

2 Shtypeni butonin për fotografim fort për të fotografuar.

Incizim i videove

1 Shtypeni MOVIE (Film) butonin për fillim të incizimit.

2 Shtypeni MOVIE butonin sërish për të ndalur incizimin.

Shikimi i fotografive

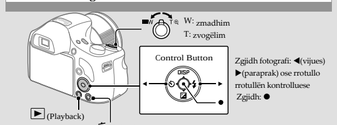

Zgjidh fotografi: ◀(vijues) ▶(paraprak) ose rrotullo rrotullën kontrolluese
Zgjidh: ●

1 Shtyp ▶ (Playback) në butonin .

Zgjedhja e fotografitë vijuese/paraprake

Zgjidhni një fotografi duke shtypur ◀(vijues) ▶(paraprak) në rrotullën kontrolluese. Shtypeni ● në qendër të butonit për të shikuar videot.

Fshijse fotografisë
① Shtyp (Fshij) butonin.
② Zgjidhni [This Image] me ▲ në rrotullën kontrolluese, dhe shtypeni ●.

Veçori të “PlayMemories Home ™

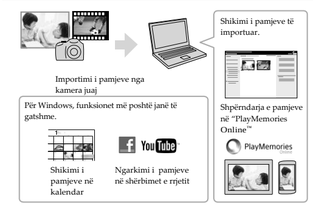

□□ Ju nevojitet lidhje interneti për të përdorur “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit. “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit mund mos të jetë të gatshme në disa shtete ose rajone.

Shkarkimi i PlayMemories Home

Mund të shkarkoni PlayMemories Home nga URL lidhja më poshtë:
www.sony.net/pm/

Për detaje mbi aplikacionet për Mac kompjuterë, vizitoni URL lidhjen më poshtë:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Kërkesat e sistemit

Mund të gjeni kërkesat e sistemit për software në URL më poshtë:
www.sony.net/pcenv/

Shënime gjatë përdorimit të kamerës

Mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen
Mos e rrëzoni, çmontoni, modifikoni, goditeni ose lëshoni siç është përplasje ose rrëzim nga larte ose shkelje mbi produktin. Keni kujdes posaçërisht me thjerrëzën.

Mbi skedarët në bazën me të dhëna
Kur të vendosni kartë memorie pa skedar të bazës me të dhëna në aparat dhe të kyçni aparatin, një pjesë e kartës përdoret automatikisht për të krijuar këtë skedar. Mund të kalojë pak kohë derisa të mund të përdorni aparatin. Nëse ndodh ndonjë gabim me skedarin e bazës me të dhëna, importoni gjitha pamjet në kompjuter me PlayMemories Home, dhe pastaj formatoni kartën.

Shënime mbi incizimin/shikimin
• Për të siguruar përdorim të qëndrueshëm të kartës memorie, ju rekomandojmë që të përdorni këtë aparat për të formatuar kartat që do të përdoren me këtë aparat për herën e parë. Keni parasysh që formatimi do të fshijë gjithë që ka në kartën. Këto të dhëna nuk mund të rikthehen. Siguroni që të bëni kopje të të dhënave të rëndësishme në kompjuter ose ndonjë vend tjetër.
• Para se të incizoni, bëjeni një test incizim për të siguruar që kamera funksionon mirë.
• Kamera mund të mbushet me pluhur, mund të laget dhe nuk është rezistues nga uji.
• Mos e ekspozoni kamerën në ujë. Nëse ujë hyn brenda kamerës, mund të shkaktohet defekt. Në disa raste, kamera nuk mund të riparohet.
• Mos e drejtoni kamerën në diell ose drítë të fortë. Ajo mund të shkaktojë defekt kamerës.
• Mos përdorni aparatin afër vendeve që prodhojnë valë të fuqishme radio ose emetojnë rrezatim. Përndryshe, aparati mund mos të incizojë ose lëshojë pamjet në mënyrë të drejtë.
• Përdorimi i aparatit në vende me rërë ose pluhur mund të shkaktojë defekt.
• Mos e shkundni ose godíteni kamerën. Mund të shkaktohet defekt ose nuk do të mund të fotografoni. Më tutje, mediet e incizuar mund të dëmtohet ose skedarët e fotografive mund të dëmtohen.
• Pastroni sipërfaqen e blicit para përdorimit. Ngrohtësia e drítës së blicit mund të shkaktojë përlyerje mbi sipërfaqen e blicit që pastaj bën tym ose digjet. Pastroni sipërfaqen e blicit me leckë të butë për të larguar pluhurin.

Mbi temperaturën e kamerës
Kamera dhe bateria mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk është defekt.

Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt
Varësisht nga kamera dhe temperatura e baterisë, ndoshta nuk mund të incizoni video ose aparati mund të shkyçet për të mbrojtur kamerën. Një mesazh do të shfaqet në LCD ekranin para se të shkyçet aparati ose kur nuk mund të incizoni më video. Në këtë rast, lëreni aparatin të shkyçur dhe prituni deri sa temperatura të ulet. Nëse e kyçeni aparatin pa mos lejuar që aparati dhe bateria të ftohen, aparati vetë do të shkyçet or nuk do të mund të incizoni më video.

Paralajmërim për shenjën dalluese
Programe televizive, filma, video kaseta dhe materialet tjera mund të janë të mbrojtura. Incizimi i paautorizuar i materialeve mund të jenë në kundërshtim me ligjet për të drejtat e kopjimit.

Nuk ka kompensim për përmbajtje të dëmtuar ose dështim të incizimit
Sony nuk mund të kompensojë dështimin për të incizuar ose humbje të përmbajtjes për shkak të defektit të kamerës ose medies incizuese, etj.

Mbi kondensimin e lagështisë
Nëse kamera vendoset prej vendi të ftohtë në të ngrohtë, mund të kondensohet lagështi brenda ose jashtë kamerës. Ky kondensim të lagështisë mund të shkaktojë defekt aparatit.

Nëse krijohet kondensim i lagështisë
Shkyçeni aparatin dhe prituni për një orë deri sa të avullohet lagështia. Kini parasysh që nëse provoni të fotografoni me lagështinë brenda thjerrëzës, nuk do të mund të bëni pamje të pastra.

Ruajtja e baterisë
• Për të ndaluar njollosjen e terminalit, prekjen etj, siguroni që të përdorni një qese plastike ose tjetër për të mbajtur më larg materialeve metalike gjatë bartjes ose ruajtjes.
• Bateria që nuk është përdorur për më tepër se një vit mund të jetë prishur.

Specifikimet

Aparati

[Sistemi]
Fotografia: 7.76 mm (1/2.3 lloji) CCD, Primary color filter
Numri total i pikselëve në kamera: Rreth 20.4 megapikselë
Numri efektiv i pikselëve në kamera: Rreth 20.1 megapikselë
Thjerrëzë 63× zmadhim thjerrëze
f = 4.4 mm – 277 mm (24.5 mm – 1 550 mm (35 mm film ekuivalent))
F3.4 (W) – F6.5 (T)
Gjatë incizimit të videos (16:9): 32.1 mm – 2 029 mm
Gjatë incizimit të videos (4:3): 29.2 mm – 1 849 mm
SteadyShot: Optik
Fotografim multi (gjatë fotografimit me numrin më të lartë të pikselëve):
Rreth 0.71 pamje/sekondë (deri më 100 pamje)
Formati i skedarit:
Fotografi: JPEG (DCF, Exif, MPF Bazë) kompatibil, DPOF kompatibil
Video: AVI (Motion JPEG)
Mediumi i incizimit: Memorie e brendshme (Rreth 55 MB), Memory Stick PRO Duo™media, Memory Stick Micro™ media, SD kartela, microSD kartela memorie
Blici: Diapazoni i blicit (ISO ndjeshmëri (Recommended Exposure Index) vendosur në Auto): Rreth. 0.4 m në 8.8 m (1.3 ft në 28.8 ft) (W)
Rreth 3.5 m në 4.6 m (11.4 ft në 15.0 ft) (T)

[Lidhësit e jashtëm dhe brendshëm]
USB / A/V OUT kyçëse:
Video dalje
Audio dalje
USB komunikim: Hi-Speed USB (USB 2.0) kompatibile.

[Viewfinder]
Lloji: Viewfinder elektronik
Numri total i pikëve: 201 600 pikë ekuivalent
Mbulimi i kornizës: 100%

[Ekrani]
LCD paneli: 7.5 cm (3.0 lloji) TFT drajvi
Numri total i pikave: 460 800 pika

[Ryrma, përgjithësi]
Ryrma: bateri mbushëse NP-BN, 3.6 V AC Adaptor AC-UB10C, 5 V
Harxhimi (gjatë fotografimit): Rreth 1.5 W
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)
Temperatura për ruajtje: –20 °C në +60 °C (–4 °F në +140 °F)
Dimensione (CIPA kompatibil):
129.6 mm × 95.0 mm × 122.3 mm (5 1/8 in × 3 3/4 in × 4 7/8 in) (W/H/D)
Pesha (CIPA kompatibil) (përfshirë NP-BX1 baterinë, Memory Stick PRO Duo media):
Rreth 655 g (1 lb 7.1 oz)
Microphone: Monaural
Altoparlanti: Monaural
Exif Print: Compatible
PRINT Image Matching III: Compatible

AC- UB10C karrikuesi
Ryrma hyrëse: AC 100 V në 240 V, 50/60 Hz, 70 mA
Ryrma dalëse: DC 5 V, 0.5 A
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)
Temperatura për ruajtje: –20 °C në +60 °C (–4 °F në +140 °F)
Dimensione:
Rreth 50 mm × 22 mm × 54 mm (2 inç × 7/8 inç ×2 1/4 inç) (W/H/D)

Baterië mbushëse **NP- BX1**
Bateria: bateri litiumi
Voltazhi maksimal: DC 4.2 V
Voltazhi nominal: DC 3.6 V
Voltazhi maksimum mbushës: DC 4.2 V
Ryrma maksimale mbushëse: 1.89 A
Kapacitet:
4.5 Wh (1 240 mAh)

Dizajni dhe specifikimet mund të ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Model Nr. DSC- H400

Model Nr. AC-UB10C

Serial No. _____

PARALAJMËRIM

Për të shmangur mzikun nga zjarri ose shok elektrik, mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.

UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE - RUANI KËTO UDHËZIME RREZIK PËR TË SHMANGUR RREZIKUN NGA ZJARRI OSE SHOKUT ELEKTRIK, RESPEKTONI KËTO UDHËZIME

Nëse forma e kyçësë nuk përputhet me prizën e rrymës, përdorni adapter ose konfigurim përkatës të prizës së rrymës.

KUJDES

Baterië
Nëse baterië nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie kimike. Kujdes gjatë situatave në vijim.
• Mos i çmontoni.
• Mos i shtypni ose mos i ekspozoni baterië në ndonjë shok ose fuqi siç është me qekaç, rrëzim ose shkelje.
• Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalet e baterisë.
• Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në drítë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
•
• Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
• Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rjedhë.
• Siguroni që të mbushni baterië vetëm me mbushës origjinal Sony ose aparat i cili mund të mbushën baterië.
• Mbani baterië më larg duarve të fëmijëve.
• Mbani baterië të thatë.
• Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
• Largoni baterië e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

Karrikuesi
Kyçeni karrikuesin në prizën më të afërt (prizë muri).
Nëse ndodh diçka gjatë përdorimit të karrikuesit, menjëherë shkyçeni duke e larguar kyçësin nga priza (priza e murit).

Për konsumatorët në Evropë

Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat
Prodhuesi: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan
Për përputhje të produktit me BE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany

Shënim
Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.) sërish.
Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktiven për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa)
Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njësisë.

Largimi i baterive dhe pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në baterië ose në paketimin tregon që baterië e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.
Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produktit largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore.
Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me baterí të inkorporuar, këtë baterí duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.
Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Për gjitha baterië tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.
Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.