

**Dokumendis selgitatakse, kuidas esitada muusikat, kui olete loonud seadmes ühenduse Wi-Fi-võrguga.**

Wi-Fi-võrk võimaldab teil nautida kodus juhtmeta seadmetesse, näiteks arvutisse või nutitelefoni/iPhone'i, talletatud muusikat. Muude ühendus- või kuulamisviiside kohta leiate teavet spikrist (viide paremal).

Personaalne helisüsteem

**Wi-Fi alustusjuhend**

Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu

SRS-X88



**Esmalt** Ühendage seade AC-adaptri ja vahelduvvoolu toitejuhtmega vahelduvvoolukontakti ja seadke antenn seejärel püsti.

Veenduge, et LAN-kaabel ei oleks ühendatud. Juhtmega võrku ja traadita ühendust ei saa samal ajal kasutada.

Valige olenevalt seadmest Wi-Fi-ühenduse loomise viis, seejärel vaadake allpool jaotist **1 Seadmes Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine**.

- Xperia**: Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks Android-nutitelefoni, millesse on installitud SongPal (tasuta rakendus).
- iPhone**: Kasutage seadme Wi-Fi-ühenduse sätete konfigureerimiseks iPhone'i / iPad'i / iPod touch'i, millesse on installitud SongPal (tasuta rakendus).
- WPS**: Kasutage WPS-i (AOSS) nupuga raadiovõrgu ruuterit, et konfigureerida seadme Wi-Fi-ühenduse sätteid ühe nupuvajutusega.
- Arvuti**: Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätteid arvutis brauseris. Vaadake kasutusjuhendi (eraldi dokument) jaotist „Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu“.

Valige muusika esitamiseks soovitud seade või tarkvara ja seejärel vaadake pöördel olevat jaotist **2 Seadmega muusika kuulamine**.

- Arvuti (Media Go)**: Seadistage arvutisse talletatud muusika jagamine teenusega Media Go ja juhtige esitamist rakendusega SongPal<sup>®</sup>, mis on installitud teie nutitelefoni.
- Arvuti (iTunes)**
- Arvuti (Windows Media Player)**
- Nutitelefoni (rakendus SongPal)**: Kuulake muusikat SongPali abil nutitelefoni / iPhone'is / iPad'is / iPod touch'is.
- Xperia (rakendus WALKMAN<sup>®</sup>)**
- iPhone / iPad / iPod touch**

**Kaasolevad dokumendid**

- Wi-Fi alustusjuhend (see dokument)**: Selgitab, kuidas kuulata Wi-Fi-võrgu kaudu muusikat, mis on talletatud arvutisse või muusse seadmesse.
- Kasutusjuhend (eraldi dokument)**: Hõlmab tähtsat ohutusteavet, BLUETOOTH-ühenduse loomise meetodeid, veaotsingu teavet jms.
- Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)**: Annab teavet seadme, erinevates seadmetes võrgu- ja BLUETOOTH-ühenduse loomise, kõrge eraldusvõimega heli taasesituse jms kohta.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

**1 Seadmes ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga**

**Xperia** Vajate järgmist: Xperia™ või muu Android-nutitelefoni, raadiovõrgu ruuter

**1 Ettevalmistused**

- Looge nutitelefoni ühendus Wi-Fi-võrguga.
- Märkige järgmistele väljadele nutitelefoni ühenduse loomiseks kasutatava ruuteri SSID ja parool. Lisateavet leiate ruuteri kasutusjuhendist.

SSID: \_\_\_\_\_

Parool: \_\_\_\_\_

- Installige SongPal oma nutitelefoni. Otsige rakendust **SongPal** teenusest Google Play™.

Näidik I/O (sees/ootel) süttib roheliselt. Liikuge järgmise etapi juurde, kui näidik LINK hakkab aeglaselt vilkuma (korra 3 sekundi jooksul). Aeglane vilkumine algab umbes 2 minuti jooksul.

**2 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/O (sees/ootel).**

**3 Looge seadme ja nutitelefoni vahel BLUETOOTH-ühendus.** Kui teie nutitelefoni ei toeta NFC funktsiooni, vaadake paremal pool punkte 1 kuni 4.

- Puudutage nutitelefoni rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
- Puudutage nutitelefoni seadme N-märki.

Sidumise lõpetamiseks kulub umbes 1 minut.

**NFC toeta nutitelefoni**

- Lülitage nutitelefoni sisse BLUETOOTH.
- Puudutage SongPali selle käivitamiseks, seejärel valige [Open the Bluetooth setting screen].
- Puudutage seadmel korra nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING.

Näidik I/O (sees/ootel) hakkab kiirelt vilkuma.\*2

**4 Kontrollige, kas näidik I/O (sees/ootel) põleb.**

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, lõpetab näidik I/O (sees/ootel) vilkumise ja jääb põlema.

**5 Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätteid SongPali juhiste järgi.** Kui ekraanil palutakse sisestada parool, valige 1. toimingus ülles märgitud SSID ja sisestage parool - 2.

Kuvatatakse paremal olev ekraan.

**6 Veenduge, et näidik LINK süttib oranžilt.**

Kui näidik jääb põlema, on Wi-Fi-ühendus loodud. Võrgukeskkonnast olenevalt võib kuluda rohkem kui 1 minut.

Vaadake pöördelt teavet taasesitamise kohta

**iPhone** Vajate järgmist: iPhone / iPad / iPod touch, raadiovõrgu ruuter

**1 Ettevalmistused**

- Veenduge, et teie iPhone'is oleks loodud ühendus Wi-Fi-võrguga.
- Installige SongPal oma iPhone'i. Otsige rakendust **SongPal** poest App Store.

**2 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/O (sees/ootel).**

Näidik I/O (sees/ootel) süttib roheliselt. Liikuge järgmise etapi juurde, kui näidik LINK hakkab aeglaselt vilkuma (korra 3 sekundi jooksul). Aeglane vilkumine algab umbes 2 minuti jooksul.

**3 Looge seadme ja iPhone'i vahel BLUETOOTH-ühendus.**

- Puudutage seadmel korra nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING.
- Otsige seadet iPhone'is. Valige [Settings] → [Bluetooth]. Lülitage BLUETOOTH sisse. Puudutage suvandit [SRS-X88].

Näidik I/O (sees/ootel) hakkab kiirelt vilkuma.\*3

\*3 Nupu I/O (sees/ootel) → PAIRING ostmisjärgsel esmakordsel puudutamisel vilgub näidik I/O (sees/ootel) kiiresti. Muu seadmega sidumiseks puudutage ja hoidke nuppu I/O (sees/ootel) → PAIRING all, kuni kostab piiks.

**4 Kontrollige, kas näidik I/O (sees/ootel) põleb.**

Kui BLUETOOTH-ühendus on loodud, lõpetab näidik I/O (sees/ootel) vilkumise ja jääb põlema.

**5 Konfigureerige Wi-Fi-ühenduse sätteid SongPali juhiste järgi.**

- Puudutage iPhone'is rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.
- Paremal oleva ekraani ilmumisel puudutage [OK].
- Viiba [Share Wi-Fi settings?] ilmumisel puudutage käsku [Allow].

Kuvatatakse paremal olev ekraan.

Kui näidik jääb põlema, on Wi-Fi-ühendus loodud. Võrgukeskkonnast olenevalt võib kuluda rohkem kui 1 minut.

Vaadake pöördelt teavet taasesitamise kohta

**WPS** Vajate järgmist: WPS-i (AOSS) nupuga raadiovõrgu ruuter

**1 Pange seade raadiovõrgu ruuteri lähedale.**

**2 Puudutage seadme sisselülitamiseks nuppu I/O (sees/ootel).**

Näidik I/O (sees/ootel) süttib roheliselt. Liikuge järgmise etapi juurde, kui näidik LINK hakkab aeglaselt vilkuma (korra 3 sekundi jooksul). Aeglane vilkumine algab umbes 2 minuti jooksul.

**3 Vajutage ja hoidke seadme WPS-nuppu all, kuni kostavad piiksud (umbes 2 sekundit).**

WPS-nupp asub seadme tagaküljel.

**4 Vajutage 90 sekundi jooksul ruuteri WPS-nuppu\*4.**

Olenevalt raadiovõrgu ruuterist hoidke WPS-i nuppu mõne sekundi vältel all. Lisateavet leiate ruuteri kasutusjuhendist.

\*4 Olenevalt raadiovõrgu ruuterist võib nupp WPS-i asemel kanda nimetust AOSS.

**5 Veenduge, et näidik LINK süttib oranžilt.**

Kui näidik jääb põlema, on Wi-Fi-ühendus loodud. Võrgukeskkonnast olenevalt võib kuluda rohkem kui 1 minut.

**Kui Wi-Fi-ühendus nurjub**

Saate konfigureerida seadme Wi-Fi-ühenduse sätteid ka arvutis brauseris. Ühendage seade arvutiga kaubanduses saadaoleva võrgukaabli (LAN-kaabel).

Vaadake üksikasjalikku teavet kasutusjuhendi jaotisest Muusika kuulamine Wi-Fi-võrgu kaudu.

## 2 Seadmega muusika kuulamine



### Arvutisse talletatud muusika

#### Arvuti (Media Go)

Võite seadmega kuulata arvutisse talletatud muusikat tarkvara Media Go abil. Media Go kasutamiseks on vaja nutitelefoni/iPhone'i, millesse on installitud kaugjuhtimispuuldina kasutatav SongPal (tasuta rakendus).


- Esmalt avage järgmine URL ja installige arvutisse Media Go (tasuta tarkvara).  
Euroopa kliendid: <http://www.sony.eu/support>  
USA kliendid: <http://esupport.sony.com/US>  
Kanada kliendid: <http://esupport.sony.com/CA/>  
Muude piirkondade kliendid: <http://www.sony-asia.com/section/support>



Vajate järgmist: arvuti, millesse on installitud Media Go, nutitelefoni / iPhone / iPad / iPod touch, millesse on installitud SongPal

1


Looge seadmes, arvutis ja nutitelefonis/iPhone'is ühendus Wi-Fi-võrguga.

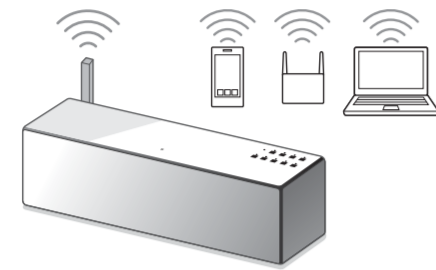

Looge kõikides seadmetes ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.

2

Puudutage seadmel nuppu NETWORK.

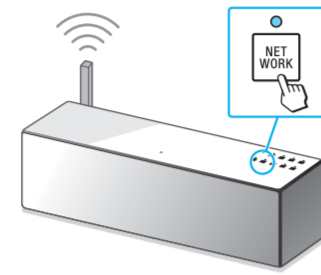


Näidik NETWORK süttib valgelt ja seade lülitub režiimi NETWORK.

3

Valmistage ette Media Go.

- 1 Käivitage arvutis [Media Go].
- 2 Valige menüüs [Tools] suvand [Preferences...].

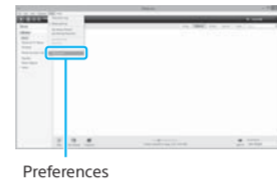


Preferences

4

Määrake Media Go arvutis serveriks.

- 1 Valige suvand [Media Sharing] ja seejärel märkige valik [Library name]. Üksuse [Library name] nime võib asendada mis tahes nimega.

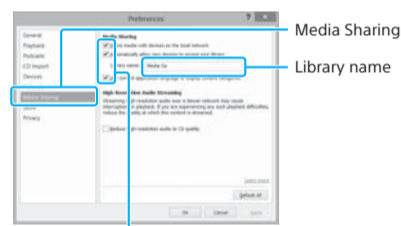

Veenduge, et jaotises [Media Sharing] on kõigi kolme üksuse ees märged.

- 2 Pärast ekraani kinnitamist valige [OK].

5

Juhtige arvutis oleva muusika esitamist nutitelefoni/iPhone'i abil.

- 1 Installige SongPal oma nutitelefoni/iPhone'i. Kui SongPal on juba installitud, jätkake see protseduur vahele ja jätkake punktiga 2.




Otsige rakendust SongPal Google Playst või App Store'ist.

- 2 Puudutage rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.

- 3 Puudutage valikut [Home Network].



- 4 Valige [Library name], mille märkisite 4. toimingus - 1.

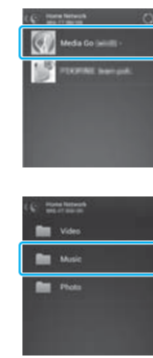

- 5 Puudutage valikut [Music]. Videoid ja fotosid ei saa esitada.

- 6 Valige loendist laul ja esitage seda. Reguleerige helitugevust SongPali abil.

Muusikat taasesitatakse.

#### Arvuti (iTunes)

Võite seadmega kuulata arvutis iTunesi talletatud muusikat AirPlay abil.


- Esmalt värskendage iTunes uusimale versioonile.



Vajate järgmist: arvuti, millesse on installitud iTunes

1

Looge seadmes ja arvutis ühendus Wi-Fi-võrguga.

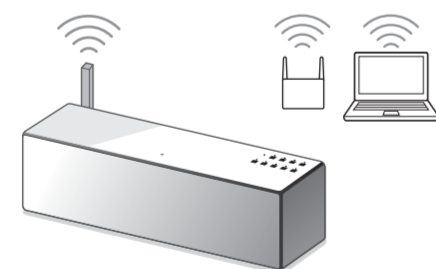

Looge seadmes ja arvutis ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.


2

Juhtige arvutis oleva muusika esitamist iTunesi abil.

- 1 Käivitage arvutis iTunes.
- 2 Valige iTunesi aknas suvand [AirPlay].



- 3 Valige iTunesi menüüs AirPlay suvand [SRS-X88].



- 4 Valige esitatav laul ja reguleerige helitugevust.

Muusikat taasesitatakse.

#### Arvuti (Windows Media Player)

Võite seadmega kuulata muusikat arvutis Windows Media Playeri abil.

- Vaadake üksikasjalikum teavet spikrist. [http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)




Windows Media Player



#### SongPal Link:

Nautige muusikat erinevates tubades Wi-Fi kaudu. Saate kuulata arvutisse või mobiiltelefoni talletatud lemmikmuusikat või isegi voogesitusteenustes olevat muusikat erinevates tubades esmaklassilise helikvaliteediga.

Kasutage funktsiooni juhtimiseks nutitelefoni/iPhone'i installitud rakendust SongPal. Kui kasutate mitut SongPal Linki funktsiooniga ühilduvat seadet, tuleb kõikides seadmetes luua ühendus sama Wi-Fi-võrguga. Vaadake üksikasjalikum teavet paremal märgitud spikrist või iga seadmega kaasas olevast Wi-Fi alustajuhendist.

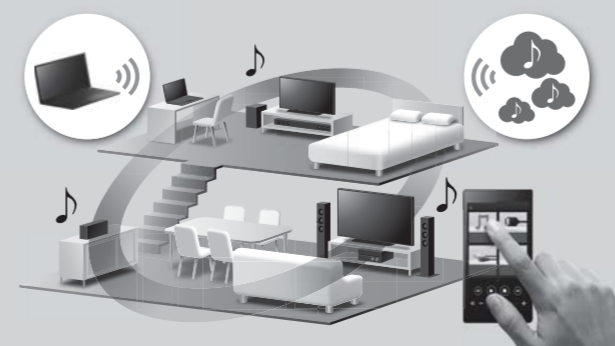

### Nutitelefoni/iPhone'i talletatud muusika



#### Nutitelefoni (rakendus SongPal)

Saate kuulata nutitelefoni/iPhone'i talletatud muusikat tasuta rakendusega SongPal.


- Vaadake lisateavet SongPali kohta kasutusjuhendi jaotisest Teave SongPali kohta.



Vajate järgmist: nutitelefoni / iPhone / iPad / iPod touch, millesse on installitud SongPal

1

Looge seadmes ja nutitelefonis/iPhone'is ühendus Wi-Fi-võrguga.

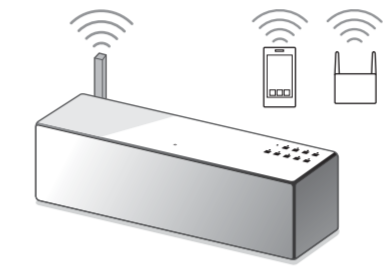

Looge seadmes ja nutitelefoni/iPhone'is ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.

2

Valige seade SongPalis.

- 1 Installige SongPal oma nutitelefoni/iPhone'i. Kui SongPal on juba installitud, jätkake see protseduur vahele ja jätkake punktiga 2.

Otsige rakendust SongPal Google Playst või App Store'ist.



- 2 Puudutage rakendust [SongPal] selle käivitamiseks. Järgige ekraanil kuvatavaid juhtnööre.


- 3 Paremalt oleva ekraani ilmunisel puudutage suvandit [SRS-X88].



3

Juhtige nutitelefoni/iPhone'is oleva muusika esitamist SongPali abil.

- 1 Puudutage oma nutitelefoni/iPhone'i.

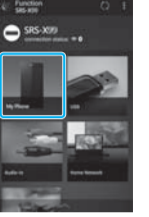

- 2 Valige esitatav laul ja reguleerige helitugevust.

Muusikat taasesitatakse.

#### Xperia (rakendus WALKMAN®)

Võite kuulata Xperiasse talletatud muusikat eelinstallitud rakenduse WALKMAN® abil.


- Olenevalt Xperia mudelist ei pruugi rakendus WALKMAN® olla eelinstallitud. Sellisel juhul ei saa seda funktsiooni kasutada.
- Värskendage esmalt Xperia Androidi operatsioonisüsteem uusimale versioonile.
- Võib-olla tuleb Xperias jaotises [Throw settings] keelata säte [Auto-select wireless option]. Lisateavet leiabte Xperia kasutusjuhendist.



Vajate järgmist: Xperia seade, mis toetab rakendust WALKMAN®

1

Looge seadmes ja Xperias ühendus Wi-Fi-võrguga.

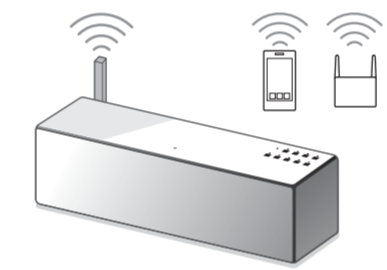

Looge seadmes ja Xperias ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.

2

Juhtige Xperias oleva muusika esitamist rakenduse WALKMAN® abil.

- 1 Puudutage Xperias rakendust ([WALKMAN®]) selle käivitamiseks.



- 2 Puudutage valikut [Music] ja seejärel valikut [SRS-X88].



- 3 Esitage muusikat ja reguleerige helitugevust.

Muusikat taasesitatakse.

#### iPhone / iPad / iPod touch

Saate kuulata iPhone'i / iPad / iPod touchi talletatud muusikat AirPlay abil.


- Värskendage iPhone / iPad / iPod touch esmalt uusimale versioonile.
- Ekraanilustratsioonid põhinevad operatsioonisüsteemil iOS 8.



Vajate järgmist: iPhone / iPad / iPod touch

1

Looge seadmes ja iPhone'is / iPadis / iPod touchis ühendus Wi-Fi-võrguga.

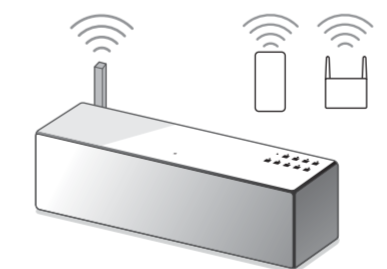

Looge seadmes ja iPhone'is / iPadis / iPod touchis ühendus ruuteri sama SSID-ga. Vaadake pöördele teavet seadme Wi-Fi-võrguga ühendamise kohta ja veenduge, et seadme näidik LINK süttib oranžilt.

2

Juhtige muusika esitamist iPhone'i / iPad / iPod touchi abil.

- 1 Libistage ekraanil üles, et kuvada juhtimiskeskus.



- 2 Puudutage valikut [AirPlay].



- 3 Puudutage suvandit [SRS-X88].




- 4 Esitage muusikat ja reguleerige helitugevust.

Muusikat taasesitatakse.


#### Vaadake lisateavet seadmete kohta muudest dokumentidest

Kasutusjuhend (eraldil dokument)

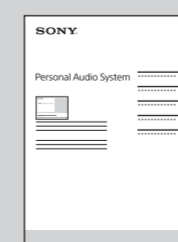

- Ohutusteave
- Osad ja juhtelemendid
- Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine arvuti abil
- Ühenduse loomine / taasesitamine BLUETOOTH-, USB või muude seadmetega
- Teave NFC funktsiooni kohta
- Törkeotsing
- Tehnilised andmed jms

Spikker (veebidokument arvuti/nutitelefoni jaoks)

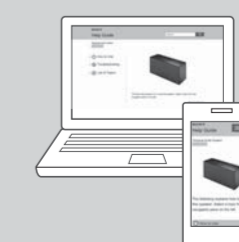

- Wi-Fi-võrguga ühenduse loomise üksikasjad
- Sidumine SongPali rakendusega
- Võrguühenduse loomine ja taasesitamine erinevates operatsioonisüsteemides/seadmetes
- BLUETOOTH-ühenduse loomine ja taasesitamine eri seadmetega
- Kõrge eraldusvõimega helivormingus failide esitamine
- Tarkvara värskendamine jms

Spikri URL:  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

