

Cyber-shot



### Të mësojmë më tepër për kamerën (“Cyber-shot User Guide”)



Cyber-shot User Guide” është manual në internet. Kërkojeni këtë manual për udhëzime të hollësishme për shumë funksionet e kamerës.

- ① Qasni në faqen për mbështetje të Sony-it.  
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
  - ② Zgjidhni shtetin ose rajonin.
  - ③ Kërkoni emrin e modelit të kamerës së juaj në faqen për mbështetje.
- Shikojeni emrin e modelit në fund të kamerës së juaj

### Kontrollimi i shtojcave të dhëna

Numri në kllapa tregon numrin e pjesëve.

- Kamera (1)
- Bateri rimbushësh NP-BX1 (1)
- Micro USB kordon (1)
- Karrikues AC-UB10/UB10B/UB10C/UB10D (1)
- Kordoni i rrymës (kryesori) (nuk jepet në SHBA dhe Kanada) (1)
- Rripi për shpatull (1)
- Shoe cap (1) (Vendosur në kamerën)
- Manual përdorimi (ky manual) (1)

## Shënim i pronarit

Modeli dhe numrat serik gjenden në fund. Shënoni numrin serik në vendin e dhënë më poshtë. Tregoni këto numra çdoherë kur të lajmëroni furnizuesin e Sony-it në lidhje me këtë produkt.

Model Nr. DSC-HX50/DSC-HX50V

Nr. Serik. \_\_\_\_\_

Model Nr. AC-UB10/AC-UB10B/AC-UB10C/AC-UB10D

Nr. Serik. \_\_\_\_\_

SQ

## PARALAJMËRIM

**Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik, mos e ekspozoni aparatin në shi dhe lagështi.**

# UDHËZIME TË RËNDËSISHME SIGURIE - RUANI KËTO UDHËZIME RREZIK PËR TË SHMANGUR RREZIKUN NGA ZJARRI OSE SHOKUT ELEKTRIK, RESPEKTONI KËTO UDHËZIME

Nëse forma e kyçësit nuk përputhet me prizën e rrymës, përdorni adapter ose konfigurim përkatës të prizës së rrymës.

## KUJDES

### Bateritë

Nëse bateritë nuk përdoren mirë, ata mund të pëlcasin, të shkaktojnë zjarr dhe madje djegie kimike. Kujdes gjatë situatave në vijim.

- Mos i çmontoni.
- Mos i shtypni ose mos i ekspozoni bateritë në ndonjë shok ose fuqi siç është me çekiç, rrëzim ose shkelje.
- Mos i prekni dhe mos lejoni që objekte metali të vijnë në kontakt me terminalat e baterisë.
- Mos ekspozoni në temperatura të larta, mbi 60°C (140°F) sikur në dritë direkt të diellit ose ndonjë makinë të parkuar në diell.
- Mos i digjini ose hidhni në zjarr.
- Mos prekni bateri litiumi të dëmtuar ose që kanë rrjedhë.

- Siguroni që të mbushni bateritë vetëm me mbushës original Sony ose aparat i cili mund të mbushën bateritë.
- Mbani bateritë më larg duarve të fëmijëve.
- Mbani bateritë të thatë.
- Ndryshoni vetëm me llojin e njëjtë ose të rekomanduar nga Sony.
- Largoni bateritë e përdorura në mënyrë të duhur, siç treguar në udhëzimet.

### **Karrikuesi**

Kyçeni karrikuesin në prizën më të afërt (prizë muri).

Nëse ndodh diçka gjatë përdorimit të karrikuesit, menjëherë shkyçeni duke e larguar kyçësin nga priza (priza e murit).

## **Për konsumatorët në SHBA dhe Kanada**

### **RICIKLIMI I BATERIVE LITUM**

Litium bateritë mund të riciklohen.

Mund të ndihmohet në ruajtjen e mjedisit duke kthyer bateritë mbushëse në vendin më të afërt për grumbullim dhe riciklim.

Për më shumë informata në lidhje me riciklimin e baterive mbushëse, lajmëroni në numrin falas

1-800-822-8837, or visit <http://www.rbr.org/>



**Kujdes:** Mos përdorni bateri të dëmtuar ose që rrjedhin.

### **Bateritë**

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim:

(1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

Ky aparat i klasës B përputhet me ICES-003 të Kanadasë.

Kjo pajisje përputhet me FCC/IC kufizimet për rrezatim që janë vendosur për mjedise të pakontrolluara dhe plotëson FCC radio frekuencë (RF) udhëzimet në Shtojcën C për OET65 dhe RSS-102 të IC rregullave për radio frekuencë (RF). Kjo pajisje ka nivele të ulëta të RF energjisë që janë në pajtim me gjitha pa mos bërë testimin për proporcionin e absorbimit (TPA)

## Për konsumatorët në SHBA

UL është organizatë e njohur për siguri. Shenja UL në produktin do të thotë që ka është në UL listën.

Nëse keni ndonjë pyetje për produktin, mund të lajmëroni

Sony Qendrën Informativë për Konsumatorë

1-800-222-SONY (7669).

Numri më poshtë ka të bëjë vetëm me çështjet e lidhura me FCC.

### Informata rregullatori

#### Deklaratë për pajtim

Emri tregtar: SONY

Model Nr.: DSC-HX50V

Pala përgjegjëse: Sony Electronics Inc.

Adresa: 16530 Via Esprillo,

San Diego, CA 92127 U.S.A.

Nr. i tel.: 858-942-2230

Ky aparat përputhet me Pjesën 15 të rregullave FCC. Operimi është lëndë e dy kushteve në vijim: (1) Ky aparat nuk mund të shkaktojë interferencë dëmtuese, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çdo interferencë që vije, përfshirë edhe interferencën që shkaktohet nga operimet.

Ky aparat nuk duhet të afrohet ose përdoret bashkë me ndonjë antenë tjetër ose transmetues.

### KUJDES

Jeni të paralajmëruar që ndonjë ndryshim ose modifikime të udhëzimeve që nuk janë në manualin mund të dëmtojnë aparatin dhe juve.

### Shënim:

Kjo pajisje ka qenë e testuar dhe plotëson gjithë kufizimet për Klasën B të aparatit digjital, në pajtim me Pjesën 15 të FCC rregullave.

Këto kufizime janë dizajnuar për të ofruar mbrojtje kundër interferencës së dëmshme në një amvisëri. Kjo pajisje gjeneron, përdor dhe mund të rrezatojë radio frekuencë energji dhe nëse nuk është instaluar dhe përdorur në përputhje me udhëzimet, mund të shkaktojë interferencë të dëmshme radio komunikimeve. Megjithatë, nuk ka garanci që interferenca nuk do të ndodh gjatë instalimit përkatës. Nëse pajisa nuk shkakton interferencë të dëmshme valëve radio dhe televizor, të cilat mund të kontrollohen duke kyer dhe shkyçur aparatin, rekomandohet që përdoruesi të rregullojë interferencën duke marrë njërin prej masave në vijim:

- Ri-drejtjo ose ri-vendos antenën.
- Zmadhoni distancën mes pajisjes dhe pranuesit.
- Lidheni pajisjen në prizë ose qartë të ndryshëm nga ajo që është lidhur marrësi.
- Konsultoni furnizuesit ose teknik me përvojë për TV/Radio për ndihmë.

Kordoni i dhënë duhet të përdoret me pajisjen për të plotësuar kufizimet për aparat digjital në pajtim me nën-pjesën B të pjesës 15 prej FCC rregullave.

## Për konsumatorët në Kanada

Ky aparat është në përputhje me Industry Canada licencë-pa RSS standard. Përdorimi i saj është lëndë e dy kushteve: (1) ky aparat mund mos të shkaktojë interferencë, dhe (2) ky aparat duhet të pranojë çfarëdo interference, përfshirë edhe ajo që mund të shkaktojë operim të padëshiruar të aparatit.

## Për konsumatorët në Evropë



Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo DSC-HX7V kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC. Për detaje, ju lutemi të kontrolloni URL vijuese:

<http://www.compliance.sony.de/>

### **Shënime për konsumatorët e shteteve që zbatojnë EU direktivat**

Prodhuesi i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe siguri të produktit Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servisimi ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servisim ose garancinë.

Ky produkt është testuar dhe plotëson kushtet e vendosura në EMC direktivën për përdorimin e kordonëve lidhës më të shkurtë se 3 metra (9.8 hapa).

### **Kujdes**

Fushat elektromagnetike në frekuenca specifike mund të ndikojnë në fotografinë dhe zërin e njësisë.

### **Shënim**

Nëse elektricitet statik ose elektromagnetik pengon transferimin në mes të rrugës (dështon), rifilloni aplikacionin ose shkyçeni dhe kyçeni kordonin komunikues (USB, etj.) sërish.

## Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)



Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore, Për informata më të hollësishme mbi e këtij

produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.

SQ

## Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)



Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake.

Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhirë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhirë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e

konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.



Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt.

Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra. Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

## Shënim për konsumatorët në Mbretërinë e Bashkuar

Një kyçese e ndryshuar me BS 1363 është dhënë me këtë pajisje për sigurinë dhe rehatinë e juaj.

Nëse siguresa në kyçësen e dhënë duhet të ndryshohet, siguresë me norma të njëjta sikur ajo e dhënë dhe aprovuar nga ASTA ose BSI në BS 1362, (p.sh. shënuar me ose ) duhet të përdoret.





Nëse kyçësja e dhënë me këtë pajisje ka kapak lëvizës të siguresës, siguroini të lidhni kapakun e siguresës kur të ndryshoni atë. Mos përdorni kyçësen pa kapakun e siguresës. Nëse e keni humbur kapakun e siguresës, kontaktoni servisin më të afër Sony.

## Për konsumatorët në Singapor

Complies with  
IDA Standards  
DB00353




## Identifikimi i pjesëve

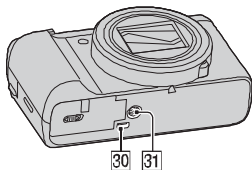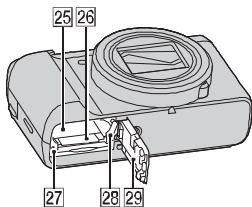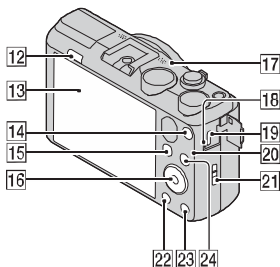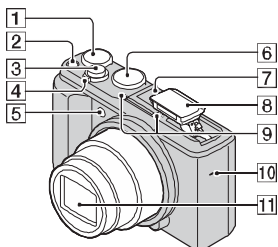

- 1 Rrotulla për kompensimin e ekspozimit
- 2 ON/OFF (Power) butoni
- 3 Butoni për fotografim
- 4 Për fotografim: W/T (zoom) këmbëza  
Për shikim: (Playback zoom) këmbëza / (Index) këmbëza
- 5 Llamba për tajmer/Llamba për buzëqeshje/AF iluminator
- 6 Kycësi i modit:  
 (Intelligent Auto)/  
 (Superior Auto)/  
**P** (Program Auto)/  
**A** (Aperture Priority Shooting)/  
**S** (Shutter Speed Priority Shooting)/  
**M** (Manual Exposure Shooting)/  
**MR** (Memory recall mode)/  
 (iSweep Panorama)/  
 (Movie Mode)/  
**SCN** (Scene Selection)  
Multi interface shoe
- 7 Blic
- 8 Mikrofoni
- 9 Altoparlant
- 11 Thjerrëza
- 12 (Flash pop-up) butoni
- 13 LCD ekrani
- 14 **MOVIE** (Movie) butoni
- 15 (Playback) butoni
- 16 Kontroll butoni
- 17 GPS marrësi (i integruar, vetëm DSC-HX50V)
- 18 Llamba për mbushje
- 19 Multi/Micro USB Terminal\*2
- 20 Wi-Fi marrësi (i integruar)
- 21 Kapëse për lidhësen e dorës
- 22 **MENU** butoni

SQ

**23** ? /  (In-Camera Guide/Delete) butoni

**24** CUSTOM (Custom) butoni

- Mund të caktoni funksione të ndryshme CUSTOM butonit. Rregullimi fabrik është në [ISO].

**25** Vendi për vendosjen e baterive

**26** Vendi për kartelën memorie

**27** Llamba qasëse

**28** Këmbëza për nxjerrjen e baterive

**29** Kapaku për bateri/kartelë memorie

**30** HDMI micro kyçësja

**31** Vendi për këmbëza



- Përdorni këmbëzat me vidhë më të vogël se 5.5 mm (7/32 inç) gjatësi. Ndryshe, nuk do të mund të përforconi kamerën dhe mund të ndodh dëmtim i saj.

\*1 Për detaje mbi aksesorët kompatibil për multi interface shoe, vizitoni Sony ueb faqen ose konsultoni distributorin ose servisin lokal të autorizuar. Mund të përdorni edhe aksesorë që janë kompatibil me shoe aksesorësh. Përdorimi i aksesorëve të prodhuesve tjerë nuk garantohet.



\*2 Përmban Micro USB aparate kompatibile

## Vendosja e baterisë

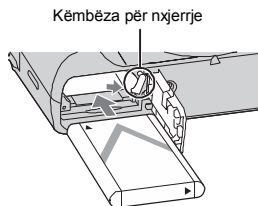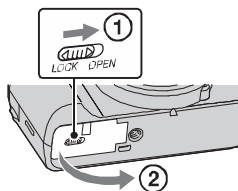

SQ


**1** Hapeni kapakun.

**2** Vendosni bateritë.

- Duke shtypur këmbëzën për nxjerrjen e baterisë, vendosni bateritë sikur në figurë. Siguroni që këmbëza për nxjerrjen e baterisë është mbyllur pas vendosjes.
- Mbyllja e kapakut me baterinë e vendosur gabimisht mund të dëmtojë kamerën.

## Mbushja e baterisë

Për konsumatorët në  
SHBA dhe Kanada

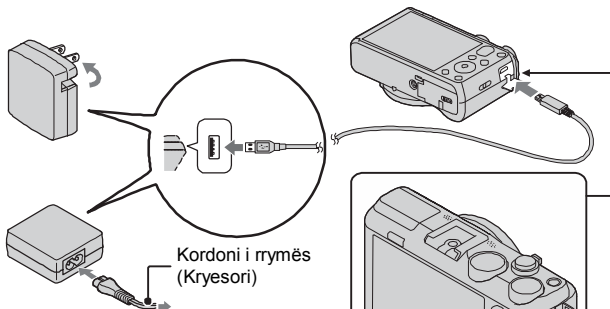

Për konsumatorë në shtetet/rajonet  
përveç SHBA dhe Kanada

Llamba për rrymë/mbushje  
Ndrìçon: Mbushet  
Shkyçur: E mbushur  
Ndizet: Gabim në  
mbushje  
Mbushja është  
pauzuar kamera nuk  
është në temperaturën  
e duhur

**1** Lidheni kamerën dhe karrikuesin (të dhënë), duke përdorur USB kordonin (të dhënë).

**2** Lidheni karrikuesin në prizë rryme (në mur).

Llamba për rrymë/mbushje ndrìçon ngjyrë portokalli dhe mbushja fillon.

- Shkyçeni kamerën gjatë mbushjes së baterisë.
- Mund të mbushni baterinë edhe kur është pjesërisht e mbushur.
- Kur llamba për rrymë/mbushje ndizet dhe mbushja nuk ka mbaruar, larsoieni dhe rivendosni baterinë.

## Shënime

- Kur llamba për rrymë/mbushje në kamerë nuk ndriçon madje edhe nëse karrikuesi është lidhur me kamerën dhe në prizë (në mur), ajo do të thotë se mbushja është vendosur në qetësi përkohësisht. Mbushja ndalet dhe kalon automatikisht në status qetësie kur temperatura është jashtë temperaturës së rekomanduar për punë. Kur temperatura kthehet në nivelin e duhur, mbushja do të vazhdojë. Ne rekomandojmë mbushjen e baterisë në temperaturë dhome mes 10°C dhe 30°C (50°F dhe 86°F).
- Bateria mund mos të mbushet mirë nëse seksioni i terminalit të baterisë është e përlyer. Në këtë rast, pastroni pluhurin ngadalë duke përdorur leckë të butë ose shkopingj me pambuk për të fshirë terminalin.
- Lidhni karrikuesin (të dhënë) në prizën më të afërt (në mur). Nëse ndodh ndonjë defekt gjatë përdorimit të karrikuesit, largoni kyçësen nga priza menjëherë dhe shkyçeni rrymën.
- Kur të mbarojë mbushja, largoni karrikuesin nga priza e rrymës (në mur).
- Siguroini që të përdorni vetëm bateri origjinale Sony, USB kordonin (të dhënë) dhe karrikuesin (e dhënë).

SQ

## Koha e mbushjes (Mbushje e plotë)


Koha e mbushjes është rreth 175 min. duke përdorur karrikuesin (e dhënë).

## Shënim

- Koha e mbushjes dhënë lart vlen vetëm për bateri të harxhuar tërësisht në temperaturë prej 25°C (77°F). Mbushja mund të zgjat më shumë varësisht nga kushtet e përdorimit dhe rrethanat.

## Mbushja duke e lidhur në kompjuter

Bateritë mund të mbushen edhe nëse e lidhni kamerën me kompjuter duke përdorur mikro USB kordonin.

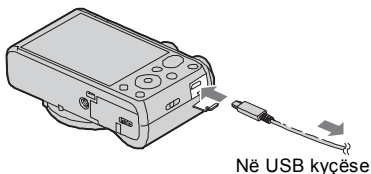

## Shënim

- Keni parasysh pikat në vijim gjatë mbushjes me kompjuter:
  - Nëse kamera është lidhur me laptop kompjuter i cili nuk është lidhur në prizë rryme, niveli i baterisë së laptopit bie shpejtë. Mos e mbushni për një periudhë të gjatë kohore.
  - Mos e shkyçni/kyçni ose rifilloni kompjuterin ose mos e lëshoni kompjuterin nga mënyra e qetë kur është lidhur me USB kompjuteri dhe kamera. Kamera mund të shkaktojë defekt. Para kyçjes/shkyçjes ose rifillimit të kompjuterit ose përdorimit të kompjuterit, largojeni kamerën nga kompjuteri.
  - Nuk jepen asnjë garanci për mbushje me kompjuter ose kompjuter të modifikuar.

## Jeta e baterisë dhe numri i fotografie që mund të bëhen dhe shikimet

	Jeta e baterisë	Numri i fotografive
Fotografim (pamje)	Rreth 200 min.	Rreth 400 fotografi
Incizim tipik i videos	Rreth 55min.	–
Incizim i vazhdueshëm i videos	Rreth 90 min.	–
Shikim (pamje)	Rreth 320 min.	Rreth 6400 fotografi

## Shënime

- Numri i fotografive më lart vlen vetëm me bateri të mbushur plot. Numri i fotografive. mund të ulet varësisht nga kushtet e përdorimit.
- Numri i fotografive të cilat mund të bëhen vlejné gjatë kushteve në vijim:
  - Përdorimi i Sony “Memory Stick PRO Duo” (Mark2) media (shitet ndaras)
  - Bateria përdoret në temperaturë dhome prej 25°C (77°F).
  - [GPS setting] është vendosur në [Off] (vetëm DSC-HX50V).
  - [Disp. Resolution] është vendosur në [Standard].
- Numri për “Fotografim (i pamjeve)” është bazuar në CIPA standard, dhe vlen për fotografim nën kushtet vijuese:  
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  - DISP (Display Setting) është vendosur në [ON].
  - Fotografim në çdo 30 sekonda.
  - Zmadhimi lëviz vazhdimisht mes W dhe T.
  - Blici ndryshon njëherë në çdo dy minuta.
  - Aparati kyçet/shkyçet njëherë në çdo dhjetë minuta.

- Numrat e minutave për incizim të v ideove janë në bazë të CIPA standard, dhe janë për incizim gjatë kushteve më poshtë:
  - Cilësia e videos: AVC HD HQ
  - Incizim tipik i incizimit: Jeta e baterisë në bazë të fillimit/ndaljes së vazhdueshme të incizimit, zmadhimit, kyçjes/shkyçjes, etj.
  - Incizim i vazhdueshëm i videos: Jeta e baterisë sipas incizimit të vazhdueshëm deri sa të arrihet limiti (29 minuta) dhe pastaj duke vazhduar me shtypjen e butonit MOVIE sërisht. Funksionet tjera si zmadhimi nuk punojnë.

SQ


## Rryma

Kamera mund të furnizohet me rrymë nga prizë normale (në mur) duke lidhur karrikuesin dhe USB kordonin (të dhënë).



Mund të importoni fotografi në kompjuter pa mos u brengosur se do të harxhoni baterinë duke lidhur kamerën me kompjuter me ndihmën e USB kordonit.

Përveç, mund të përdorni karrikuesin AC-UD10 (shitet ndaras) për fotografim për të mbushur aparatin gjatë fotografimit.

### Shënim

- Nuk mund të mbushet me rrymë nëse nuk është vendosur bateria në kamerën.
- Fotografimi nuk është i mundshëm kur kamera është lidhur me kompjuter ose rrymë me anë të AC karrikuesit.
- Nëse lidhni kamerën dhe kompjuterin me USB kordonin kur kamera është në mënyrë shikimi, ekrani në kamerë do të ndryshojë prej ekran shikimi në ekran për USB. Shtypeni butonin (Playback)  për të kaluar në ekranin e shikimit.
- AC karrikuesi AC-UD11 (shitet ndaras) mund mos të jetë i gatshëm në disa shtete/rajone.

## Vendosja e kartelës memorie (shitet ndaras)

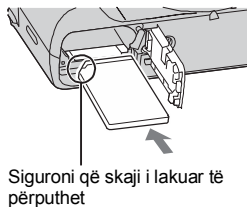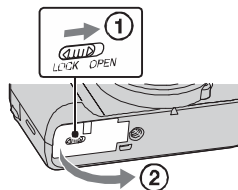

**1** Hapeni kapakun.

**2** Vendosni kartelën memorie (shitet ndaras).

- Me skajin e lakuar në drejtimin sikur në figurë, vendosni kartelën memorie deri sa të kalojë në vendin e duhur.

**3** Mbylleni kapakun.



## Kartelat memorie që mund të përdoren

	Kartelë memorie	Për pamje	Për video
<b>A</b>	Memory Stick XC-HG Duo	✓	✓
<b>B</b>	Memory Stick PRO Duo	✓	✓ (Mark2 vetëm)
	Memory Stick PRO-HG Duo	✓	✓
<b>C</b>	Memory Stick Micro (M2)	✓	✓ (Mark2 vetëm)
<b>D</b>	SD memory card	✓	✓ (Klasë 4 o më shpejtë)
	SDHC memory card	✓	✓ (Klasë 4 o më shpejtë)
	SDXC memory card	✓	✓ (Klasë 4 o më shpejtë)
<b>E</b>	microSD memory card	✓	✓ (Klasë 4 o më shpejtë)
	microSDHC memory card	✓	✓ (Klasë 4 o më shpejtë)
	microSDXC memory card	✓	✓ (Klasë 4 o më shpejtë)

SQ

- Në këtë manual, produktet në këtë tabelë bashkërisht quhen si:

A: “Memory Stick Duo” medie  
B: “Memory Stick Micro” medie  
C: SD kartelë  
D: microSD kartelë memorie

### Shënim

- Kur përdorni “Memory Stick Micro” medie ose microSD kartelë memorie me këtë kamera, siguronit që të përdorni adaptorin e duhur.

## Largimi i kartelës memorie/baterive


Kartelë memorie: Shtypeni kartelën nga brenda njëherë.

Bateritë: Lëvizeni këmbëzën për nxjerrjen e baterisë. Mos e lëshoni baterinë.

### Shënim

- Mos e largoni kurrë kartelën memorie/bateritë kur llamba (faqe 10) është ndezur. Kjo mund të shkaktojë dëmtim të të dhënave që gjenden në kartelë/memorien e brendshme.

## Vendosja e orës

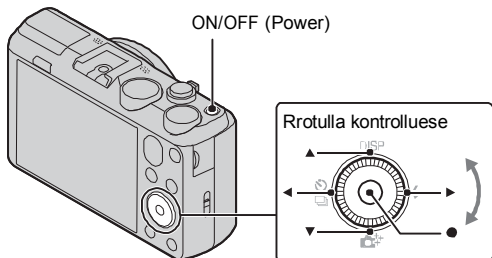

Zgjidhni opsione: ▲/▼/◀▶


Vendosni vlerën numerike të datës

dhe kohës: ↙ ↘

Zgjidhni: ●

- 1 Shtypeni butonin ON/OFF (rymë).**  
Rregullimi i datës & kohës shfaqet kur shtypeni butonin për kyçje për herën e parë.
  - Mund të kalojë pak kohë që të kyçet dhe të fillohet me punë.
- 2 Zgjidhni gjuhën e preferuar.**
- 3 Zgjidhni rajonin e preferuar duke ndjekur udhëzimet në ekran, dhe shtypeni ●.**
- 4 Vendosni [Date & Time Format], [Daylight Savings] ose [Summer Time] dhe [Date & Time], dhe zgjidhni [OK]→ [OK].**
  - Mesnata shënohet sikur 12:00 AM, ndërsa mesdita 12:00
- 5 Ndiqni udhëzimet në ekran.**
  - Bateria do të harxhohet shpejtë nëse:
    - [GPS setting] është vendosur në [On] (vetëm DSC-HX50V).
    - [Disp. Resolution] është vendosur në [High].

## Fotografimi i pamjeve/videove

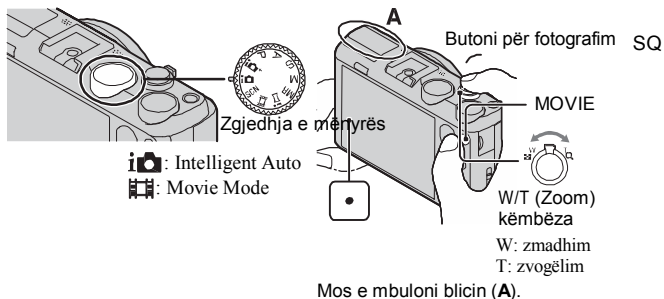

### Fotografimi i pamjeve

- 1 Shtypeni butonin për fotografim poshtë për fokus.  
Kur ka pamje në fokus, një zë dëgjohet dhe ● indikator i ndriçon.
- 2 Shtypeni butonin për fotografim fort.


### Incizim i videove

- 1 Shtypeni MOVIE (Film) butonin për fillim të incizimit.
  - Përdoroni W/T (zmadhim) këmbëzën për të rritur imazhin.
  - Shtypeni butonin për fotografim për të bërë pamje duke vazhduar të incizoni videon.
- 2 Shtypeni MOVIE butonin sërish për të ndaluar incizimin.

## Shënime

- Mos e shtypni ose tërhiqni blicin me gishta. Kjo mund të shkaktojë defekt.
- Zëri i thjerrëzës dhe këmbëzës gjatë punës do të incizohet kur funksioni për zmadhim punon gjatë incizimit të videos. Zëri i butonit MOVIE duke punuar gjithashtu mund të incizohet kur të mbarojë incizimi.
- Incizim i vazhdueshëm mund të bëhet për rreth 29 minuta përnjëherë me rregullimet gabime të kamerës dhe kur temperatura është rreth 25°C (77°F).  
Kur të mbarohet incizimi, mund të ri-filloni incizimin duke shtypur butonin MOVIE sërish. Incizimi mund të ndalet për të mbrojtur kamerën varësisht nga temperatura e ambientit

## Shikimi i fotografive

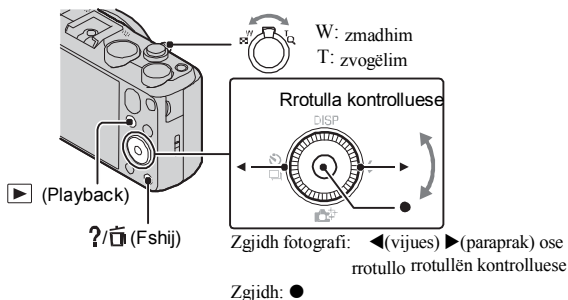


### 1 Shtypeni ▶ (Playback) butonin.

- Kur shikohen fotografi nga kartela memorie fotografuar nga kamerë tjetër në këtë kamerë, ekrani regjistruar për fishën do të paraqitet.

### Zgjedhja e fotografitë vijuese/paraprake

Zgjidhni një fotografi duke shtypur ◀(vijues) ▶(paraprak) në rrotullën kontrolluese ose duke rrotulluar rrotullën kontrolluese. Shtypni ● në qendër të rrotullës kontrolluese për të shikuar videot.

## Fshirja e fotografisë

- ① Shtyp ? /  (Fshij) butonin.
- ② Zgjidhni [This Image] me ▲ në rrotullën kontrolluese, dhe shtypeni ●.


## Kthimi në mënyrën fotografim

Shtypeni butonin për fotografim deri në gjysmë.

SQ


## In-Camera Guide

Kjo kamerë posedon funksion të udhëzuesit të brendshëm. Ajo të mundëson të kërkonti funksionet e kamerës sipas nevojave të juaja.

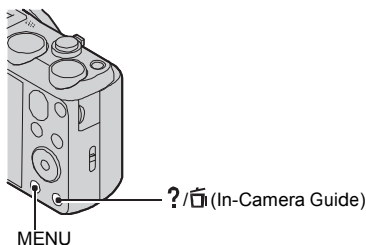


---

1 Shtypeni MENU butonin.


2 Zgjidhni opsionin e MENU dhe shtypeni ? /  (In-Camera Guide) butonin.

Udhëzuesi për operim i funksionit të zgjedhur do të shfaqet.

- Nëse shtypni ? /  (In-Camera Guide) butonin kur MENU nuk shfaqet, mund të kërkonti funksionin sipas fjalës kyç ose ikonës.
-

## Prezantimi i funksioneve tjera

Funksionet tjera gjatë fotografimit ose shikimit mund të rregullohet me anë të rrotullës kontrolluese ose MENU butonit në kamerë. Kjo kamerë është pajisur me një meny Function Guide e cila mundëson që më lehtë të zgjidhni funksionet. Duke shfaqur udhëzuesin, provoni dhe funksionet tjera.

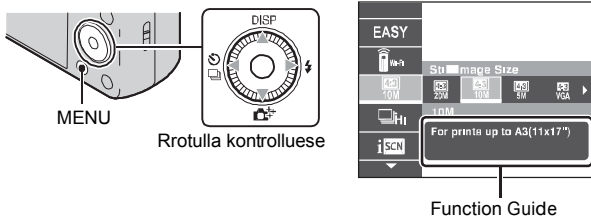

### Rrotulla kontrolluese

**DISP** (Display Setting): Ju mundëson të ndryshoni ekranin.

(Cont. Shooting/Self-Timer): Ju mundëson të përdorni tajmerin dhe mënyrën e multi-fotografimit.

(Photo Creativity): Ju mundëson të përdorni kamerën në mënyrë intuitive.

(Flash): Ju mundëson të zgjidhni mënyrën e blicit për pamje.

**Butoni në qendër** (Tracking focus): Kamera kërkon subjektin dhe përshtat fokusin automatikisht edhe nëse subjekti është në lëvizje.

## Opsionet e menyve

### Fotografim

Movie shooting scene	Zgjidhni incizimin e videos.
Panorama Shooting Scene	Zgjidhni incizim gjatë fotografimit të panoramave.
Picture Effect	Fotografoni pamje me teksturë origjinale sipas efektit të preferuar.
Scene Selection	Zgjidhni rregullime paraprake për të përshtatur peizazhet.
Memory recall mode	Vendosni rregullimin që dëshironi të ktheni kur memoria është vendosur në [Memory recall mode].
Easy Mode	Fotografoni pamje me funksione minimale.
Defocus Effect	Vendosni nivelin e efektit së prapavijës gjatë fotografimit në mënyrën Background Defocus.
Ctrl with Smartphone	Fotografoni pamje dhe video duke e kontrolluar kamerën nga larg me telefon të mençur.
Send to Computer*1	Ruani fotografitë duke i transferuar në kompjuter të lidhur në internet.
Still Image Size(Dual Rec)	Vendosni madhësinë e pamjeve duke incizuar video.
Still Image Size/ Panorama Image Size/Movie Quality/ Movie Size	Zgjidhni madhësinë e fotografisë dhe cilësisë së pamjes, pamjeve panoramike ose videove.
HDR Painting effect	Kur [HDR Painting] është zgjedhur në Picture Effect the vendoset niveli i efektit.
Area of emphasis	Kur [Miniature] është zgjedhur në Picture Effect, vendosen pjesët për të fokusuar.
Color hue	Kur [Toy camera] është zgjedhur në Picture Effect, vendoset ngjyrimi.
Extracted Color	Kur [Partial Color] është zgjedhur në Picture Effect, zgjedh ngjyrën për nxjerrë.
Illustration Effect	Kur [Illustration] është zgjedhur në Picture Effect, vendoset niveli i efektit

SQ

ISO	Përshtateni ndjeshmërinë e dritës.
White Balance	Përshtateni tonet e ngjyrave të pamjeve.
White Balance Shift	Përshtatni tonet e ngjyrave sipas vlerave të vendosura në bazë të tonit të bilancit të ngjyrës së bardhë.
Focus	Zgjidhni metodën e fokusit.
Metering Mode	Zgjidhni mënyrën për matje e cila cakton se cilën pjesë të pamjes për të matur për të caktuar ekspozimin
Cont. Shooting Interval	Zgjidhni numrin e pamjeve që do të bëhen për sekonda gjatë multi-fotografimit.
Bracket Setting	Vendos llojin e Bracket fotografimit
Scene Recognition	Vendosni që automatikisht të hetojë kushtet.
Soft Skin Effect	Vendosni Soft Skin Effect dhe nivelin e efektit.
Smile Shutter	Vendosni në lëshim automatik të butonit për fotografim kur të zbulohet buzëqeshje.
Smile Detection Sensitivity	Vendosni Smile Shutter funksionin për ndjeshmëri për zbulimin e buzëqeshjeve.
Face Detection	Zgjidhni për zgjedhjen e fytyrave dhe përshtateni rregullimet automatike
Color Mode	Zgjidhni gjallërinë e pamjes, të shoqëruar me efekte.
Color Saturation	Rregulloni gjallërinë e pamjes.
Contrast	Rregulloni kontrastin e pamjes.
Sharpness	Rregulloni mprehtësinë e pamjes.
Noise Reduction	Përshtateni rezolucionin e pamjes dhe bilancin e zhurmës.
Anti Blink	Vendosni automatikisht të bëjë dy fotografi dhe zgjidhni pamje në të cilat sytë nuk janë mbyllë
Movie SteadyShot	Vendosni fuqinë e SteadyShot në mënyrën video. Nëse ndryshoni rregullimin për [Movie SteadyShot], këndi i shikimit do të ndryshojë.
Position Information* <sup>2</sup>	Kontrolloni GPS statusin e triangulimit dhe azhurnoni informatat e vendit.
GPS Log REC* <sup>2</sup>	Incizoni rrugën e bërë gjatë mbajtjes së kamerës.



Register Setting	Regjistroni modet e preferuara ose rregullime të kamerës. Vendorsni botimin në (Memory recall mode) për të kthyer rregullimet e regjistruar.
In-Camera Guide	Kërkoni funksionet e kamerës sipas nevojave tua.

SQ

\*1 Shfaqet vetëm kur vendoset kartelë memorie.



\*2 DSC-HX50V vetëm






## Shikim

Send to Smartphone	Ngarkoni dhe transferoni pamjet në telefon të mençur.
View on TV	Shikoni fotografi në TV me rrjet.
Send to Computer*	Ruani fotografitë duke i transferuar në kompjuter të lidhur në internet.
Retouch	Rregullo një pamje me efekte të ndryshme.
Picture Effect	Shtoni teksturë të ndryshme mbi pamjet.
Slideshow	Zgjidhni mënyrën e shikimit të vazhdueshëm.
Delete	Fshij fotografi.
3D Viewing	Vendorsni të tregojë pamje të marra në 3D mode në 3D TV.
View Mode*	Zgjidhni formatin e shikimit për pamje.
Display Cont. Shooting Group	Zgjidhni shikimin e multi-pamjeve në grupe ose shiko gjitha pamjet.
Protect	Mbroj fotografitë.
Print (DPOF)*	Vendos një shenjë për shtypje të pamjes.
Rotate	Rrotulloni pamjen nga majtë ose djathtë.
In-Camera Guide	Kërkoni funksionet sipas nevojave të juaja.

\* Shfaqet vetëm kur vendoset kartelë memorie.

## Rregullimi i opsioneve

Nëse shtypni MENU butonin gjatë fotografimit ose shikimit,  (Settings) jepet sikur zgjidhje e fundit. Mund të ndryshoni fabrike në  (Settings) menyne.

 Rregullimet e foto.	Video format/AF ndriçues/Tabelë/Zmadhim i pastër i pamjeve/Zmadhim digjital/Ulje të zhurmës së erës/Micref Level/ Ulje të kuqit në sy/Mbyllje sysh/Shëno/Butoni përkatës/Rezolucioni i ekranit
 Rregullimet kryesore	Zë/Ndriçimi i panelit/Gjuhë/Ngjyra e ekranit/demo modi/Fillo/Function Guide/HDMI rezolucion/CTRL FOR HDMI/Eco Modi/USB lidhje/LUN rregullime/Shkarko muzikë/Zbraz muzikë/ Modi avion <sup>*1</sup> GPS rregullime <sup>*1</sup> GPS ndihmë <sup>*1</sup> / Dlt.GPS Log Data <sup>*1</sup> /TransferJet/Eye-Fi/Version
 Rregullime të rrjet	WPS Push/Access point rregullime/Ndrysho emrin e aparatit/Shiko në Smartphone/Shfaq MAC adresën
 Vegla për Kartelë Memorie <sup>*2</sup>	Format/Krijo REC skedar/Ndrysho REC skedar/Fshij REC skedar/Kopjo/Numri i skedarit
 Rregullimet e orës	Rajoni/rregullimi i datës dhe orës /Auto Clock ADJ <sup>*1</sup> / Auto Area ADJ <sup>*3</sup>

\*1 Shfaqet vetëm kur vendoset Eye-Fi kartelë memorie.


\*2 Nëse nuk futet kartelë memorie,  (Internal Memory Tool) do të shfaqet dhe vetëm [Format] mund të zgjidhet.

\*3 Vetëm DSC-HX50V

## Veçori të “PlayMemories Home”

Softueri “PlayMemories Home” ju mundëson të importoni pamjet që keni bërë me kamerën në kompjuter për të shikuar. “PlayMemories Home” është i nevojshëm për importimin e AVCHD pamjeve në kompjuterin e juaj.

SQ

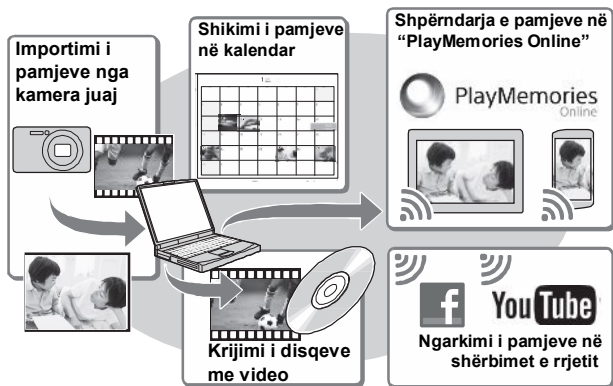

### Shkarkimi i “PlayMemories Home” (vetëm për Windows)

Mund të shkarkoni “PlayMemories Home” nga URL lidhja më poshtë:  
[www.sony.net/pm](http://www.sony.net/pm)

### Shënime

- Ju nevojitet lidhje interneti për të instaluar “PlayMemories Home”.
- Ju nevojitet lidhje interneti për të përdorur “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit. “PlayMemories Online” ose shërbime tjera të rrjetit mund mos të jetë të gatshme në disa shtete ose rajone.
- “PlayMemories Home” nuk është kompatibel me Mac OS. Nëse shikoni pamje në MAC, përdorni aplikacionet që keni të instaluar në Mac-un e juaj.  
Për detaje, shikoni: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

## Instalimi i “PlayMemories Home” në kompjuter


---

- 1 Me anë të internet shfletuesit në kompjuterin e juaj, në URL lidhjen, dhe klikoni [Install]→ [Run].

[www.sony.net/pm](http://www.sony.net/pm)

- 2 Ndiqni udhëzimet në ekran për të kompletuar instalimin.

- Kur të paraqitet mesazhi për të lidhur kamerën me kompjuterin, lidhni kamerën dhe kompjuterin me USB kordonin përkatës (i dhënë).

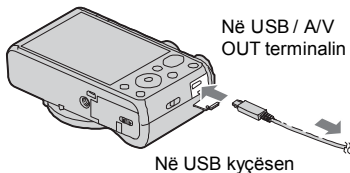

## Shikimi i “PlayMemories Home Help Guide”

---

Për detaje si të përdorni “PlayMemories Home”, shikoni “PlayMemories Home Help Guide”.

---

- 1 Klikoni dy herë [PlayMemories Home Help Guide] ikonën në dekstop.

- Për qasje në “PlayMemories Home Help Guide” nga start menyja: Klikoni [Start]→ [All Programs]→ [PlayMemories Home]→ [PlayMemories Home Help Guide].
  - Për Windows 8, zgjidhni [PlayMemories Home] ikonën nga ekranu për të filluar [PlayMemories Home], dhe zgjidhni [PlayMemories Home Help Guide] nga [Help] menyja.
  - Për detaje mbi “PlayMemories Home”, mund të shihni edhe “Cyber-shot User Guide” (faqe 2) ose faqen për mbështetje PlayMemories Home (vetëm në gjuhën angleze):  
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>
-

## Numri i fotografive dhe koha e incizimit të videos

Numri i fotografive dhe koha e incizimit të videos mund të dallojë varësisht nga kushtet e incizimit dhe kartelës memorie.

SQ

### Fotografi

(Njësi: Pamje)

Madhësia	Kapaciteti	Memorie e brendshme	Kartelë memorie
		Approx. 48 MB	2 GB
20M		7	295
VGA		155	6400
16:9(15M)		8	325

### Video

Tabela më poshtë tregon kohën e përafërt maksimale për incizim. Këto janë kohërat totale për gjitha video skedarët. Incizimi i vazhdueshëm mund të bëhet për rreth 29 minuta (kufizuar nga specifikimet e produktit). Për videot me madhësi [1280×720], incizimi i vazhduar është i mundur për rreth 10 minutave (kufizuar nga skedarët me madhësi prej 2 GB).

(h (orë), m (minutë), s (sekonda))

Madhësia	Kapaciteti	Memorie e brendshme	Kartelë memorie
		Rreth 48 MB	2 GB
AVC HD 28M (PS)		—	8 m (8 m)
AVC HD 24M (FX)		—	10 m (10 m)
AVC HD 9M (HQ)		—	25 m (15 m)
MP4 12M		—	15 m
MP4 3M		—	1 h 10 m

Numri në ( ) është koha minimale e incizimit.

- Koha për incizimin e videove ndryshon sepse kamera është pajisur me VBR (Variable Bit Rate), që automatikisht përshtat cilësinë e pamjes varësisht nga skena e incizimit, kur të incizoni subjekt të shpejtë në lëvizje, pamja është e qartë por koha e incizimit është e shkurtër sepse duhet më tepër memorie për incizimin.

SQ  
29

Koha e incizimit gjithashtu varet nga kushtet që bëhen, subjekti ose cilësimet e madhësisë së pamjes.

## Shënime gjatë përdorimit të kamerës

### Funksione brenda kësaj kamere

- Ky manual përshkruan secilin funksion të aparateve kompatible me TransferJet / ose jo. 1080 60i-aparate kompatible dhe 1080 50i-aparate kompatible.

– To determine whether your camera supports the GPS function, check the model name of your camera.

GPS-compatible: DSC-

HX50V GPS-incompatible:

DSC-HX50

Për të kontrolluar nëse kamera juaj është 1080 60i-aparate kompatible ose 1080 50i- aparate kompatible, kërkoni shenjat vijuese në fund të kamerës.

1080 60i- aparat kompatibel: 60i

1080 50i- aparat kompatibel: 50i

- Mos shikoni 3D fotografi me këtë kamera për një periudhë të gjatë kohore në 3D-monitor kompatibel.
- Kur shikoni 3D fotografi të bëra me këtë kamera në 3D-monitor kompatibel, mund të kenit probleme me lodhjen e syve, lodhje ose neveri. Për të parandaluar këto simptoma, rekomandojmë të bëni pushime frekvente. Megjithatë, duhet të caktoni vetë gjatësinë dhe frekuencën e pushimeve që ju nevojiten, sepse mund të jenë të ndryshme varësisht nga individ. Nëse hasni ndonjë shqetësim, ndaluni me shikimin e 3D fotografive deri sa nuk ndjeheni më mirë dhe konsultoni me mjekun nëse nevojitet. Gjithashtu, lexoni udhëzimet të cilat jepen me këtë aparat ose softuerin të cilin keni lidhur ose jeni duke përdorur me këtë kamera. Kujdes që shikimi i fëmijëve ende është në zhvillim (posaçërisht fëmijët nën moshën 6 vjeçe).

Konsultoni pediatër ose oftamolog para se të lejoni fëmijën të shikojë 3D fotografi dhe siguroni që ai/ajo respekton paralajmërimet gjatë shikimit të fotografive të tilla.

### Mbi aparatet kompatible GPS (vetëm DSC-HX50V)

- Përdorni GPS në pajtim me rregulloret e shtetit dhe rajonit që e përdorni.
- Nëse nuk incizoni informata të lokacionit, vendosni [GPS setting] në [Off].

### Mbi përdorimin dhe mirëmbajtjen

Mos e rrëzoni, çmontoni, modifikoni, goditeni ose lëshoni siç është përplasje ose rrëzim nga lartë ose shkelje mbi produktin. Keni kujdes posaçërisht me thjerrëzën.

## Shënime mbi incizimin/shikimin

- Para se të incizoni, bëjeni një test incizim për të siguruar që kamera funksionon mirë.
- Kamera mund të mbushet me pluhur, mund të laget dhe nuk është rezistues nga uji.
- Mos e ekspozoni kamerën në ujë. Nëse ujë hyn brenda kamerës, mund të shkaktohet defekt. Në disa raste, kamera nuk mund të riparohet.
- Mos e drejtoni kamerën në diell ose dritë të fortë. Ajo mund të shkaktojë defekt kamerës.
- Nëse kondensim i lagështisë ndodh, largojeni para se të përdorni kamerën.
- Mos e shkundni ose goditeni kamerën. Mund të shkaktohet defekt ose nuk do të mund të fotografoni. Më tutje, mediet e incizuar mund të dëmtohet ose fishet e fotografive mund të dëmtohen.

### Mos e përdorni/ruani kamerën në vendet vijuese

- Në vende tepër të ngrohta, ftohta ose lagështi  
Në vende siç janë makinë e parkuar në diell, trupi i kamerës mund të deformohet dhe me këtë shkaktohet defekt.
- Nën dritë direkt ose afër ngrohëses  
Trupi i kamerës mund të humb ngjyrë ose deformohet dhe kjo mund të shkaktojë defekt.
- Në vende lëkundëse, dridhje
- Afër vendeve që krijojnë radio valë të fuqishme, emeton radiacioni ose fusha të fuqishme magnetike. Ndryshe, kamera mund mos të punojë mirë për fotografi ose video.
- Në vend me rërë ose pluhur  
Kujdes mos të lejoni rërë ose pluhur të hyjë në kamerë. Kjo mund të shkaktojë kamerës defekt dhe në disa raste defekti nuk mund të riparohet.

## Shënime mbi LCD ekranin

LCD ekranin është prodhuar duke përdorur teknologji të lartë precize dhe mbi 99,99% të pikselëve janë funksional për përdorim efektiv. Megjithatë, disa pika të imta të zeza ose bardha (bardhë, kuq, blu ose jeshile) mund të paraqiten në LCD ekranin.

### Mbi temperaturën e kamerës

Kamera dhe bateria mund të ngrohen gjatë përdorimit por ajo nuk është defekt.

### Mbi mbrojtjen nga ngrohja e tepërt

Varësisht nga kamera dhe temperatura e baterisë, ndoshta nuk mund të incizoni video ose aparati mund të shkyçet për të mbrojtur kamerën.

Një mesazh do të shfaqet në LCD ekranin para se të shkyçet aparati ose kur nuk mund të incizoni më video. Në këtë rast, lëreni aparatin të shkyçur dhe pritëni deri sa temperatura të ulet. Nëse e kyçeni aparatin pa mos lejuar që aparati dhe bateria të ftohen, aparati vetë do të shkyçet or nuk do të mund të incizoni më video.

## **Mbi mbushjen e baterisë**

Nëse mbushni bateri që nuk është përdorur për gjatë kohë, ndoshta nuk do të mund të e mbushni në kapacitetin maksimal.

Kjo ndodh për shkak të veçorive të baterisë dhe nuk është defekt. Mbusheni baterinë edhe njëherë.

## **Paralajmërim për shenjën dalluese**

Programe televizive, filma, video kasete dhe materialet tjera mund të janë të mbrojtura. Incizimi i paautorizuar i materialeve mund të jenë në kundërshtim me ligjet për të drejtat e kopjimit.

## **Nuk ka kompensim për përmbajtjen e dëmtuar ose dështim gjatë incizimit**

Sony nuk mund të kompensojë dështimin e incizimit ose dëmtim të përmbajtjeve për shkak të defektit të kamerës ose medias për incizim, etj.

## **Pastrimi i sipërfaqes së kamerës**

Pastroni sipërfaqen e kamerës me leckë të butë të lagur pak në ujë, pastaj thajeni sipërfaqen me leckë të thatë. Për të shmangur dëmtim të shtëpizës:

– Mos e ekspozoni kamerën në produkte kimike siç janë hollues, benzenë, alkool, lecka të vjetra, tretës insektesh, vaj për rrezitje ose insekticide.

## **Mirëmbajtja e LCD monitorit**

- Krema e dorës ose preparate tjera që mbeten në ekranin mund të prishin mbulesën e saj. Nëse vëreni në ekran, pastrohni menjëherë.
- Pastrimi me forcë me leckë ose material tjetër mund të dëmtojë mbulesën e saj.
- Nëse shenja gishti ose mbeturina gjenden në ekranin e LCD monitorit, ju rekomandojmë që me vëmendje të largoni mbeturinat dhe pastaj të e pastroni mirë me leckë të butë dhe ngadalë.

## **Shënime mbi wireless LAN**

Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për dëmtimet e mundshme nga qasja e paautorizuar në aparatit dhe përdorimin e paautorizuar të drejtimeve të ngarkuar në kamerën, që rezultojnë nga humbja ose vjedhja.

## **Shënime mbi dhënien/transferimin e kamerës**

Për të mbrojtur të dhënat personale, bëni hapat më poshtë gjatë dhënies ose transferimit të kamerës.

- Formatoni memorien e brendshme (faqe 26). Incizoni pamje deri në kapacitetin e plotë të memorien e brendshme me thjerrëzën e mbuluar dhe pastaj formatoni memorien e brendshme sërish.

Kjo do të bëjë më të vështirë të rikthehen të dhënat e juaja origjinale.

- Riktheni gjithë parametrat e kamerës me [Initialize] → [All settings] (faqe 26).



## Camera

### [Sistemi]

Fotografia: 7.82 mm (1/2.3 lloji)  
Exmor R CMOS sensor  
Numri total i pikselëve në kamera:  
Rreth 21.1 megapikselë  
Numri efektiv i pikselëve në kamera:  
Rreth 20.4 megapikselë  
Thjerrëza: Sony G 30× zmadhim  
thjerrëz  
f = 4.3 mm – 129 mm (24 mm –  
720 mm (35 mm film ekuivalent))  
F3.5 (W) – F6.3 (T)  
Gjatë incizimit të videos (16:9):  
26.5 mm – 795 mm\*  
Gjatë incizimit të videos (4:3):  
32.5 mm – 975 mm\*  
\* Kur [Movie SteadyShot] është  
vendosur në [Standard]  
SteadyShot: Optik  
Kontroll i ekspozimit: ekspozim auto,  
Zgjedhje skenash  
Balancimi i bardhë: Automatik, ditë,  
vranësirë, fluorescente 1/2/3,  
inkandeshent, blic, One Push,  
White Balance Shift

### Formati i skedarit:

Fotografi: JPEG (DCF, Exif,  
MPF Bazë) kompatibel, DPOF  
kompatibil  
3D fotografi: MPO (MPF  
Extended (Disparity Image))  
kompatibil  
Video (AVCHD format):  
AVCHD format Ver. 2.0  
kompatibil  
Video: MPEG-4 AVC/H.264  
Audio: Dolby Digital 2ch,  
pajisur me Dolby Digital Stereo  
Creator  
• Prodhuar nën licencë prej  
Dolby Laboratories  
Video (MP4 format):  
Video: MPEG-4 AVC/H.264  
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch

Mediumi i incizimit: Memorie e  
brendshme  
(Rreth 48 MB), “Memory Stick Duo”  
media, “Memory Stick Micro”  
media, SD kartela, microSD  
kartela memorie  
Blici: Diapazoni i blicit (ISO  
ndjeshmëri (Recommended  
Exposure Index) vendosur në  
Auto):  
Rreth 0.25 m në 5.6m  
(0.82 ft. to 18.37 ft) (W)  
Rreth 2.0 m në 3.0 m  
(6.56 ft. to 9.84 ft) (T)

---

**[Lidhësit e jashtëm dhe brendshëm]**

USB / A/V OUT kyçësja Video dalje  
Audio dalje  
USB komunikime  
USB komunikim: Hi-Speed USB  
(USB 2.0)  
\* Përmban Micro USB aparate  
kompatibile.

---

**[Ekрани]**

LCD paneli:  
7.0 cm (3.0 lloji) TFT drajvi  
Numri total i pikave:  
921 600 pika

**[Rryma, përgjithësi]**

Rryma: bateri mbushëse  
NP-BX1, 3.6 V  
AC Adaptor AC-  
UB10/UB10B/  
UB10C/UB10D, 5 V  
Harxhimi (gjatë fotografimit): DSC-  
Rreth 1.2 W  
Temperatura operuese: 0 °C në 40 °C  
(32 °F në 104 °F)  
Temperatura për ruajtje: -20 °C në  
+60 °C (-4 °F në +140 °F)

Dimensione (CIPA

kompatibil):

108.1 mm × 64.3 mm × 38.3 mm  
(4 3/8 inç × 2 5/8 inç ×  
1 9/16 inç) (W/H/D)

Pesha (CIPA kompatibel) (përfshirë NP-  
BX1 baterinë dhe "Memory Stick  
Duo" medie):  
Rreth 272 g (9.6 oz)

Mikrofoni: Stereo

Altoperlanti:

Monaural Exif Print:

Compatible

**[Wireless LAN]**

Standardi i përmbajtur: IEEE 802.11 b/g/n  
Frekuenca: 2.4GHz  
Protokollet e sigurisë të përmbajtur: WEP/  
WPA-PSK/WPA2-PSK  
Metoda e konfigurimit: WPS (Wi-Fi  
parametra mbrojtës) / manual  
Metoda e qasjes: Modi i infrastrukturës

**AC-UB10/UB10B/ UB10C/UB10D  
karrkuesi**

Rryma hyrëse: AC 100 V në

240 V, 50/60 Hz, 70 mA

Rryma dalje: DC 5 V, 0.5 A Temperatura  
operuese:

0 °C në 40 °C (32 °F në 104 °F)

Temperatura për ruajtje: -20 °C në +60 °C  
(-4 °F në +140 °F)

Dimensione: Rreth 50 mm × 22 mm × 54

mm (2 inç × 7/8 inç ×

2 1/4 inç) (W/H/D) Pesha:

Për SHBA dhe Kanada: Rreth 48 g

(1.7 oz)

Për shtetet ose rajonet tjera përveç

SHBA dhe Kanada: Rreth 43 g (1.5  
oz)

**Bateritë mbushëse NP-BN**

Bateria: bateri litiumi

Voltazhi maksimal: DC 4.2 V

Voltazhi nominal: DC 3.6 V

Voltazhi maksimum mbushës: DC 4.2 V

Rryma maksimale mbushëse: 0.9 A

Kapacitet:

tipike: 3.2 Wh (630 mAh)

minimum: 2.2 Wh (600 mAh)

Dizajni dhe specifikimet mund të  
ndryshohen pa paralajmërim paraprak.

## Shenja dalluese

- Shenjat në vijim janë shenja dalluese të Sony Corporation.


**Cyber-shot**, “Cyber-shot,”

“Memory Stick XC-HG Duo,”

“Memory Stick PRO Duo,”

“Memory Stick PRO-HG Duo,”

“Memory Stick Duo,” “Memory Stick Micro”

- “AVCHD” dhe “AVCHD” logo janë shenja dalluese të Panasonic Corporation dhe Sony Corporation.
- Termet HDMI dhe HDMI High-Definition Multimedia Interface, dhe HDMI Logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Windows është shenjë dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Mac, App Store janë shenja dalluese të Apple Inc.
- iOS është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e Cisco Systems, Inc. dhe/ose partnerët e saj në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Android, Google Play janë shenja dalluese të Google Inc.
- Wi-Fi, the Wi-Fi logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP janë shenja dalluese të Wi-Fi Alliance.
- DLNA dhe DLNA CERTIFIED janë shenja dalluese të Digital Living Network Alliance.
- SDXC logo është shenjë dalluese e SD-3C, LLC.
- “” dhe “PlayStation” janë shenja të regjistruara të Sony Computer Entertainment Inc.
- Facebook dhe “f” logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Facebook, Inc.

- YouTube dhe YouTube logo janë shenja dalluese ose shenja të regjistruara të Google Inc.
- Përveç, emrat e sistemit dhe produktit të përdorur në këtë manual janë, në përgjithësi, shenja dalluese ose regjistrime të zhvilluesve përkatëse ose prodhuesve. Por, <sup>TM</sup> ose <sup>®</sup> shenjat nuk janë përdorur në gjitha rastet e manualit.



- Shtoni kënaqësinë me PlayStation 3 duke shkarkuar aplikacionin për PlayStation 3 prej shitores PlayStation (atje ku është e gatshme).
- Aplikacioni për PlayStation 3 kërkon PlayStation Network llogaria dhe shkarkim të aplikacionit. Mund të gjendet në rajone ku ka shitore PlayStation.

Informata plotësuese për këtë produkt dhe përgjigje të pyetjeve më frekvente mund të gjenden në ueb faqen për mbështetje konsumatori.

<http://www.sony.net/>

Shtypur në 70% ose më tepër letër të ricikluar duke përdorur VOC (Përbërës Avullues Organik)-tush pa vaj bimësh.



<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

