

**SONY**

4-286-722-32(1)



LVO4

## Personaalne audio dokksüsteem

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

**DREAM MACHINE**

**AUTO TIME SET**

**Made for**

**iPod iPhone**

**Available on the**

**App Store**

**NO POWER NO PROBLEM**

©2011 Sony Corporation

http://www.sony.net/

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P


ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

ICF-DS151P

4-286-722-32(1)



4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)


4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

4-286-722-32(1)

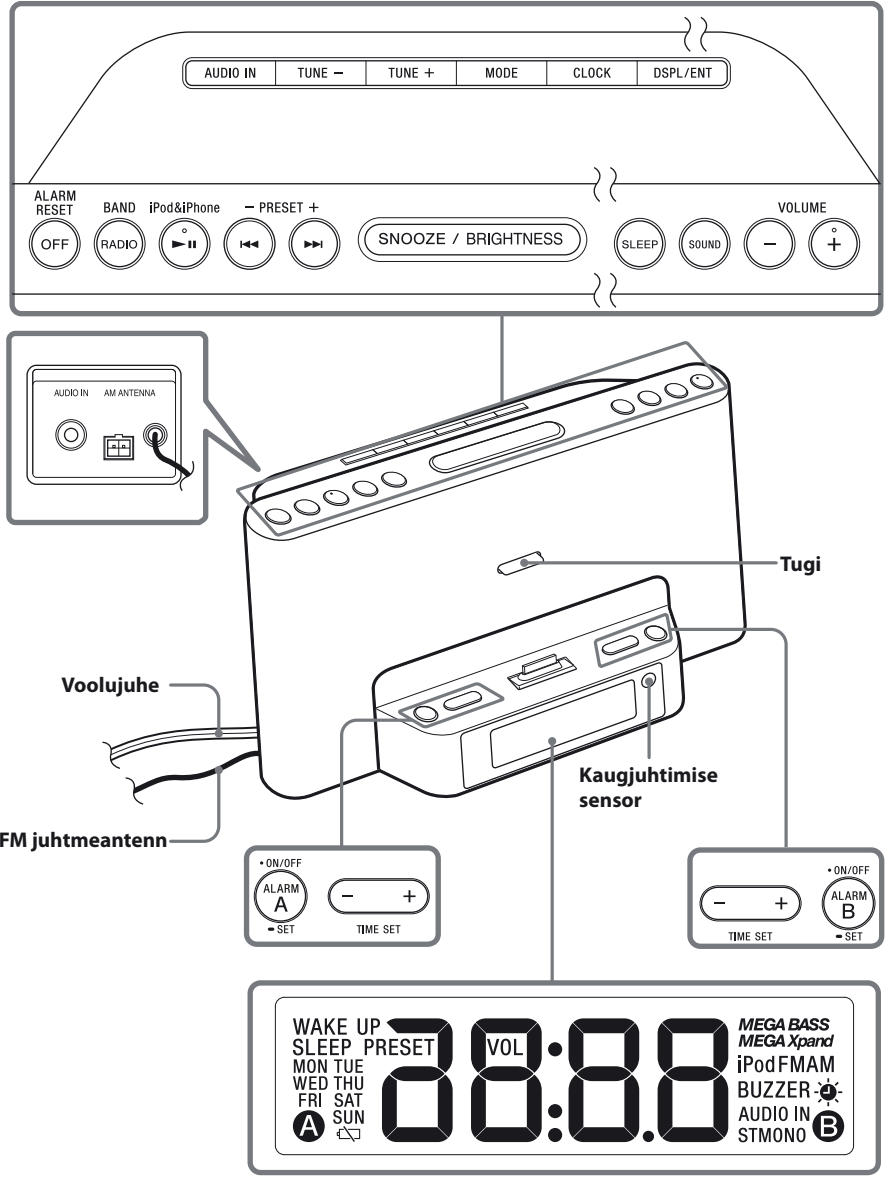

**VOLUME** + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

VOLUME + ja ►|I nupudel on kompepunkt.

◄◄ (tagasi)

- Läheb üle elmisele rajale. Taasesituse ajal toimub selle toiminguga üleminek praeguse raja algusele. Elmisele rajale minekuks vajuta seda kaks korda.
- Taasesituse ajal vajuta ja hoia allavajutatult, kuni leiad vajaliku punkti.

**MENU**

- Läheb elmisele menüüle.

- ◄ (üles)/▲ (alla)
- Võid valida vajaliku menüü parameetri või mängitava raja.

**ENTER**

- Täidab valitud menüü parameetrit või alustab taasesitust.

**SOUND**

- Võid valida vajaliku (-d) heliefekti (-d). (Täpsemat informatsiooni vaata osast “Madalsageduste või helilaienduse efekti saavutamine.”)

**VOL +/–** (helitugevuse suurendamine/vähendamine)

- Reguleerib helitugevust.

**RADIO BAND**

- Aktiveerib raadiovastuvõtja ja võid valida laineala.

**PRESET +/–**

- Võid valida seadistuse numbrit või seadistatud raadiojaama. (Täpsemat informatsiooni vaata osast “Raadiovastuvõtja kasutamine.”)

**TUNE +/–**

- Häälستا raadiojaamale, kui raadiovastuvõtja on sisse lülitatud.
- Vajuta ja hoia allavajutatult, et otsida AM või FM raadiojaamu.

**AUDIO IN**

- Aktiveerib AUDIO IN funktsiooni, kui on ühendatud lisakomponent. (Täpsemat informatsiooni vaata osast “Lisakomponendi ühendamine.”)

**SLEEP**


- Seadistab väljalülitustaimerit. (Täpsemat informatsiooni vaata osast “Väljalülitustaimerit seadistamine.”)

**Märkus**

- Mõned toimingud võivad erineda või mitte olla saadaval erinevatel iPod mudelitel.

### Millal vahetada patarei

Normaalkingimustes töötab patarei (CR2025) umbes kuus kuu. Kui kaugjuhtimisplust seadet enam ei käivita, vaheta patarei uuega.

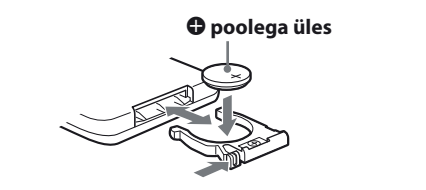

**Märkus**

- Kui kaugjuhtimisplusti pikemat aega ei kasutada, võta patarei välja, et vältida patarei lekkest või korrosioonist tekkiavad kahjustusi.

## iPod kasutamine

## Ühilduvad iPod/iPhone mudelid

Järgnevalt on ära toodud ühilduvad iPod/iPhone mudelid.

Enne kasutamist selles seadmes värskenda iPod/iPhone tarkvara versioon.

iPod touch (4. põlvkond)
iPod touch (3. põlvkond)
iPod touch (2. põlvkond)
iPod nano (6. põlvkond)\*
iPod nano (5. põlvkond)
iPod nano (4. põlvkond)
iPod nano (3. põlvkond)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G

\* iPod nano (6. põlvkond) ei saa käivitada kaugjuhtimispluldiga, kui vajutad korraldustele “MENU”; “▲”; “▼” ja “ENTER”.


iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch on Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. “Made for iPod” ja “Made for iPhone” tähendab, et elektrooniline tarkiv on spetsiaalselt valmistatud ühendamiseks vastavale iPod või iPhone ja tootja on sertifitseerinud selle vastavuse Apple tööstandarditele. Apple ei vastuta selle seadme töö või selle turva- ja normatiivstandarditele vastavuse eest. Võta arves

## – Häälestamine seadistatud raadiojaamadele

Võid seadistada maksimaalselt 20 FM raadiojaama ja 10 AM raadiojaama.

#### Raadiojaama seadistamine

- Täida **1.** kuni **4.** toimingud, mida selgitatakse osas “Manuaalne häälestamine” ja häälesta manuaalselt raadiojaamale, mida seadistad.
- Vajuta ja hoia vähemalt 2 sekundit allavajutatult **MODE** seadmel.
- Vajuta **PRESET** + või −, et valida seadistuse number, siis vajuta **DSPL/ENT** seadmel.
**Näide** Alljärgnevad näidud ilmuvad, kui FM laineala seadistusele number 1 määrad FM 89,8 MHz.

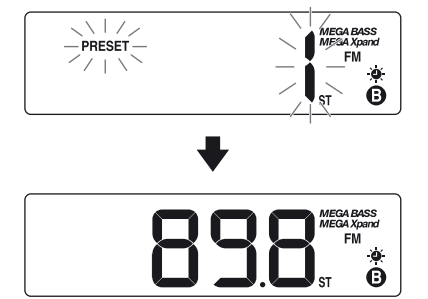

Displeil kuvatakse umbes 10 sekundit sagedust, siis ilmub jälle kell.

#### Märkused

- Teise raadiojaama seadistamiseks korda mainitud toiminguid.
- Seadistuse numbri seadistamise tühistamiseks vajuta **3.** tomingul **MODE**, mitte **DSPL/ENT**.
- Kui proovid talletada teist raadiojaama, kasutades sama seadistuse numbrit, vahetab see raadiojaam eelnevalt talletatud raadiojaama.

#### Seadistatud raadiojaamale häälestamine

- Täida **1.** ja **2.** toimingud, mida selgitatakse osas “Manuaalne häälestamine” ja vali   AM või FM laineala.
- Vajuta **PRESET** + või −, et valida vajalik seadistuse number.
- Reguleeri helitugevus, kasutades **VOLUME** + või − (**VOL** + või − kaugjuhtimispuldil).

### – Automaatne häälestamine raadiojaamadele ja nende seadistamine

- Täida **1.** ja **2.** toimingud, mida selgitatakse osas “Manuaalne häälestamine” ja vali   AM või FM laineala.
  - Vajuta ja hoia allavajutatult **RADIO BAND**, kuni displeil vilgub “AP”.
  - Vajuta **DSPL/ENT** seadmel. Seade seadistab automaatselt järjestikku saadavad kanalid.
- Nõuanne**
- Automaatse häälestamise ja seadistamise katkestamiseks vajuta **RADIO BAND**.

#### Praeagus raadiojaama seadistuse numbri sageduse kuvamine

Vajuta üks kord **DSPL/ENT** seadmel, et kuvada seadistuse numbrit, siis vajuta veelkord, et kuvada sagedust. Kui vajutad ainult üks kord seadmel **DSPL/ENT**, kuvatakse displeil umbes 2 sekundit seadistuse numbrit, siis ilmub sagedus. Hetke pärast kuvatakse jälle kella.

### Vastuvõtu kvaliteedi parendamine

**FM:** tõmba FM juhtmeantenn täiesti sirgeks, et tugevdada vastuvõtu tundlikkust.
**AM:** ühenda komplekti kuuluv AM raamantenn seadmele. Optimaalsel kvaliteedil vastuvõtuks pööra antenni horisontaalselt.

#### Märkus raadioülekande vastuvõtmise kohta

- Ära paigalda AM raamantenni toitega varustava seadme lähedale selle seadme või teise *AV* seadme kasutamise ajal, kuna võib tekkida müra.
- Ära paiguta digitaalsetid muusikamängijaid või mobiiltelefone   AM raamantenni või FM antenni lähedale, kuna see võib tekitada vastuvõtu häireid.
- Kuulates raadiosaadet, kuni seadmele on ühendatud iPhone, võivad tekkida raadisignaali vastuvõtu häired.
- Kuulates raadiosaadet iPod laadimise ajal, võivad tekkida raadisignaali vastuvõtu häired.

#### Nõuanne

- Kui FM ülekandes on müra, vajuta **MODE** seadmel, kuni displeile ilmub “Mono” ja raadiosaadet mängitakse mono režiimis, ja heli muutub selgemaks.

# Äratuse seadistamine

Selles seadmes on 3 äratuse režiimi—iPod, raadio ja helisignaal. Enne äratuse seadistamist peab seadistama kella (vaata osast “Kella esmakordne seadistamine”).

### Äratuse seadistamine

- Vajuta ja hoia allavajutatult **•ALARM SET A** või **B**. Ilmub “WAKE UP” ja displeil vilgub tund.
- Vajuta korduvalt **TIME SET** + või −, kuni ilmub vajalik tund. Tundide kiireks vahetumiseks vajuta ja hoia allavajutatult **TIME SET** + või −.
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**. Vilgub minut.
- Korda **2.** toimingut, et seadistada minut.
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**. Vilguvad nädalapäevad.
- Korda **2.** toimingut, et seadistada nädalapäev. Võid päeva valida kolmest allnäidatud võimalusest, vajutades **TIME SET** + või −. Iga päev\_ MON TUE WED THU FRI SAT SUN Toõpäevad: MON TUE WED THU FRI Nädalalõpp: SAT SUN
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**. Äratuse režiimi seadistus on sisestatud.
- Vajuta korduvalt **TIME SET** + või −, kuni vilgub vajalik äratuse režiim. Võid valida ühe 4 seadistusest: “iPod”, “FM”, “AM” või “BUZZER”. Seadista äratuse režiim selliselt.
  - iPod: vaata “[A] iPod seadistamine äratusena”.
  - FM või AM: vaata “[B] Raadio seadistamine äratusena”.

- BUZZER: vaata “[C] Helisignaali seadistamine äratusena”.

#### A) iPod seadistamine äratusena

- Täida **1.** kuni **8.** toimingud, mida selgitatakse osas “Äratuse seadistamine”.
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**, et valida “iPod” äratuse režiim. Displeil vilgub helitugevuse tase.
- Vajuta **TIME SET** + või −, et reguleerida helitugevust .
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**. Seadistus on sisestatud.
- Kui “A” või “B” ei ilmu displeile, vajuta veelkord **•ALARM SET A** või **B** . Seadistatud ajal kõlab iPod.

#### Kui kasutad iPod touch/iPhone

- Ärkamiseks, kui kõlab iPod touch/iPhone talletatud muusika, ühenda kõigepealt iPod touch/iPhone sellele seadmele, täida eelpool näidatud toimingud, et seadistada äratuse aeg, siis vali muusika funktsioon.
- Isegi kui lõpetasid iPod äratuse seadistuse, kõlab äratusena helisignaal, kui lülitsid iPod touch/iPhone välja pärast iPod touch/iPhone ühendamist sellele seadmele.

#### B) Raadio seadistamine äratusena

- Täida **1.** kuni **8.** toimingud, mida selgitatakse osas “Äratuse seadistamine”.
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**, et valida laineala (“FM” või “AM”). Displeil vilgub seadistuse number.
- Vajuta **TIME SET** + või −, et valida vajalik seadistuse number, mis vastab lainealale, või “\_ \_”. “\_ \_” on viimati vastuvõetud raadiojaam.
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**. Displeil vilgub helitugevuse tase.
- Vajuta **TIME SET** + või −, et reguleerida helitugevust .
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**. Seadistus on sisestatud.
- Kui “A” või “B” ei ilmu displeile, vajuta veelkord **•ALARM SET A** **B**. Raadiovastuvõtja lülitub sisse seadistatud ajal.

#### C) Helisignaali seadistamine äratusena

- Täida **1.** kuni **8.** toimingud, mida selgitatakse osas “Äratuse seadistamine”.
- Vajuta **•ALARM SET A** või **B**, et valida “BUZZER” äratuse režiim. Seadistus on sisestatud.
- Kui “A” või “B” ei ilmu displeile, vajuta veelkord **•ALARM SET A** või **B**. Helisignaal kõlab seadistatud ajal.

#### Märkus

- Helisignaali helitugevust ei saa reguleerida.

### Äratusaja seadistuse kinnitamine


Vajuta **TIME SET** + või −. Seadistus ilmub umbes 4 sekundiks.

### Äratuse seadistuse muutmine

Vajuta ja hoia vähemalt 2 sekundit allavajutatult **TIME SET** +, et äratust saaks lükata edasi. Vajuta ja hoia vähemalt 2 sekundit allavajutatult **TIME SET** −, et lükata äratust tagasi. Kui vabastad nupu, vilgub muudetud aeg umbes 2 sekundit. Äratusaja veelkord muutmiseks vajuta selle 2 sekundi vältel **TIME SET** + või −, vastasel juhul fikseeritakse kuvatud seadistus.

### Veel mõni minut tukastamiseks

Vajuta **SNOOZE/BRIGHTNESS** seadmel. Heli lülitub välja, kuid kõlab automaatselt veelkord umbes 10 minuti pärast. Võid muuta tukastusaaga, vajutades 4 sekundi vältel **SNOOZE/BRIGHTNESS**. Maksimaalne tukastusaeg on 60 minutit.

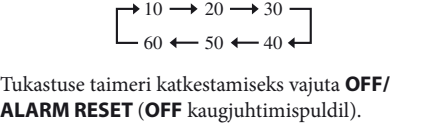

### Äratuse kõlamise katkestamine

Vajuta **OFF/ALARM RESET** (**OFF** kaugjuhtimispuldil), et äratuse kõla välja lülitada. Äratust kõlab jälle järgmisel päeval samal ajal.

### Äratuse seadistuse väljalülitamine

Vajuta **•ALARM ON/OFF A** või **B**, et displeil kaoks äratuse A või B indikaator.

### Äratuse sisselülitamine

Vajuta **•ALARM ON/OFF A** või **B**, et displeile ilmuks äratuse A või B indikaator.

#### Märkused

- Kui äratus on seatud iPod, kõlab ainult helisignaal, kui iPod pole ühendatud doki konnektorile, muusika pole talletatud iPod või iPod touch/iPhone on välja lülitatud.
- Äratuse funktsioon töötab normaalrežiimis suveaja esimesel ja viimasel päeval. Tulemusena, kui on seadistatud automaatne üleminek suveajale ja äratus on seatud ajale, mis suveajale üleminekul vahele jäetakse, äratus kõlab; kui äratus on seatud ajale, mis kattub suveaja lõppedes, kõlab äratus kaks korda.
- Kui äratusele A ja B on seatud sama kõlamise aeg, on prioriteet äratusel A.
- Kui äratuse kõlamise ajal ei tehta toiminguid, katkestatakse äratuse kõlamine umbes 60 minuti pärast.


**Märkus äratuse kohta juhul, kui katkeb toitevarustus**
Toitevarustuse katkemisel töötab äratus helisignaali režiimis umbes 5 minutit, kui patareid pole tühjad. Siiski mõjutab see teatud funktsioone, nagu alljärgnevalt näidatud.

- Taustvalgustus ei tööta.
- Kui äratuse režiim on iPod või raadio, muutub see automaatselt helisignaaliks.
- Kui ei vajutata **OFF/ALARM RESET**, kõlab äratus umbes 5 minutit.
- Kui “⏏” ilmub displeile, äratus ei kõla, kui toitevarustus on katkenud. Vaheta patarei, kui ilmub “⏏”.
- Tukastusfunktsiooni ei saa seadistada, kuni toitevarustus on katkenud.
- Toite katkemise ajal kõlab iga äratus seadistatud ajal ainult ühe korra.

## Väljalülitustaimeri seadistamine

Väljalülitustaimerit kasutades võid unuda muusikat kuulates jne. Seadistatud aja möödumisel katkestab seade automaatselt taasesituse või raadiosaate vastuvõtu.

- Vajuta **SLEEP**, kuni seade on sisse lülitatud. Ilmub “SLEEP” ja displeil vilgub väljalülitamise aeg.
- Vajuta **SLEEP**, et seadistada väljalülitustaimeri toimingu aeg. Iga kord, vajutades **SLEEP**, muutub toimingu aeg (minutites) selliselt:



Umbes 4 sekundiks ilmub jälle kell pärast toimingu aja seadistamise lõpetamist ja **SLEEP** vabastamist, siis hakkab tööle väljalülitustaimer. Seade mängib seadistatud ajani, siis katkestab.

### Seadme väljalülitamine enne seadistatud aega

Vajuta **OFF/ALARM RESET** (**OFF** kaugjuhtimispuldil).

### Väljalülitustaimeri seadistuse muutmine

Võid korduvalt vajutada **SLEEP**, et valida vajalik väljalülitustaimeri seadistus, isegi kui väljalülitustaimer on aktiveeritud.

### Väljalülitustaimeri tühistamine

- toimingul vajuta korduvalt **SLEEP**, et väljalülitustaimerit seadistada “OFF”.

## Lisakomponentide ühendamine

### Heli kuulamine

- Ühenda korralikult kaasaskantava digitaalse muusikamängija (või teise komponendi) lineaarne väljundpesa **AUDIO IN** pesale selle seadme tagaosal, kasutades sobivat audio ühenduskaablit (pole komplektis).
- Vajuta **AUDIO IN**, et kuvada “AUDIO IN”.
- Lülita sisse ühendatud komponent.
- Mängi ühendatud komponenti. Ühendatud komponendi heli edastatakse selle seadme kõlaritest.
- Reguleeri helitugevus, kasutades **VOLUME** + või − (**VOL** + või − kaugjuhtimispuldil).

### Raadio kuulamine

Vajuta **RADIO BAND**. Displeile ilmub seadistuse number, siis ilmub viimati vastuvõetud raadiojaama sagedus.

### iPod mängimine

Vajuta ►**I**.

### Taasesituse katkestamine

Vajuta **OFF/ALARM RESET** (**OFF** kaugjuhtimispuldil), siis katkesta ühendatud komponendi mängimine.

#### Märkused

- Vajaliku audio ühenduskaabli tüüp sõltub lisakomponendist. Kasuta kindlasti õiget tüüpi kaablit.
- Kui helitugevuse tase on madal, reguleeri kõigepealt helitugevuse tase selles seadmes. Kui helitugevuse tase on ikka veel madal, reguleeri helitugevus ühendatud komponendis..
- Ühenda audio ühenduskaabel seadmelt lahti, kui seda ei kasutata.
- Kuulates raadiosaadet, kui on ühendatud lisakomponent, lülita komponent välja, et vältida müra. Müra tekkimisel, isegi kui komponent on välja lülitatud, ühenda komponent lahti ja paiguta sellest seadmest kaugemale.


## Teised käepärased funktsioonid

### Madalsageduste või helilaienduse efekti nautimine

Heliefekti tasemeid on kolm, vajutades **SOUND**. Iga kord, vajutades nuppu, muutub heliefekt selliselt.
“MEGA BASS”: kõrge kvaliteediga madalsageduste heli.
“MEGA Xpand”:  laiendab helivälja.
“MEGA BASS” ja “MEGA Xpand”:  aktiveerib mõlemad mainitud efektid.
Heli kuulamiseks normaalrežiimis vajuta nuppu, kuni see indikatsioon kaob.

### Displei heleduse seadistamine

Heleduse tasemeid on neli, vajutades **SNOOZE/BRIGHTNESS** seadmel.



Isegi, kui heleduse tase on seatud OFF, muutub see “Low”, kuni kõlab äratus.

### App

See on eriline iPod touch ja iPhone ettenähtud doki konnektori ühendusprogramm, mis on saadaval Apple App Store. Otsi “D-Sappli” ja lae alla tasuta ühendusprogramm, et saada rohkem teavet funktsioonide kohta.

#### Märkused

- Kui iPod touch/iPhone pole allalaetud linkimiseks selle seadmega, võib korduvalt ilmuda hüpikteade, et allalaadida D-Sappli. Hüpikteate väljalülitamiseks lülita välja linkimise funktsioon.
- Linkimise funktsiooni väljalülitamiseks ühenda iPod touch/iPhone lahti doki konnektorilt; Vajuta ►**I** (et aktiveerida iPod funktsioon), siis vajuta seadmel korraga ja hoia vähemalt 2 sekundit allavajutatult **VOLUME** − ja ►**I**. (“OFF” ilmub displeile näitamaks, et linkimise funktsioon on välja lülitatud.)
- Veelkord linkimise funktsiooni aktiveerimiseks korda alljärgnevid toiminguid. (“On” ilmub displeile näitamaks, et linkimise funktsioon on aktiveeritud.)

## Lisainformatsioon

## Nõuanded kasutamiseks

Kui probleemi ei õnnestu lahendada ka pärast kõikide näidatud toimingute teostamist, võta ühendus lähima Sony edasimüüjaga.

#### Kella vilgub “0:00”, kuna toitevarustus on katkenud.

- Patareis on väike laeng. Vaheta patarei. Võta vana patarei välja ja sisesta uus.

#### Seadistatud ajal ei tööta raadio, iPod või helisignaali režiimi äratus.

- Veendu, et äratust “A” või äratust “B” kuvatakse õigesti.

#### Aktiveeritud raadio või iPod režiimi äratus, kuid seadistatud ajal pole heli.

- Kontrolli äratuse helitugevuse seadistus.

#### Pole heli iPodist.

- Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
- Reguleeri **VOLUME +/-** (**VOL +/-** kaugjuhtimispuldil).

#### iPod ei saa käivitada selles seadmes.

- Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
- Veendu, et iPod ühildub selle seadmega (vaata osast “Ühilduvad iPod/iPhone mudelid”).

#### iPod ei saa laadida.

- Veendu, et iPod on korralikult ühendatud.
- Veendu, et iPod ühildub selle seadmega (vaata osast “Ühilduvad iPod/iPhone mudelid”).

#### Kell ei lülitu automaatselt suvejale, kui see algab

- Veendu, et kell on õigesti seadistatud.
- Vajuta korraga ja hoia vähemalt 2 sekundit allavajutatult **CLOCK** ja **SNOOZE/BRIGHTNESS** seadmel, et aktiveerida automaatne üleminek suvejale.

# Tehnilised andmed

<b>Kell</b>		
24 tunni süsteem		
<b>iPod</b>		
DC väljund: 5 V		
MAKS.: 1 A		
<b>Raadiovastuvõtja</b>		
Sagedusala		
Laineala	Sagedus	Kanali ümberlülitumise samm
FM	87,5 MHz - 108 MHz	0,05 MHz
AM	531 kHz - 1602 kHz	9 kHz

### Üldine informatsioon

<b>Kõlar</b>		
Umbes 5,7 cm diam., 6 Ω		
<b>Sisend</b>		
AUDIO IN pesa (ø 3,5 mm stereo minipesa)		
<b>Väljundvõimsus</b>		
3,5 W + 3,5 W (10% harmooniliste moonutuste juures)		
<b>Toide</b>		
230 V vahelduvvool, 50 Hz		
Kella töö toetamiseks: 3 V alalisvool, CR2032 patarei (1)		
<b>Mõõtmed</b>		
Umbes 290 mm × 165 mm × 145 mm (laius/kõrgus/sügavus) , kaasaarvatud eendu <span></span> vad osad ja nupud		
<b>Kaal</b>		
Umbes 1,65 kg, kaasaarvatud toiteseaded		
<b>Komplekti kuuluvad tarvikud</b>		
Kaugjuhtimis <span></span> pult (1)		
AM raamantenn (1)		
Polster (1)		

Seadme konstruktsiooni ja tehnilisi tunnuseid võidakse muuta eelneva hoiatuseta.