

IC rakstītājs

Sākšanas norādījumi



ICD-TX650


4-564-055-11(1) (LV)



Palīdzības norādījumu skatīšana

Šie ir sākšanas norādījumi, kuros sniegti norādījumi par IC rakstītāja pamatdarbībām. Palīdzības norādījumi ir tiešsaistes rokasgrāmata. Palīdzības norādījumus skatiet, lai uzzinātu detalizētāku informāciju, papildinformāciju par darbībām un iespējamās risinājumus, ja rodas kāda problēma.

http://rd1.sony.net/help/icd/t65/h_ce/

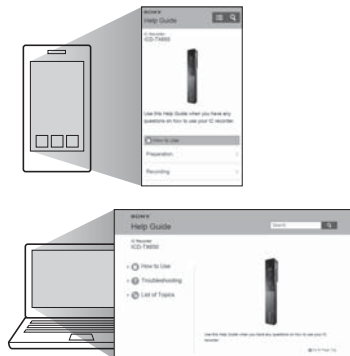

Piesardzības pasākumi

Par barošanu

Darbiniet ierīci tikai ar 3,7 V līdzstrāvu, izmantojot iebūvēto litija jonu akumulatoru.

Par drošību

Nedarbiniet ierīci, vadot automašīnu, braucot ar velosipēdu vai darbinot jebkuru citu motorizētu transportlīdzekli.

Par ekspluatāciju

- Neatstājiet ierīci siltuma avotu tuvumā vai vietās, kas tiek pakļautas tiešai saules gaismas, pārmērīgu putekļu vai mehānisku triecienu iedarbībai.
- Ja kāds ciets priekšmets vai šķidrums nonāk ierīcē, pirms turpmākas ierīces darbināšanas lūdziet to pārbaudīt kvalificētam servisa darbiniekam.
- Izmantojot IC rakstītāju, neaizmirstiet ievērot tālāk norādītos piesardzības pasākumus, lai izvairītos no korpusa deformēšanas un IC rakstītāja darbības sabojāšanas.
 - Nesēdiet ar aizmugures kabatā ievietotu IC rakstītāju.
 - Nelieciet IC rakstītāju somā, aptinot tam austiņu vadu un pakļaujot somu spēcīgiem triecieniem.

Ja rodas jautājumi vai problēmas saistībā ar ierīci, sazinieties ar tuvāko Sony izplatītāju.

Ietilpība (lietotājam pieejamā ietilpība^{*1*2})

16 GB (aptuveni 14,40 GB=15 461 882 265 baiti)

^{*1} Neliela iekšējās atmiņas daļa tiek izmantota failu pārvaldībai, tāpēc lietotājam failu uzglabāšanai tā nav pieejama.

^{*2} Ja iebūvētā atmiņa tiek formatēta, izmantojot IC rakstītāju.

Izmēri (p/a/d, neieskaitot izvirkumus un vadības elementus; JEITA)^{*3}

Aptuveni 102,0 mm×20,0 mm×7,4 mm

Masa (JEITA)^{*3}

Aptuveni 29 g

^{*3} Mērījumi veikti atbilstoši Japānas elektronikas un informāciju tehnoloģiju nozaru asociācijas (Japan Electronics and Information Technology Industries Association – JEITA) standartiem.

Komplektācijas pārbaude

- IC rakstītājs (1)
- Stereo austiņas (1)
- USB kabelis (1)
- Somiņa pārnēsāšanai (1)
- Sākšanas norādījumi (ši loksne)
- Garantijas karte
- Lietojumprogrammatūra Sound Organizer (Instalēšanas programmas fails ir saglabāts iebūvētajā atmiņā, lai varētu instalēt datorā.)
- Palīdzības norādījumi (HTML fails ir saglabāts iebūvētajā atmiņā, lai to ērti varētu kopēt datorā.)

Papildu piederumi


- USB maiņstrāvas adapteris AC-UD20

■ Piezīme

Atkarībā no valsts vai reģiona daži modeļi vai papildu piederumi var nebūt pieejami.

Sava jaunā IC rakstītāja izmēģināšana

Uzlāde

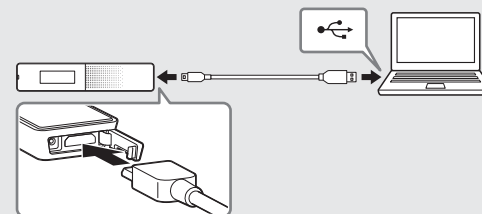

① Uzlādējiet IC rakstītāju.

Izmantojot komplektācijā iekļauto USB kabeli, savienojiet USB savienotāju, kas atrodas zem USB savienotāja vāciņa, ar ieslēgta datora USB portu. Tiek sāka uzlāde.


Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, akumulatora indikators rāda **FULL**.

② Atvienojiet IC rakstītāju.

Pārliecinieties, vai nedeg darbības indikators.


Pēc tam palīdzības norādījumos skatiet, kā droši atvienot IC rakstītāju.

Ieslēgšana

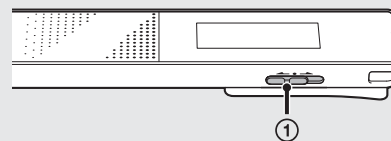


① Ieslēdziet barošanu.

Bīdīet slēdzi POWER•HOLD atzīmes POWER virzienā un turiet, līdz kļūst redzams loga rādījums.




Lai izslēgtu barošanu, bīdīet slēdzi POWER•HOLD atzīmes POWER virzienā un turiet, līdz tiek parādīts Power Off.

Lai nepieļautu nejaušas darbības (HOLD)




☞ Lai IC rakstītāju atbrīvotu no aizturēšanas stāvokļa HOLD, bīdīet slēdzi POWER•HOLD uz vidu.

Sākotnējo iestatījumu iestatīšana

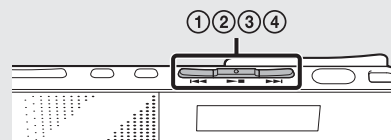

Pirmo reizi ieslēdzot barošanu, kā arī tad, ja netiek iestatīts pulkstenis, tiek parādīts uzraksts Setting Date&Time, un varat iestatīt pulksteni.

- ① Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos Next, un pēc tam nospiediet **▶■**.




- ② Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai mainītu gadskaitli, un pēc tam nospiediet **▶■**, lai to ievadītu. Atkārtojiet šīs darbības, lai secīgi iestatītu mēnesi, dienu, stundu un minūtes.




Nospiežot BACK/HOME, kursoru varat pārvietot uz iepriekšējo elementu.

- ③ Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos Next, un pēc tam nospiediet **▶■**.



Pulkstenis rāda iestatījumu, un tiek atvērts skaņas signāla ieslēgšanas vai izslēgšanas iestatīšanas logs.

- ④ Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos Yes vai No, un pēc tam nospiediet **▶■**.




Kad esat pabeidzis signāla iestatīšanu, tiek rādīts izvēlnes HOME logs.



■ Piezīmes


- Ja, veicot sākotnējo iestatīšanu, 1 minūti nospiežat nevienu pogu, displeja logā tiek rādīts uzraksts "Quit Initial Set-up?" vai "Quit Beep Settings?".
- Pulksteņa un skaņas signāla iestatījumu varat iestatīt vēlāk. Detalizētu informāciju skatiet IC rakstītāja palīdzības norādījumos.

Izvēlnes valodas izvēlēšanās

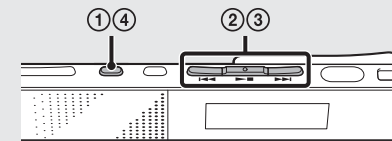


- ① Nospiediet un turiet BACK/HOME.

- ② Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos **⚙ Settings** – Common Settings – Language, un pēc tam nospiediet **▶■**.



- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos displeja logā lietojamo valodu, un pēc tam nospiediet **▶■**.
Varat izvēlēties šādas valodas:
Deutsch (vācu), English* (angļu), Español (spāņu), Français (franču), Italiano (itāliešu), Русский (krievu)
* Noklusējuma iestatījums
- Nospiediet un turiet BACK/HOME, lai atgrieztos izvēlnē HOME.


Ierakstīšana

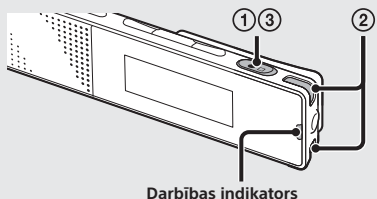

Darbības indikators

⚡ Pirms sākat IC rakstītāja lietošanu, noteikti pabīdīet slēdzi POWER•HOLD uz vidu, lai IC rakstītāju atbrīvotu no aizturēšanas stāvokļa HOLD.


- Nospiediet **●□**.
Sākas ierakstīšana, un deg sarkans darbības indikators.



- Novietojiet IC rakstītāju tā, lai iebūvētie mikrofoni būtu vērsti ierakstāmā avota virzienā.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, vēlreiz nospiediet **●□**.
Tiek parādīts uzraksts "Saving...", un displejs atgriežas ierakstīšanas pārtraukšanas režīmā.


Pēc ierakstīšanas pārtraukšanas nospiežot **▶■**, varat atskaņot tikko ierakstīto failu.

Klausīšanās

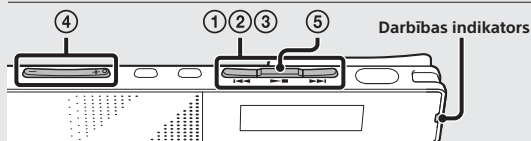

Darbības indikators


- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlnē HOME izvēlētos **Recorded Files**, un pēc tam nospiediet **▶■**.
- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos nepieciešamo mapi, un pēc tam nospiediet **▶■**.
- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos nepieciešamo failu, un pēc tam nospiediet **▶■**.
Sākas atskaņošana, un deg zaļš darbības indikators.



- Regulējiet skaļumu, spiežot VOL -/+.
- Lai pārtrauktu atskaņošanu, nospiediet **▶■**.

⚡ Iebūvētais skaļrunis ir paredzēts ierakstītās skaņas pārbaudei, tāpēc skaļums ir ierobežots. Ja atskaņošanas skaņa nav pietiekami skaļa vai ir slikti sadzirdama, izmantojiet ausiņas.

Dzēšana

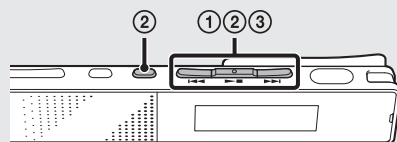


⚠ Piezīme

Tiklīdz fails ir izdzēsts, to vairs nevar atjaunot.

- Ierakstīto failu sarakstā izvēlieties dzēšamo failu vai atskaņojiet dzēšamo failu.
- Nospiediet OPTION, spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos Delete a File, un pēc tam nospiediet **▶■**.
Tiek parādīts uzraksts "Delete?", un apstiprinājumam tiek atskaņots norādītais fails.



- Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos Yes, un pēc tam nospiediet **▶■**.
Displeja logā tiek parādīts uzraksts Please Wait, un izvēlētais fails tiek izdzēsts.



- Nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos nepieciešamo mapi, un pēc tam nospiediet **▶■**.
- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos nepieciešamo failu, un pēc tam nospiediet **▶■**.
Sākas atskaņošana, un deg zaļš darbības indikators.

Displejs izslēdzas automātiski


Lai ieslēgtu displeju, nospiediet BACK/HOME. Pēc noklusējuma ekrāna izslēgšanas taimeram ir iestatīta vērtība Auto Screen Off, lai taupītu akumulatora enerģiju. Ja pārtraukšanas režīmā aptuveni 30 sekundes nenotiek neviens mēģinājums veikt kādu darbību (ierakstīšanas un atskaņošanas režīmā — aptuveni 10 sekundes), displejs automātiski izslēdzas. Tomēr darbības ar pogām varat veikt pat tad, ja displejs ir izslēgts.



⚡ Lai mainītu iestatījumus, nospiediet un turiet BACK/HOME un izvēlieties **Settings** — Common Settings — Screen Off Timer — No Auto Screen Off.

Izvēlnes HOME lietošana

Lai izmantotu jebkuru funkciju, nospiežot un turot BACK/HOME, varat atvērt izvēlni HOME. Izvēlnē HOME ļauj izvēlēties funkciju, meklēt ierakstītos failus un mainīt IC rakstītāja iestatījumus.

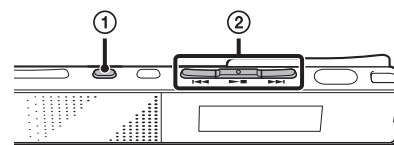

- Nospiediet un turiet BACK/HOME.
Tiek atvērts izvēlnes HOME logs.



Izvēlnes HOME elementi ir izkārtoti tālāk norādītajā secībā.




* XX vietā tiek rādīta šobrīd lietojamā funkcija.

- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos nepieciešamo funkciju, un pēc tam nospiediet **▶■**.
Varat izvēlēties tālāk uzskaitītās funkcijas:

	Podcast	Varat atlasīt no datora importētos apraides failus un tos atskaņot.
	Music	Varat atlasīt no datora importētos mūzikas failus un tos atskaņot.
	Recorded Files	Varat atlasīt ar IC rakstītāju ierakstītos failus un tos atskaņot. Ierakstītie faili tiek glabāti mapē FOLDER.
	Record	Varat atvērt ierakstīšanas logu. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet ●□ .
	Settings	Varat atvērt izvēlni Settings un mainīt dažādus IC rakstītāja iestatījumus.
	Return to XX*	Izvēlieties šo elementu, lai atgrieztos logā, kas tika rādīts, pirms atvērāt izvēlni HOME. * XX vietā tiek rādīta šobrīd lietojamā funkcija.

Izvēlnes OPTION izmantošana

Nospiežot OPTION, varat atvērt izvēlni OPTION. Izvēlnes OPTION elementi mainās atkarībā no IC rakstītāja funkcijas un ļauj mainīt dažādus iestatījumus u.c.

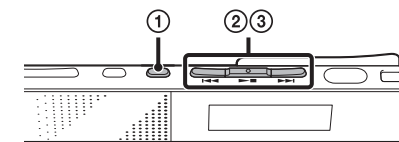

- Izvēlnē HOME izvēlieties nepieciešamo funkciju, nospiediet **▶■** un pēc tam OPTION.
Tiek rādīti izvēlētas funkcijas izvēlnes OPTION elementi.



- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos iestatāmo izvēlnes elementu, un nospiediet **▶■**.
- Spiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai izvēlētos maināmo iestatījumu, un nospiediet **▶■**.

⚡ Detalizētu informāciju par iestatāmajiem elementiem skatiet palīdzības norādījumos.

Sound Organizer instalēšana

Lai datorā instalētu Sound Organizer, skatiet IC rakstītāja palīdzības norādījumus.

⚠ Piezīmes

- Programmatūra Sound Organizer ir saderīga tikai ar Windows datoru. Tā nav saderīga ar Mac datoru.
- Formatējot iebūvēto atmiņu, visi tajā saglabātie dati tiks izdzēsti. (Tiks izdzēsti arī palīdzības norādījumi un programmatūra Sound Organizer.)

⚡ Instalējot Sound Organizer, piesakieties kontā, kuram ir administratora atļaujas.

BRĪDINĀJUMS

Nepakļaujiet baterijas/akumulatorus (bateriju/akumulatoru komplektu vai aparātu ar ievietotām baterijām/akumulatoriem) ilglaicīgam pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai tamlīdzīgi.

Paziņojums klientiem: turpmākā informācija attiecas tikai uz iekārtu, kas pārdota valstī, uz kuru attiecas ES direktīvas.

Ražotājs: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japāna
ES izstrādājumu atbilstības informācija: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vācija

Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, ilglaicīgi neklausieties ar lielu skaļuma līmeni.

