

PARALAJMËRIM

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit, mos e mbuloni hapësirën e ajrimit të pajisjes me gazeta, mbulesa tavoline, perde etj. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj burimeve me flakë të pambrojtur (për shembull, qirinjtë e ndezur).

Për të zvogëluar rrezikun e zjarrit ose të goditjeve elektrike, kjo pajisje nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi pajisje nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëngje, si p.sh. vazo.

Mos e instaloni pajisjen në hapësira të kufizuara si p.sh. në rafte librash apo në mobilie në mur.

Duke qenë se spina kryesore përdoret për të shkëputur njësinë nga rrjeti elektrik, lidhni njësinë në prizë të rrymës alternative që mund të arrihen lehtë. Nëse vini re një anomalri në njësi, shkëputni menjëherë spinën kryesore nga prizë e rrymës alternative.

Mos i ekspozoni bateritë ose pajisjet me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar si p.sh. drita e diellit dhe zjarri.

Njësija nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa kohë që është e lidhur në prizën e rrymës alternative, edhe nëse vetë njësija është e fikur.

KUJDES

Përdorimi i mjeteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun ndaj ysurje.




Kjo pajisje klasifikohet si produkt LAZER I KLASIT I. Kjo shenjë ndodhet në anën e pasme nga jashtë.

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm për pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së. Ky produkt është prodhuar nga ose për llogaritë të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. PËYETJET në lidhje me pajtueshmërinë e produktit sipas legjislacionit të Bashkimit Evropian do t'i adresohen përfaqësuesit të autorizuar, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, drejtojuini adresave që jepen në dokumentet e posaçme të shërbimit ose të garancisë.



Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore.

Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin. Aksesorët e aplikueshëm: Telekomanda

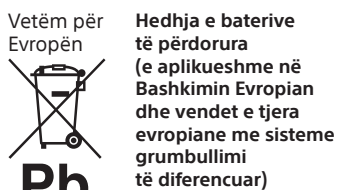

Ky simbol mbi bateri ose mbi paketim tregon se bateria që jepet me këtë produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Në disa bateri, ky simbol mund të përdoret i kombinuar me një simbol kimik. Simbolet kimike për zhiuën (Hg) ose plumbin (Pb) shihen nëse bateria përmban më shumë se 0,0005% zhiuë ose 0,004% plumb. Duke u siguruar që këto bateri të hidhen siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të kësaj baterie. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Në rast produktesh të cilat për arsye sigurie, rendimenti apo integriteti të dhënash kërkojnë lidhje të qëndrueshme me një bateri të inkorporuar, kjo bateri duhet të rivendoset vetëm nga personel i kualifikuar shërbimi.

Sistem audio për shtëpinë

Udhëzimet e përdorimit



CMT-S40D **AL**

Disqet që mund të luhen

DVD	DVD VIDEO DVD-ROM DVD-R*/DVD-RW* DVD+R*/DVD+RW*
CD	CD-DA (CD muzikore) CD-ROM CD-R*/CD-RW* VIDEO CD

* Nëse disqet nuk do janë finalizuar siç duhet, ato nuk mund të luhen. Për më shumë informacion, referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen e regjistrimit.

Disqet që nuk mund të luhen

- Disqet Blu-ray
- HD DVD
- DVD-RAM
- Disqet DVD Audio
- PHOTO CD
- Super Audio CD
- Pjesët me të dhëna të CD-Extra-ve
- Materiali audio të DualDisc-ëve
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW në modalitetin VR (videoregjistrim)
- DVD-R/RW të përpunueshëm me CPM (mbrojtje e përmbajtjeve për mjete të regjistrueshme) që përmbajnë materiale të shënuara si disk për një kopjim.


Disqet muzikore të koduara me teknologji për mbrojtjen e të drejtave të autorit

Ky produkt është projektuar të riprodhojë disqe që janë konform me standardin e kompakt-diskut (CD). Kohët e fundit, disa kompani regjistrimesh tregtojnë disqe të ndryshme muzikore të koduara me teknologji për mbrojtjen e të drejtave të autorit. Ju lutemi vini re se mes

5

Vendosja e gominave të atroparantëve

Vendosni gominat e dhëna të atroparantëve në secilin cep në anën e poshtme të atroparantëve që të mos rreshqasin.

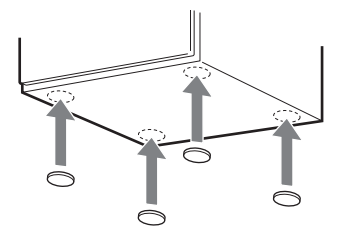

Vendosja e orës

- 1 Shtypni I/O (1) për të ndezur sistemin.
- 2 Mbani shtypur SHIFT (9), më pas shtypni ANGLE/TIMER MENU (10) për të vendosur modalitetin e vendosjes së orës. Nëse në ekran shfaqet "SELECT", shtypni ◀◀/▶▶ (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "CLOCK" dhe më pas shtypni ⊕ (hyrje) (8).
- 3 Shtypni ◀◀/▶▶ (6) për të vendosur orën dhe më pas shtypni ⊕ (8).
- 4 Përdorni të njëjtin procedurë për të cilësuar minutat. Cilësimet e orës humbasin kur shkëputni kordonin e rrymës ose nëse ndodh ndërprerje e energjisë elektrike.

9

- Butoni ◀◀/▶▶ (përshejto prapa / përshejto përpara)** Shtypeni për të gjetur një pikë në një pjesë, skedar ose kapitull. **Njësija: Butoni +/-**
- Telekomanda: Butoni +/-** Shtypeni për të lëvizur kursorin për zgjedhjen e artikullit.
- Butoni ► (ngadalë përpara)** Shtypni në modalitetin e pauzës për të parë me lëvizje të ngadalta.
- Butoni PRESET +/-** Shtypeni për të zgjedhur një stacion radioje të paravendosur.
- 7 Butoni ▲ (hap/mbyllur)** Shtypeni për të hapur ose mbyllur sirtarin e diskut.
- 8 Njësija: Butoni ENTER** **Telekomanda: Butoni ⊕ (hyrje)** Shtypeni për të futuri/konfirmuar cilësimet.
- 9 Njësija: Kontrolli i VOLUME** Rrotullojeni për të rregulluar volumnin. **Telekomanda: Butoni VOLUME +/-** Shtypeni për të rregulluar volumnin.
- 10 Foleja MIC (mikrofoni)** Përdoreni për të lidhur një mikrofon.
- 11 Porta <-> (USB)** Përdoreni për të lidhur pajisje USB. Kur pajisja e lidhur ka bateri të rikarikueshme dhe sistemi është i ndezur, bateria do të karkohet nga sistemi.

13

- Kur sistemi është i fikur Shtypni □ DISPLAY (18). Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.
 - Kur sistemi është i ndezur Shtypni TIME (19). Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.
- Lidhja e televizorit**
- Lidhni folenë e hyrjes video të televizorit me folenë VIDEO OUT të njësisë, duke përdorur kordonin e dhënë të lidhjes video.
-
- Kur lidhni një luajtës me videokasetë Lidhni televizorin dhe luajtësin me videokasetë duke përdorur kordonët video dhe audio (nuk jepen) siç tregohet më poshtë.
-
- Mos e lidhni direkt.
- Shënime për disqet**
- Sistemi mund të luajë vetëm një disk standard të rrumbullakët. Përdorimi i disqeve jo standarde ose jo rrethore (p.sh. disqe në formë kartoline, zemre apo ylli) mund të shkaktojë keqfunksionim.
 - Mos përdorni një disk që ka të bashkëngjitur një aksesori tregtar si etiketë apo unazë.
- Llojet e skedarëve që mund të luhen**
- | Video | Prapashtesat |
|--------------------|--------------|
| Formati i skedarit | Prapashtesat |
| Video Xvid | *.avi |
- | Muzikë | Prapashtesat |
|---|--------------|
| Formati i skedarit | Prapashtesat |
| MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ¹⁾ | *.mp3* |
| WMA ²⁾ | *.wma |
- Foto**
- | Formati i skedarit | Prapashtesat |
|--------------------|--------------------|
| JPEG | *.jpg* ose *.jpeg* |
- ¹⁾ Formati MP3 PRO nuk mbështetet. ²⁾ Formatet WMA DRM, WMA Lossless dhe WMA PRO nuk mbështeten.
- Shënime mbi disqet me shumë sesione**
- Ky sistem mund të riprodhojë sesione të njëpasnjëshme të një disku kur janë të regjistruara në të njëjtin format me sesionin e parë. Kur ndeshet një sesion i regjistruar në një format tjetër, ai sesion dhe të tjerat pas tij nuk mund të riprodhohen. Kini parasysh se edhe nëse sesionet janë të regjistruara në të njëjtin format, disa sesione mund të mos riprodhohen.

5

- Për të shfaqur orën**
- Kur sistemi është i fikur Shtypni □ DISPLAY (18). Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.
 - Kur sistemi është i ndezur Shtypni TIME (19). Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.
- Lidhja e televizorit**
- Lidhni folenë e hyrjes video të televizorit me folenë VIDEO OUT të njësisë, duke përdorur kordonin e dhënë të lidhjes video.
-
- Kur lidhni një luajtës me videokasetë Lidhni televizorin dhe luajtësin me videokasetë duke përdorur kordonët video dhe audio (nuk jepen) siç tregohet më poshtë.
-
- Mos e lidhni direkt.
- Shënime mbi disqet**
- Sistemi mund të luajë vetëm një disk standard të rrumbullakët. Përdorimi i disqeve jo standarde ose jo rrethore (p.sh. disqe në formë kartoline, zemre apo ylli) mund të shkaktojë keqfunksionim.
 - Mos përdorni një disk që ka të bashkëngjitur një aksesori tregtar si etiketë apo unazë.
- Llojet e skedarëve që mund të luhen**
- | Video | Prapashtesat |
|--------------------|--------------|
| Formati i skedarit | Prapashtesat |
| Video Xvid | *.avi |
- | Muzikë | Prapashtesat |
|---|--------------|
| Formati i skedarit | Prapashtesat |
| MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ¹⁾ | *.mp3* |
| WMA ²⁾ | *.wma |
- Foto**
- | Formati i skedarit | Prapashtesat |
|--------------------|--------------------|
| JPEG | *.jpg* ose *.jpeg* |
- ¹⁾ Formati MP3 PRO nuk mbështetet. ²⁾ Formatet WMA DRM, WMA Lossless dhe WMA PRO nuk mbështeten.
- Shënime mbi disqet me shumë sesione**
- Ky sistem mund të riprodhojë sesione të njëpasnjëshme të një disku kur janë të regjistruara në të njëjtin format me sesionin e parë. Kur ndeshet një sesion i regjistruar në një format tjetër, ai sesion dhe të tjerat pas tij nuk mund të riprodhohen. Kini parasysh se edhe nëse sesionet janë të regjistruara në të njëjtin format, disa sesione mund të mos riprodhohen.

5

- 5 Shtypni +/- (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur cilësimet [SCREEN] (Ekran), më pas shtypni ⊕ (8).
 - 6 Shtypni +/- (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur [TV System] (Sistemi i televizorit), më pas shtypni ⊕ (8).
 - 7 Shtypni +/- (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur [PAL], [NTSC] ose [Auto] (Automatike), më pas shtypni ⊕ (8).
 - 8 Shtypni SETUP (20) për të çaktivizuar menjë e konfigurimit.
- Shënim**
- Pamja në ekranin e televizorit tuaj mund të ndërpritet për një çast pas ndryshimit të sistemit të ngjyrave siç përshkruhet më lart.

6

- 18 Butoni □ DISPLAY Shtypeni për të shfaqur ose fshehur menjëre për modalitetin e kërkimit ose për informacion mbi riprodhimin aktual.
- 19 Butoni SHIFT Mbajeni shtypur për të përdorur butonat me etiketim rozë (butonat e numrave, butonin SLEEP (22) dhe TIMER MENU (15)).
- 20 Butoni SETUP Shtypeni për të hapur ose mbyllur menjëre e konfigurimit.
- 21 Butoni DVD TOP MENU – Shtypeni për të hapur menjëre e sipërme të DVD kur luani një DVD. – Shtypeni për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin PBC kur luani një VIDEO CD me funksionin PBC.
- 22 Butoni AUDIO/SLEEP – Shtypeni për të zgjedhur një format sinjalit audio gjatë riprodhimit nëse disponohen formate të shumeflita sinjalësh audio. – Shtypni për të zgjedhur modalitetin e marrjes FM (mono ose stereo) kur dëgjoni programet FM stereo. – Shtypeni për të vendosur kohëmatësin e fjetjes. Shihni gjithashtu përshkrimin për butonin SHIFT (19).
- Butoni SUBTITLE Shtypeni për të zgjedhur një gjuhë titrash kur disponohen titra në shumë gjuhë (p.sh. DVD VIDEO).

14


- 5 Shtypni +/- (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur cilësimet [SCREEN] (Ekran), më pas shtypni ⊕ (8).
 - 6 Shtypni +/- (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur [TV System] (Sistemi i televizorit), më pas shtypni ⊕ (8).
 - 7 Shtypni +/- (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur [PAL], [NTSC] ose [Auto] (Automatike), më pas shtypni ⊕ (8).
 - 8 Shtypni SETUP (20) për të çaktivizuar menjëre e konfigurimit.
- Shënim**
- Pamja në ekranin e televizorit tuaj mund të ndërpritet për një çast pas ndryshimit të sistemit të ngjyrave siç përshkruhet më lart.

6

- 23 Butoni ZOOM Shtypeni për të zmadhuar ose zvogëluar një pamje të shfaqur kur shikoni një DVD VIDEO, VIDEO CD, video Xvid ose imazh JPEG. Ju mund të lëvizni figurën lart, poshtë, majtas ose djathtas në nivelet e përzgjedhura të zmadhimit duke shtypur +/-/◀/▶ (6).
- 24 Butoni PROGRAM Shtypeni për të programuar pjesët CD-DA për të programuar luajtjes, ose shtypeni për të paravendosur stacionet e radios.
- Butoni REPEAT Shtypeni për të aktivizuar modalitetin e riprodhimit me përsëritje/përzjerje.
- 25 Butoni BASS BOOST Shtypeni për të krijuar një tingull më dinamik. Ju mund të aktivizoni ose çaktivizoni efektin duke e shtypur në mënyrë të përsëritur.
- 26 Butoni TV INPUT Shtypeni për të kaluar burimin e hyrjes së televizorit mes sinjalit televiziv dhe një burimi tjetër hyrjeje. Vini re se vetëm televizorët Sony mund të përdoren me këtë telekomandë. **Butoni TV I/O (ndezur/në pritje)** Shtypeni për të ndezur ose fikur televizorin. Vini re se vetëm televizorët Sony mund të përdoren me këtë telekomandë.

14

Pjesët dhe kontrollat

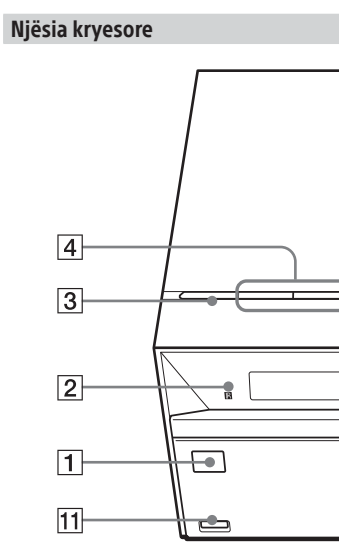


11

Luajtja e një disku

- 1 Shtypni FUNCTION (3) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur funksionin e DVD/CD.
 - 2 Shtypni ▲ (7) në njësi për të hapur sirtarin e diskut.
 - Vendosni një disk në sirtarin e diskut, më pas shtypni ▲ (7) në njësi për të mbyllur sirtarin e diskut. Riprodhimi fillon automatikisht kur mbyllni sirtarin e diskut. Nëse riprodhimi nuk fillon automatikisht, shtypni ► (4).
-
- Me anën e etiketës lart.
- 4 Shtypni VOLUME +/- (9) për të rregulluar volumnin.

15

Njësija kryesore

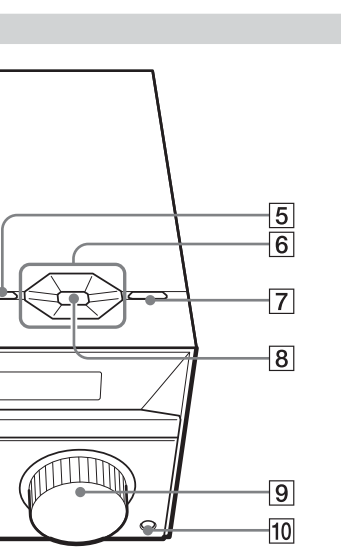

11

Luajtja e skedarëve në një disk/pajisje USB

- 1 Shtypni FUNCTION (3) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur funksionin e DVD/CD ose USB. • DVD/CD: Për riprodhimin e skedarëve në një disk. • USB: Për riprodhimin e skedarëve në një pajisje USB.
 - Ngarkoni burimin.
 - Për disqe Hapni sirtarin e diskut, vendosni një disk në sirtar dhe mbylleni.
 - Për një pajisje USB Lidhni një pajisje USB me portën <-> (USB) (11).
-
- Pajisja USB

15


Për të siguruar trajtimin e duhur të baterisë, dorëzoni produktin në fund të periudhës së funksionimit të tij pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Për të gjitha bateritë e tjera, ju lutemi shihni pjesën që flet mbi heqjen e sigurt të baterisë nga produkti. Dorëzoni baterinë pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e baterive të përdorura. Për të dhëna më të hollësishme mbi riciklimin e këtij produkti ose të baterisë, kontaktoni me bashkinë, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin.

Montimi i sigurt i sistemit

- Ⓐ Antenë përcjellëse FM (e zgjatur horizontalisht).
 - Ⓑ Në atroparantlin e djathtë
 - Ⓒ Në atroparantlin e majtë
 - Ⓓ Kordoni i atroparantit (i kuq/⊕)
 - Ⓔ Kordoni i atroparantit (i zi/⊖)
 - Ⓕ Në prizë
-
- Ⓐ Antena Gjени një pikë dhe një drejtim që ofron marrje të mirë sinjali kur të instaloni antenën. Mbajeni antenën larg nga kordonët e atroparantëve dhe nga kordoni i rrymës për të shmangur kapjen e zhurmës.
 - Ⓑ Folëtë AUDIO IN dhe VIDEO OUT AUDIO IN: Lidhni një komponent të jashtëm audio. VIDEO OUT: Lidhni folenë e hyrjes video të televizorit ose projektorit.
 - Ⓒ Atroparantët Lidhni kordonët e atroparantëve.
 - Ⓓ Energia Lidhni kordonin e rrymës në një prizë muri.

8

Telekomanda

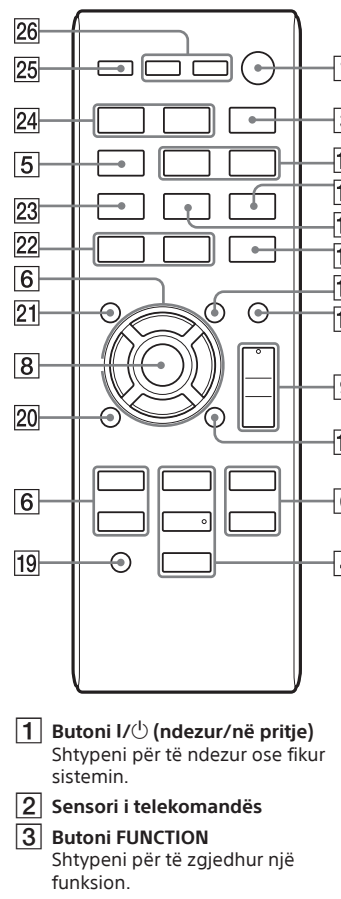

12

- 3 Shtypni +/- (6) në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur llojin e medias (muzikë/foto/video), më pas shtypni ⊕ (8).
-
- 4 Shtypni VOLUME +/- (9) për të rregulluar volumnin.
 - Shtypni +/- (6) për të lëvizur kursorin te □<</>▶ (e mëparshme/tjetër)
 - Shtypni +/- (6) për të lëvizur kursorin te <</>▶ (e mëparshme/tjetër)
- Për të luajtur një skedar të dëshiruar**
- 1 Shtypni +/- (6) për të lëvizur kursorin te □<</>▶ (e mëparshme/tjetër)
 - 2 Shtypni +/- (6) për të lëvizur kursorin te dosja e dëshiruar, më pas shtypni ⊕ (8) (ose ► (4)). Riprodhimi fillon nga skedari i parë në dosjen e zgjedhur, dhe riprodhimi vazhdon derisa të përfundojë riprodhimin i të gjithë skedarëve brenda dosjes.
 - 3 Shtypni VOLUME +/- (9) për të rregulluar volumnin.

15

Në lidhje me këtë manual

- "DVD" mund të përdoret si term i përgjithshëm për DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R ose DVD+RW.
- CD-R ose CD-RW ndonjëherë referohet si "DATA CD".
- DVD-R, DVD-RW, DVD+R ose DVD+RW ndonjëherë referohen si "DATA DVD".
- Ky manual shpjegon kryesisht veprimet me telekomandën, por të njëjtat veprime mund të kryhen duke përdorur butonat në njësi që kanë emra të njëjtë ose të ngjashëm.

15

