

SONY[®]

Skaņas stienis

Sākšanas norādījumi



HT-CT370

Iestatīšana


1	Kas atrodams iepakojumā	4
2	Uzstādīšana	5
3	Savienošana	6
4	Sistēmas ieslēgšana	8
5	Skaņas klausīšanās	9

Pamatdarbības


	Skaņas efektu baudišana	10
	Skaņas klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm	12

Papildinformāciju par citām funkcijām skatiet komplektācijā iekļautajās lietošanas instrukcijās.


1 Kas atrodams iepakojumā



Stieņa skaļrunis (1)

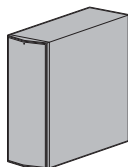


Zemfrekvenču skaļrunis (1)

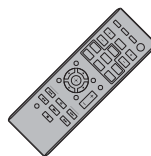

Tālvadības pults (1)




R6 (AA lieluma) baterijas (2)

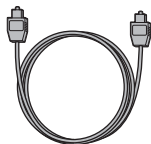

Optiskais digitālais kabelis
TV iekārtai (1)



Zemfrekvenču skaļruņa paliktņi (4)



Sienas stiprinājuma kronšteini (2)
un skrūves (2)





Sākšanas norādījumi
(šī pamācība) (1)




Lietošanas instrukcijas (1)

Tālvadības pults iestatīšana

Pavelciet uz augšu bateriju vāciņu un ievietojiet divas AA baterijas ilustrācijā parādītajā orientācijā.

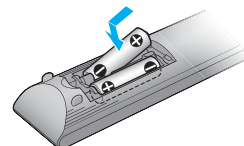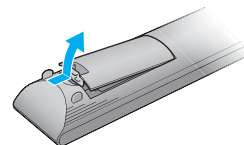

2 Uzstādīšana

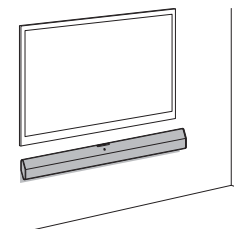

Stieņa skaļruņa uzstādīšana pie sienas

Skatiet komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas.

Ja vēlaties...

uzstādīt zemsfrekvenču skaļruni horizontāli


- Novietojiet zemsfrekvenču skaļruni tā, lai SONY logotips atrastos pa kreisi un būtu pavērsts pret priekšpusi.



Skaļruņa paliktņi


3 Savienošana

Savienošana ar TV

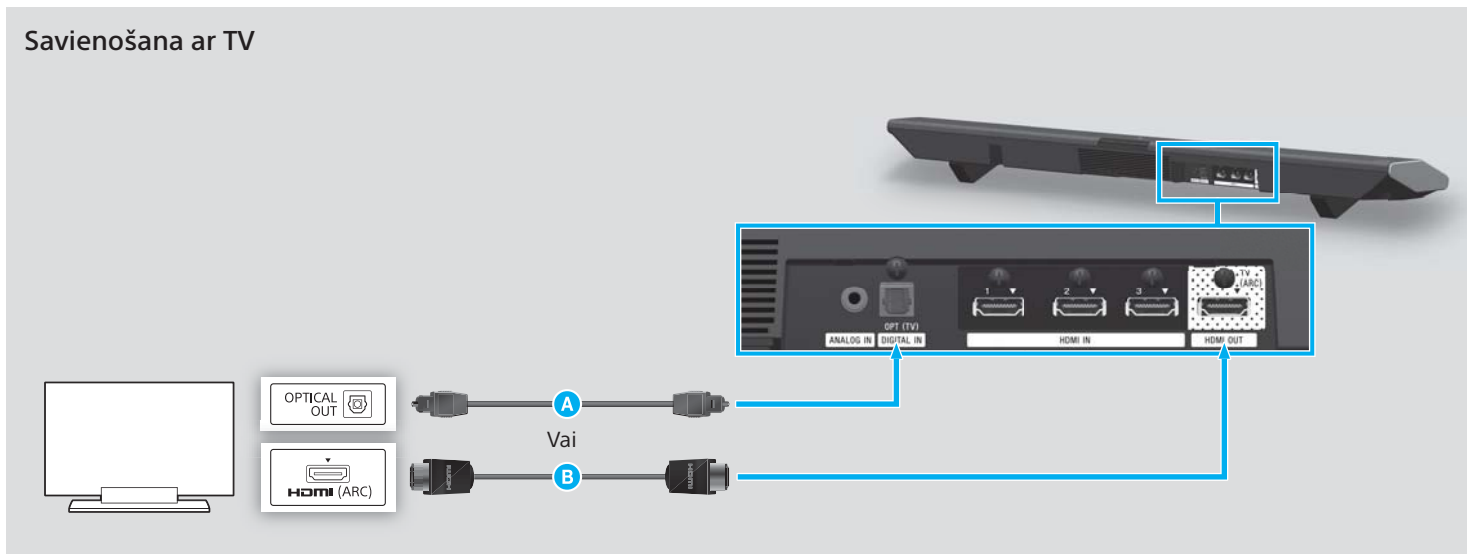

Ja savienojamā TV iekārta nav aprīkota ar optisko audio izejas ligzdu, pievienojiet ātrdarbīgu HDMI kabeli (komplektācijā nav iekļauts) HDMI ieejas ligzdai, kas apzīmēta ar "ARC". Ja HDMI ieejas ligzdai ar apzīmējumu "ARC" ir pievienota cita ierīce, atvienojiet šo ierīci un pievienojiet šo stieņa skaļruni.


Pievienojot TV un citas ierīces

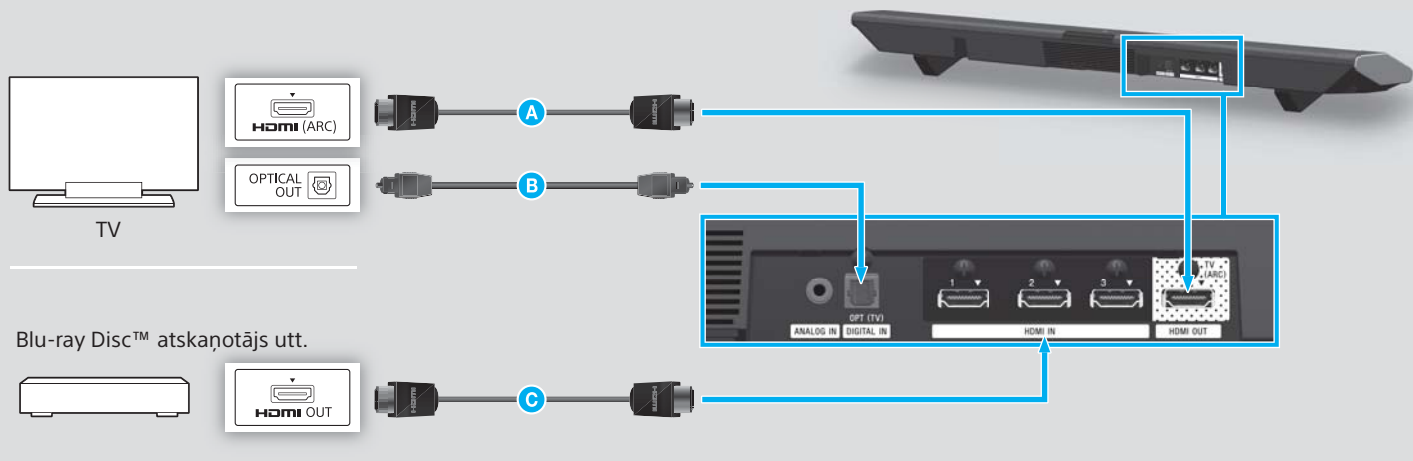

Šis ir savienojums, kas ļauj daudz labāk izbaudīt ieskaujošo skaņu.


- A** Ātrdarbīgs HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)
Ja TV iekārtas HDMI ieejas ligzdai nav apzīmējuma "ARC", izveidojiet gan savienojumu **A**, gan savienojumu **B**.
- C** Ātrdarbīgs HDMI kabelis (komplektācijā nav iekļauts)
Ja tas ir savienots ar TV, atvienojiet to un pievienojiet to stieņa skaļrunim.

4 Sistēmas ieslēgšana

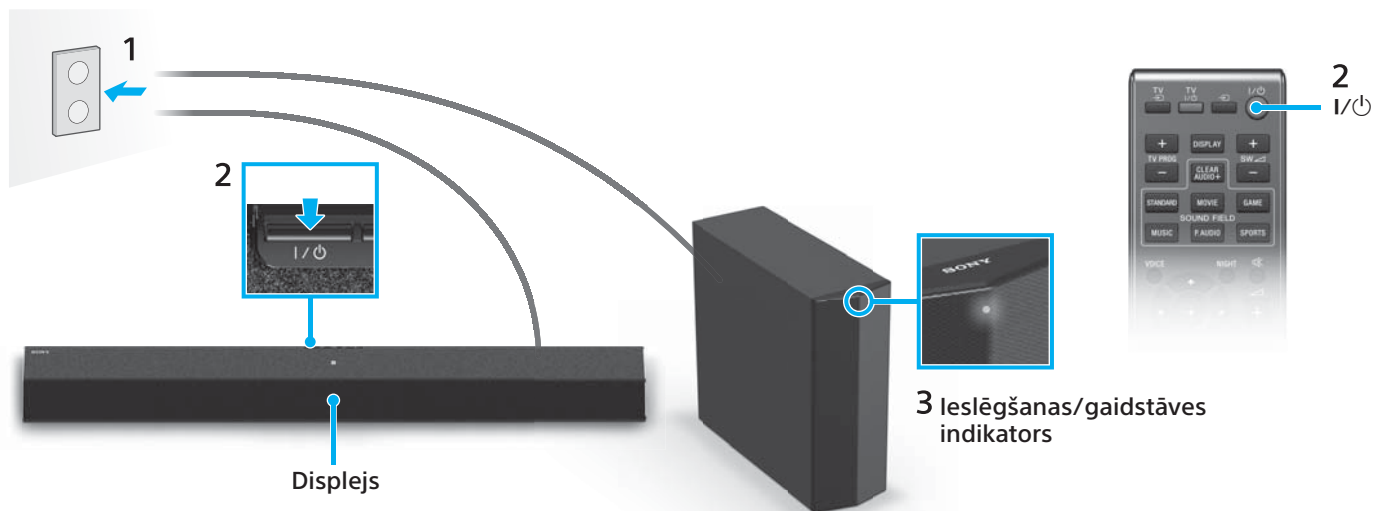

- 1 Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadus (elektroenerģijas tīkla pievadus).
- 2 Nospiediet pogu I/⏻ (ieslēgt/gaidstāve).
Tiks izgaismots displejs.
- 3 Pārbaudiet, vai zemfrekvenču skaļruņa ieslēgšanas/gaidstāves indikators deg zaļā krāsā. Ja ne, bezvadu pārraide nav aktivizēta. Sk. komplektācijā iekļautās lietošanas instrukcijas — sadaļas "Problēmu novēršana" punktu "Zemfrekvenču skaļrunis neskan".
- 4 Ieslēdziet pievienoto ierīci.

5 Skaņas klausīšanās

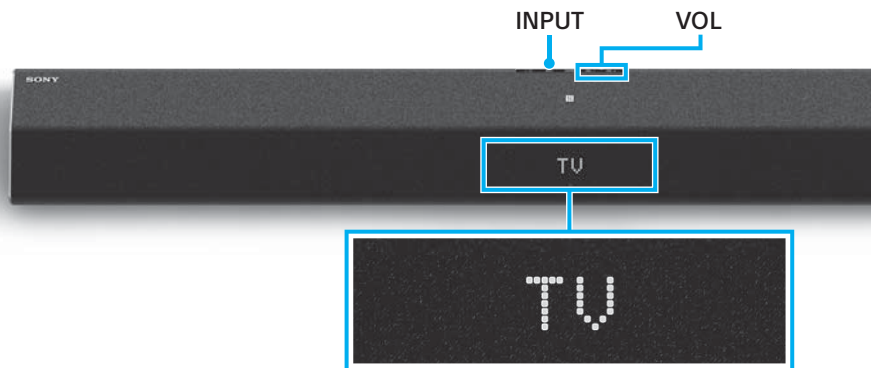

Atlasītā ievades ierīce

TV audio klausīšanas


- 1 Vairākkārt spiediet tālvadības pults pogu (ieeja) vai skaņas stieņa pogu INPUT, lai atlasītu ieeju "TV".
- 2 Spiediet tālvadības pults pogu (skaļums) vai skaņas stieņa pogu VOL, lai regulētu skaļumu.

Lai klausītos audio no ieejas ierīces, kas nav TV

Vairākkārt spiediet tālvadības pults pogu (ieeja) vai skaņas stieņa pogu INPUT, līdz displejā tiek norādīta vajadzīgā ievades ierīce.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU

Iestatīšana pabeigta! Patīkamu klausīšanos!

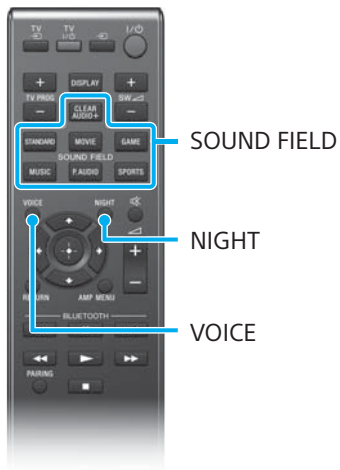

Skaņas efektu baudīšana

Ja vēlaties iestatīt skaņas efektu, nospiediet uz tālvadības pults kādu no skaņas efektu pogām un tādējādi atlasiet vajadzīgo režīmu, vienlaikus skatoties displejā.


SOUND FIELD: efekts tiek atlasīts atbilstoši ieejas skaņas avotam.	CLEARAUDIO+	Automātiski tiek atlasīts skaņas avotam piemērots skaņas iestatījums.
	STANDARD	Atbilst jebkuram avotam.
	MOVIE	Dialogi ir skaidri saprotami, un skaņa ir spēcīga un reālistiska.
	SPORTS	Komentāri ir skaidri saprotami, ovācijas ir dzirdamas kā ieskaujoša skaņa, un pati skaņa ir reālistiska.
	GAME	Skaņas ir piemērotas spēļu spēlēšanai — spēcīgas un reālistiskas.
	MUSIC	Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu mūzikas programmai, mūzikas Blu-ray diskam vai DVD diskam.
	P.AUDIO (Pārnēsājams audio)	Skaņas tiek atskaņotas, lai tās atbilstu pārnēsājamam mūzikas atskaņotājam, izmantojot tehnoloģiju DSEE*.

VOICE: palīdz skaidrāk uztvert dialogus.	TYPE1	Standarta
	TYPE2	Tiek uzsvērts dialogu skaņas diapazons.
	TYPE3	Tiek uzsvērts dialogu skaņas diapazons, un tiek pastiprinātas tās diapazona daļas, ko grūti izšķirt cilvēkiem gados.
NIGHT: skaņa tiek izvadīta klusī, lai panāktu minimālu reālisma un dialogu tīrības zudumu.	ON	Aktivizē funkciju Night mode.
	OFF	Deaktivizē funkciju Night mode.



* DSEE (Digital Sound Enhancement Engine – digitāls skaņas uzlabošanas dzinis) ir plaša diapazona kompensācijas un precīzas skaņas rekonstrukcijas tehnoloģija, ko neatkarīgi ir izstrādājusi korporācija Sony.

Skaņas klausīšanās no BLUETOOTH ierīcēm

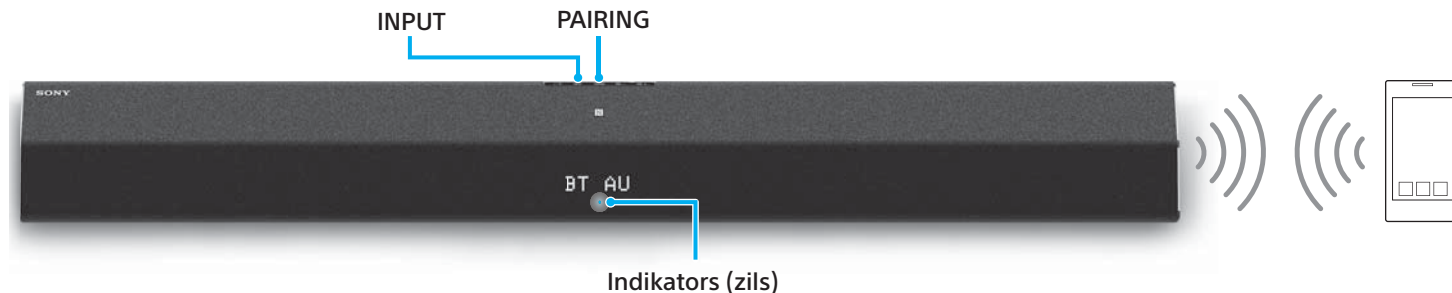Reģistrējot BLUETOOTH ierīces



Lai sistēmu savienotu pāri ar ierīci (savienošana pāri)



- 1 Nospiediet pogu PAIRING.
Kad tiek veikta BLUETOOTH savienošana pāri, ātri mirgo indikators .
- 2 Iestatiet savu BLUETOOTH ierīci pāri savienošanas režīmā un izvēlieties SONY:HT-CT370.
Ja tiek pieprasīta ieejas atslēga, ievadiet 0000.
- 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators . (Ir izveidots savienojums.)

Padoms


Tiklīdz ir izveidots BLUETOOTH savienojums, atkarībā no pievienotajām iekārtām tiek parādīta norāde ar ieteikumu, kādas lietojumprogrammas lejupielāde jāveic. Izpildot redzamos norādījumus, varat lejupielādēt lietojumprogrammu SongPal, ar kuras palīdzību var vadīt šo sistēmu.

Plašāku informāciju par programmu SongPal skatiet komplektācijā iekļauto lietošanas instrukciju sadaļā "Sistēmas vadīšana, izmantojot viedtālruni vai planšetdatora ierīci (SongPal)".

Lai klausītos reģistrētās ierīces skaņu

- 1 Vairākkārt spiediet pogu INPUT, lai parādītu BT AU.
Laikā, kad notiek mēģinājums pāri savienot BLUETOOTH ierīces, mirgo indikators .
- 2 BLUETOOTH ierīcē izvēlieties SONY:HT-CT370.
- 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators . (Ir izveidots savienojums.)
- 4 Sāciet audio atskaņošanu, izmantojot pievienotās BLUETOOTH ierīces mūzikas programmatūru.

Izmantojot viena skāriena savienojumu (NFC)

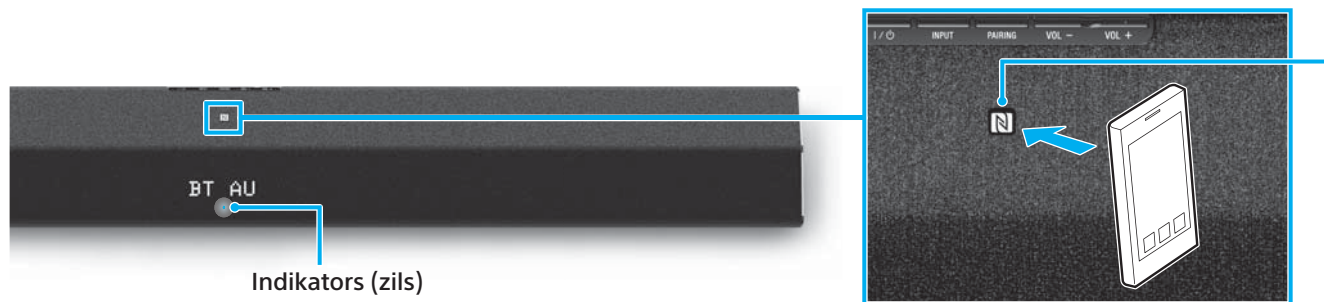

- 1 Savā viedtālrunī lejupielādējiet, instalējiet un startējiet programmu NFC Easy Connect.



- 2 Ar viedtālruni pieskarieties skaņas stieņa N emblēmai.
- 3 Pārbaudiet, vai iedegas indikators (zils). (Ir izveidots savienojums.)
 - Saderīgas ierīces
Viedtālruni, planšētdatoru un mūzikas atskaņotāji ar iebūvētu NFC funkciju (operētājsistēma: Android™ 2.3.3 vai jaunāka, izņemot Android 3.x)



* 4 4 8 8 9 6 9 2 1 * (2)