

SONY

STR-DH740

4-448-430-11(1) (LT-LV-EE)




Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijoje./
Detalizētū informāciju skatiet lietošanas instrukcijās./
Üksikasjad leiate kasutusjuhendist.

Sparčiosios sąrankos vadovas/ Ātrās uzstādīšanas norādījumi/ Kiirjuhend



Sony Corporation © 2013

1

Kaip montuoti ir prijungti garsiakalbius/ Skaļruņu uzstādīšana un pievienošana/ Kõlarite paigaldamine ja ühendamine

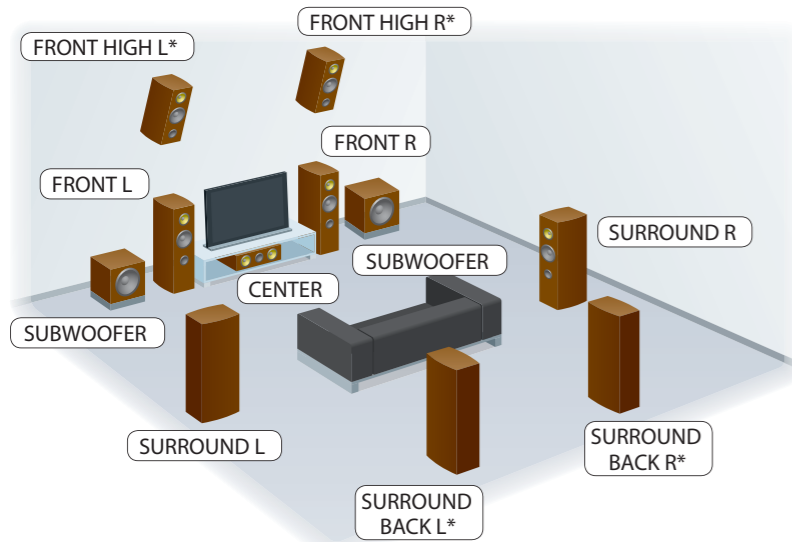


* Vienu metu negalite naudoti galinių erdvinio garso garsiakalbių ir priekinių viršutinių garsiakalbių./
Vienlaikus nevar izmantot gan ieskaujošās skaņas aizmugures skaļruņus, gan priekšējos augšējos skaļruņus./
Tagumisi ruumilise heli kõlareid ja eesmisi seinakõlareid ei saa samaaegselt kasutada.

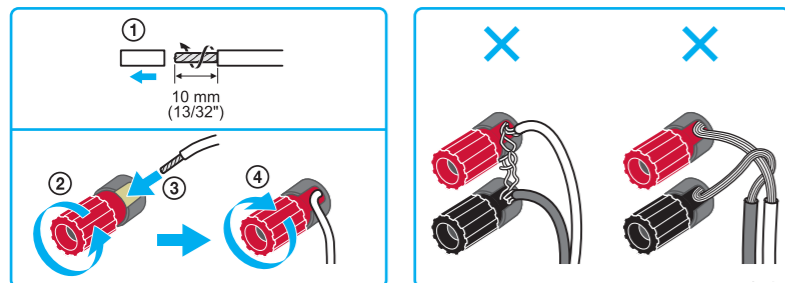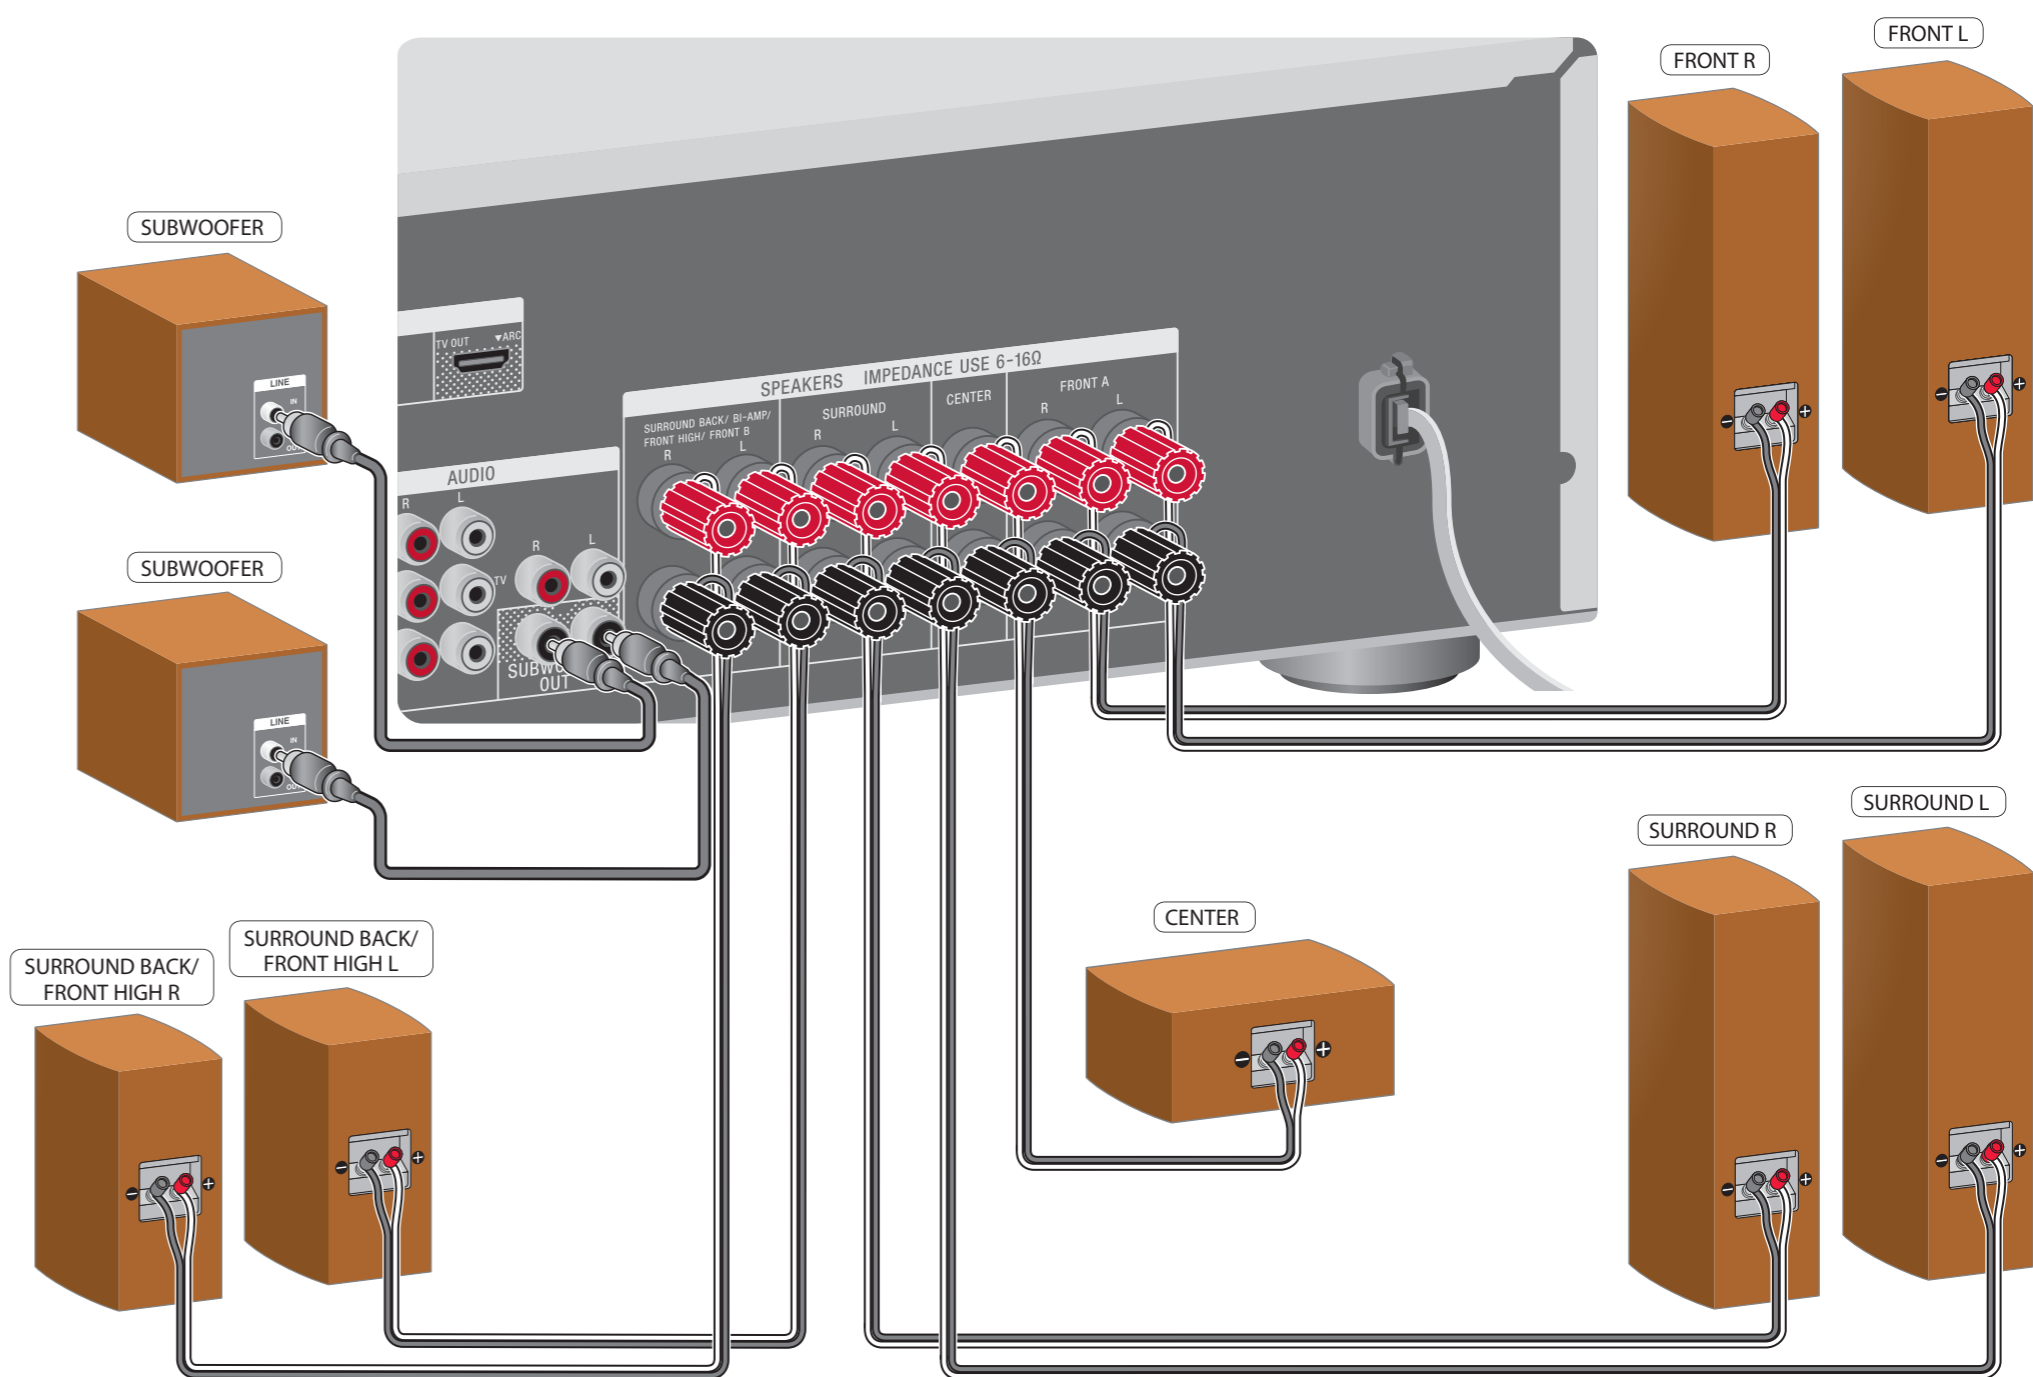

Norint sujungti naudojami laidai nepridedami./
Savienojumu izveidei izmantojamie vadi komplektācijā nav iekļauti./
Ühendamiseks kasutatavad juhtmed ei sisaldu pakendis.


2

Kaip prijungti kitā ierīgu/ Citu iekārtu pievienošana/ Muude seadmete ūhendamine

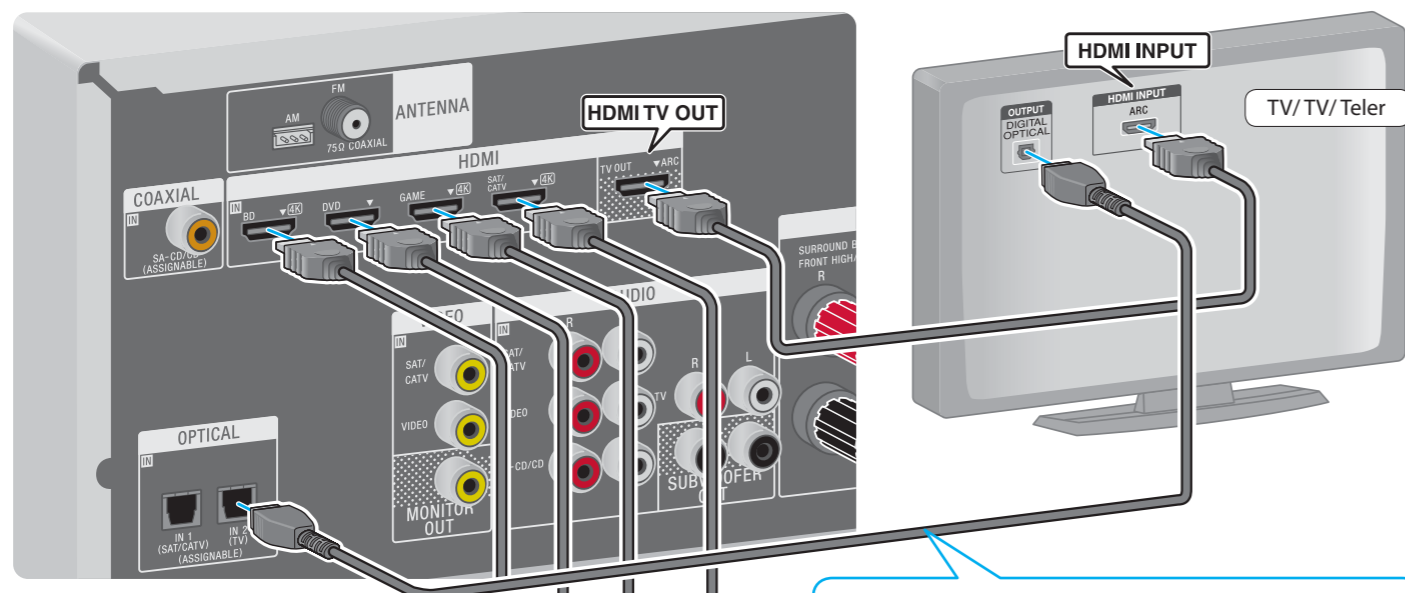


Jej jūsu TV suderinamas su funkcija „Audio Return Channel” (ARC), ūi jungtis nereikalinga./ Ja jūsu TV ir saderīgs ar audio atgriešanas kanāla (Audio Return Channel — ARC) funkciju, ūis savienojums nav nepieciešams./ Kui teie teler ūhildub heli tagastuskanaali (ARC) funktsiooniga, pole see ūhendus vajalik.


„Blu-ray Disc” leistuvās/
Blu-ray Disc atskaņotājs/
Blu-ray™-māngija

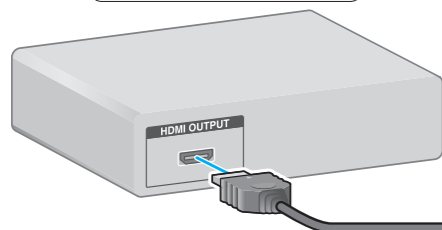



DVD leistuvās/ DVD atskaņotājs/ DVD-māngija

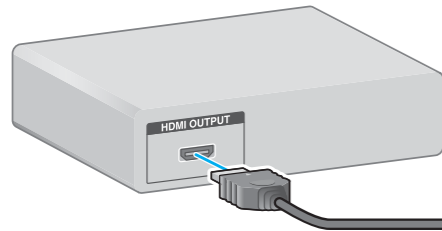

Palydovīnēs televizījās imtuvās, kabelīnēs TV imtuvās/
Satelītuiztvērējs, kabeltelevīzījās iztvērējs/
Satelīlīdituuner, kabel-TV tuuner

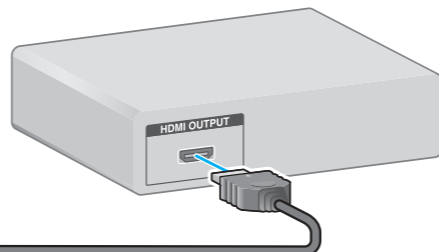

PlayStation 3

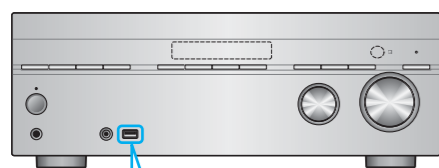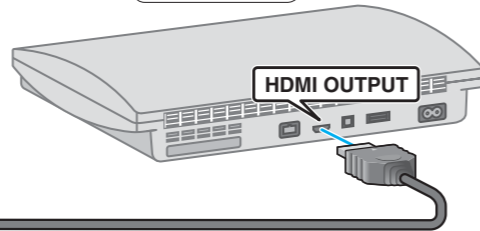


iPod, iPhone



Norint sujungti naudojami laidai nepridedami./ Savienojumu izveīdēi izmantojamie vadī komplektācijā nav iekļauti./ Ūhendamīseks kasutatavad juhtmed ei sisaldū pakendis.

3

Kaip paruoūti imtuvu/ Uztvērēja sagatavoūana/ Vastuvūtja ettevalmīstamine

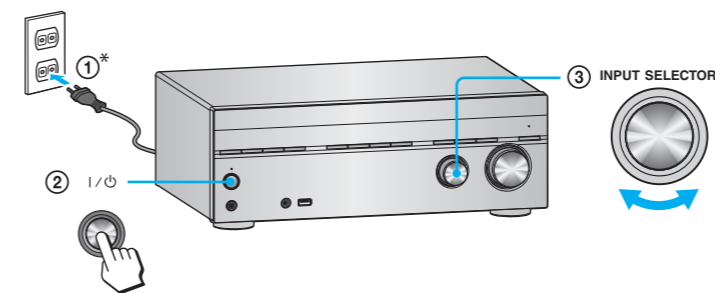


I/O: ijungti/nustatyti veikti budėjimo režīmu/
ieslēgt/gaidstāve/ sees/ooterežiimīs

* Kīntamosīos srovēs maitīnimo laidū (maitīnimo tīnklo laidū) ir kīntamosīos srovēs līzdo forma skīriasi pagal reģionu./ Māīnstrāvas barošanas vada (elektroenerģījās tīkla pīevada) un māīnstrāvas rozetes forma ir atkarīga no apģabala./ Vahelduvvoolū toitejuhtme (toiteallīkas) ja -kontakti kuju oleneb pīirkonnast.

4

Kaip nustatyti imtuvu naudojant „Easy Setup”/ Uztvērēja īestatiūana, izmantojot Easy Setup/ Vastuvūtja seadīstamine lihtsat seadīstust kasutades


1

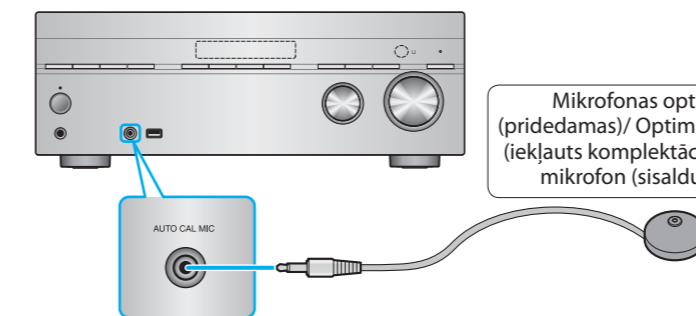

Mīkrofonu optimizatorīju padēkite sēdīmos padēties ausū aukūtyje./ Novīetojiet optimizētāja mīkrofonu savā sēdvīetā un īestāiet to savu ausū augstumā./ Asetage optīmeerīja mīkrofon oma īstumīskoha vastu ja seadke see kōrvadega samale kōrgusele.

2


Pīrmā kartā ijungus arba īncījavus imtuvu, pateīkīamas „Easy Setup” ekranas. Nustātykite imtuvu pagal „Easy Setup” ekrane pateīkīamas īnstrukcījās./ Pīrmo reīzi īeslēdzot uztvērēju, kā arī pēc tā īncīalizēšanas tiek rādīts Easy Setup ekrāns. īestāiet uztvērēju īestāīšanu atbīlstoūi Easy Setup ekrānā redzamajām īnstrukcījām./ Vastuvūtja esmakordsel sīsselūlītamīsel vōi pārast vastuvūtja kāīvītumīst kuvatakse lihtsa seadīstuse ekrān. Seadīstāge vastuvūtja lihtsa seadīstus ekrāni juhīste jārgī.

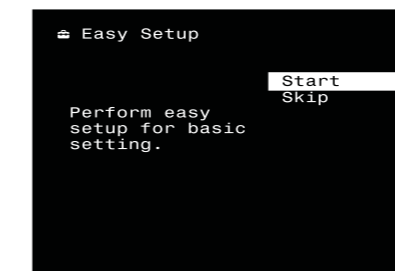

Jej pateīkīamas klādīs kods, patīkrīnkīte klādīs prāneūīmā ir dar kartā atlīkīte „Auto Calibration”./ Ja tiek rādīts klūdās kods, pārbādīet klūdū un vēlreiz veīcīet automātīsko kalibrēšanu./ Tōrkekoodī īllumīsel kontrolģīge tōrget ja tehke automātne kalibrēerīmīne uuestī.

Paleīdzīama „Easy Setup”. Tīek sākta funkcījās Easy Setup īzplīde./ Līhtne seadīstus kāīvītūb.

3

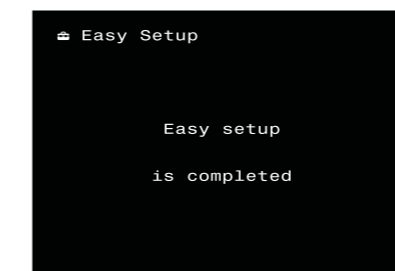

„Easy Setup” sřranka baģīama./ Tīek pabeģta funkcījās Easy Setup īzplīde./ Līhtne seadīstus lōpetab.