


Micro HI-FI Sistemi i komponentëve



AL Udhëzimet e përdorimit



©2012 Sony Corporation



http://www.sony.net/

REDUCED RISK

RED-S


PARALAJMËRIM

Për të reduktuar rrezikun e zjarrit, mos mbuloni hapësirën e ajrimit me gazeta, mbulesa tavoline, perde, etj. Mos vendosni mbi aparaturë burime me flakë të pambrojtur siç janë qirinjtë e ndezur. Për të reduktuar rrezikun e zjarrit ose goditjeve elektrike, kjo aparaturë nuk duhet të ekspozohet ndaj pikimeve ose spërkatjeve me ujë dhe mbi aparaturë nuk duhen vendosur objekte të mbushura me lëng, siç janë vazot.

Mos e instaloni pajisjen në një hapësirë të kufizuar, si në një raft librash ose në një mobilie inkaso.

Duke qenë se ushqina kryesore e ushqyesit përdoret për të shkëputur spinaqen nga rrjeti elektrik, lidhemi atë me një prizë lehtësisht të arritshme rryme të drejtpërdrejtë. Nëse vini re një anomali në të, shkëputeni menjëherë nga priza e rrymës së drejtpërdrejtë.


Mos ekspozoni baterinë ose aparaturën me bateri të instaluara ndaj nxehtësisë së tepruar siç janë drita e diellit, zjari ose të ngjashme me to.

Ushqyesi nuk shkëputet nga rrjeti elektrik për sa kohë që është e lidhur me prizën e rrymës së drejtpërdrejtë, edhe nëse njësia kryesore vetë është e fikur.

Plakëzda ndodhet në pjesën e poshtme të jashtme të njësisë kryesore dhe mbi sipërfaqen e ushqyesit.

KUJDES

Përdorimi i mjeteve optike me këtë produkt do të rrisë rrezikun ndaj syve.



Kjo pajisje klasifikohet si produkt LAZER I KLASIT 1. Kjo shenjë ndodhet në pjesën e poshtme të jashtme të njësisë kryesore.

Njoftim për klientët: informacioni i mëposhtëm aplikohet vetëm për pajisjet e shitura në vendet ku aplikohen direktivat e BE-së.

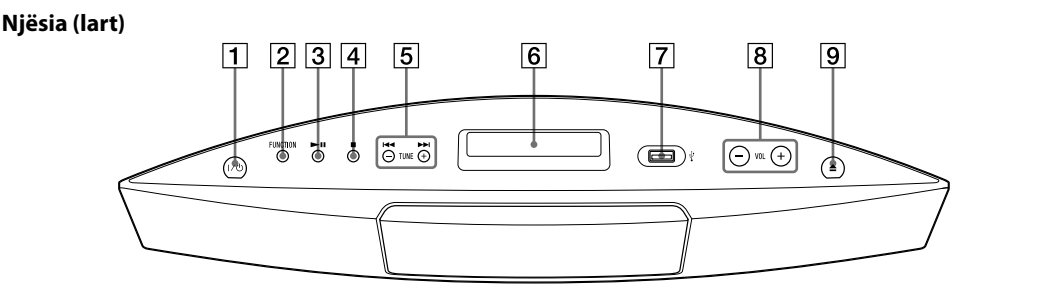
Prodhuesi i këtij produkti është Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe sigurinë e produktit është Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Për çdo çështje shërbimi ose garancie, ju lutemi referojuuni adresave që jepen në dokumentet e veçanta të shërbimit ose garancisë.

Hedhja e pajisjeve të vjetra elektrike dhe elektronike (E aplikueshme në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera evropiane me sisteme grumbullimi të diferencuar)

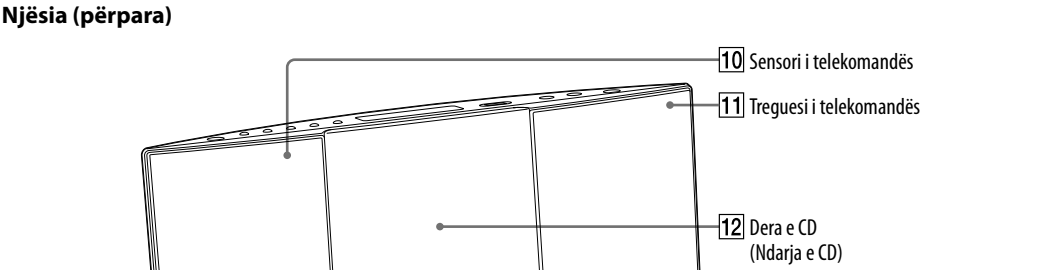
Ky simbol mbi produkt ose mbi paketimin e tij tregon se ky produkt nuk duhet të trajtohet si mbeturinë shtëpiake. Përkundrazi, do të dorëzohet pranë pikës përkatëse të grumbullimit për riciklimin e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Duke u siguruar që ky produkt të hidhet siç duhet, ju ndihmoni në parandalimin e pasojave të mundshme negative për mjedisin dhe shëndetin, që në rast të kundërt do të shkaktoheshin nga trajtimi i papërshtatshëm i mbetjeve të këtij produkti. Riciklimi i materialeve do të ndihmojë në ruajtjen e burimeve natyrore. Për më shumë informacion të detajuar mbi riciklimin e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni me bashkinë tuaj, shërbimin e grumbullimit të mbeturinave shtëpiake ose dyqanin ku keni blerë produktin. Aksesori i aplikueshëm: Telekomanda

4-423-935-E1(1) (AL)

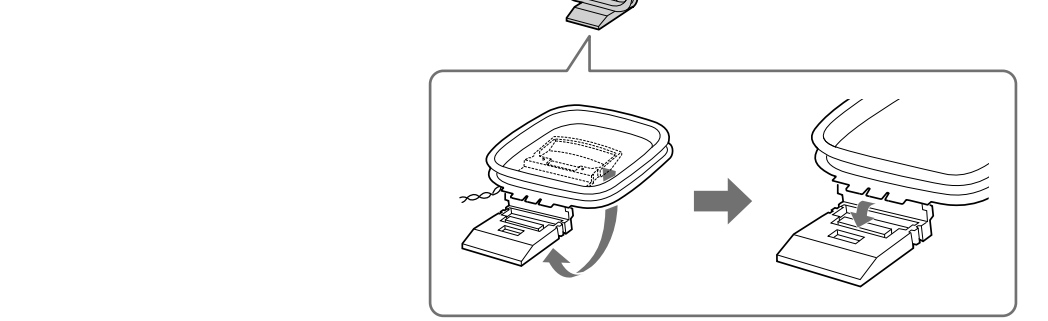
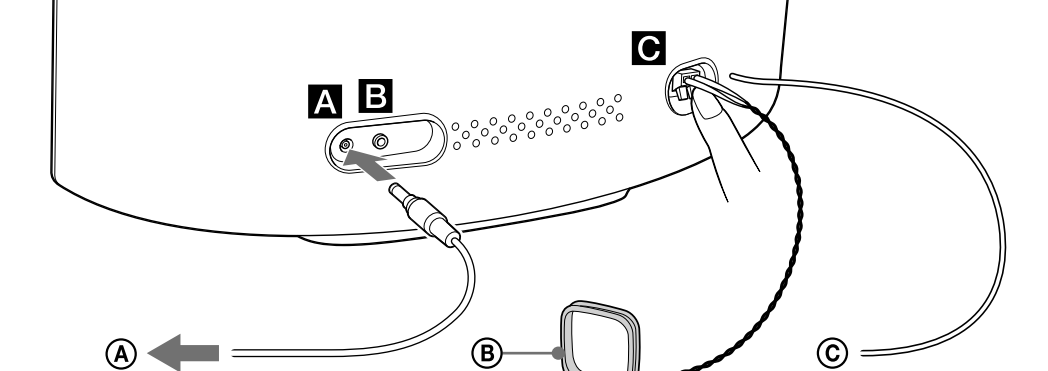
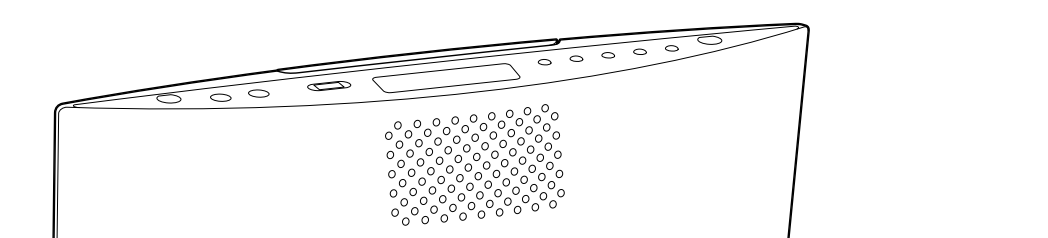
Vendndodhja e kontrolleve



6 Paneli i ekranit
Kur sistemi ndizet, statusi i cilësimit shfaqet në panelin e ekranit. Kur sistemi kalon në gjendje gatishmërie, statusi i cilësimit zhduket nga paneli i ekranit.



11 Treguesi i telekomandës
Ndizet në njërrë portokalli kur merret sinjal nga telekomanda.



- A** Në ushqyes
- B** Antenë AM në formë komize
- C** Antenë përrjellëse FM (zgjateti horizontalisht).

A Energjia (DC IN 9,5 V)

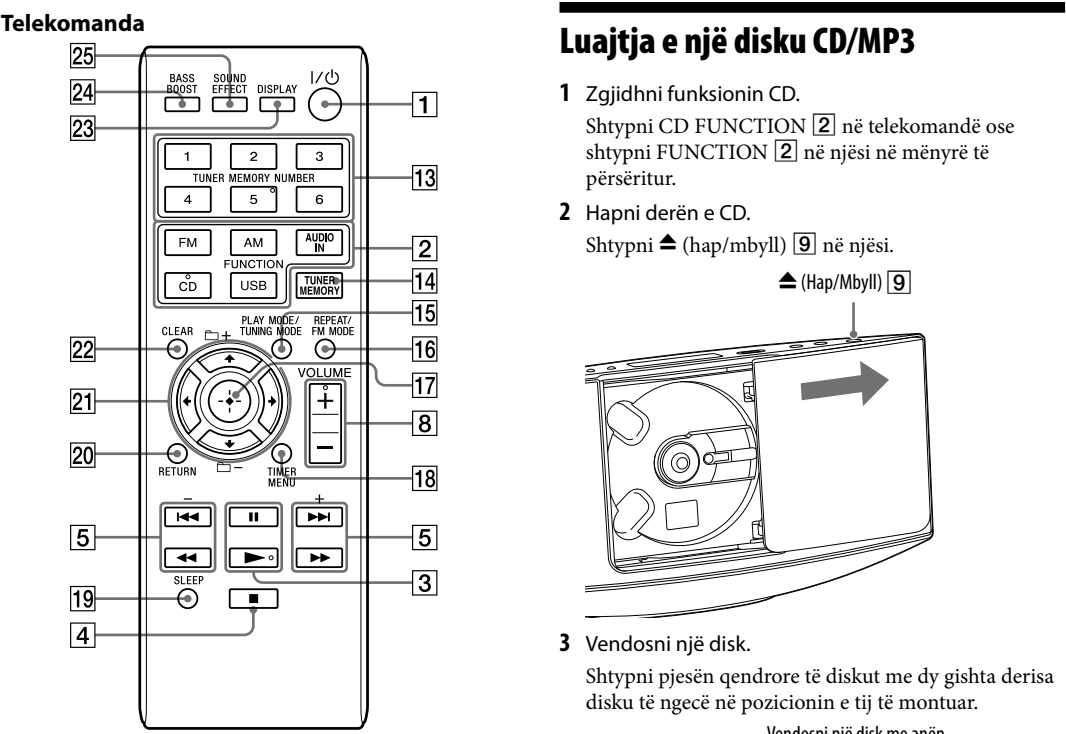
1 Lidhni ushqyesin me njësisë.

2 Vendosni ushqyesin në një prizë muri.


B Foleja AUDIO IN

Lidhni një komponent të jashtëm audio.

Funksionimet



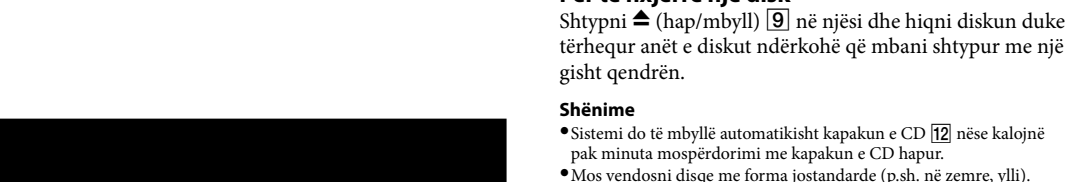
Ky manual kryesisht shpjegon funksionimin duke përdorur telekomandën, por të njëjtat operacione mund të kryhen duke përdorur butonat në njësi që kanë emra të njëjtë ose të ngjashëm.

Për të përdorur telekomandën
Hiqni kapakun e folesë së baterive dhe futni dy bateritë e dhëna R6 (përmasa AA), anën  në fillim, duke përpthur polaritetet e treguara në poshtë.















Shënime mbi përdorimin e telekomandës


- Me përdorim normal, bateritë duhet të zgjasin rreth 6 muaj.
- Mos përzieni një bateri të vjetër me një të re dhe mos përzieni lloje të ndryshme baterish.
- Nëse nuk e përdorni telekomandën për një periudhë të gjatë kohe, hiqni bateritë për të shmangur dëmtimet nga rrjedhja dhe gjërryerja e baterive.

















































Vendosja e orës

- Shtypni I/O  për të ndezur sistemin.
- Shtypni TIMER MENU  për të zgjedhur modalitetin e vendosjes së orës.
- Nëse pulsun "PLAY SET", shtypni    në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "CLOCK", dhe më pas shtypni  (hyrje) .
- Shtypni    në mënyrë të përsëritur për të vendosur orën, më pas shtypni  (hyrje) .

Shënim
Cilësimet e orës rivendosen kur shkëputni kordonin e rrymës ose nëse ndodh shkëputje e energjisë elektrike.

Për të shfaqur orën kur sistemi është i fikur
Shtypni DISPLAY . Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.

Ndalimin e riprodhimit	 
Zgjedhjen e një dosjeje në një disk MP3	 +/-  .
Zgjedhjen e një pjesë ose skedar	     .
Gjetjen e një pike në një pjesë ose skedar	Mbani shtypur                                     

* Kur futet një pajisje USB, sistemi lexon të gjithë skedarët në pajisjen USB. Nëse ka shumë dosje ose skedarë në pajisjen USB, mund të duhet shumë kohë që të përfundojë leximin i pajisjes USB.

- Me disa pajisje USB të lidhura, pasi kryhet një funksion, mund të ketë një vonesë përpara se ai të kryhet nga ky sistem.
- Nuk mund të garantohet pajtueshmëria me të gjithë softueret kodues/shkruarës. Nëse skedarët audio në pajisjen USB janë koduar fillimisht me softuerë të ndërprerës, ato skedarë mund të prodhojnë zhurmë ose tingull të paparësishëm, ose mund të mos luhen fare.
- Ky sistem nuk mund të luajë skedarë audio në pajisjen USB në rastet e mëposhtme:
 - kur numri total i skedarëve audio në dosje i tejkalon 999
 - kur numri total i skedarëve audio në një pajisje USB i tejkalon 3000
 - kur numri total i dosjeve në një pajisje USB i tejkalon 1000 (duke përfshirë dosjen "ROOT" dhe dosjet bosh).
- Këto numra mund të variojnë nga struktura e skedarëve dhe dosjeve. Mos ruani lloje të tjera skedarësh ose dosje të panevojshme në një pajisje USB që përmban skedarë audio.
- Sistemi mund të luajë deri në një thellësi prej vetëm 9 dosjesh (duke përfshirë dosjen "ROOT").
- Ky sistem nuk mbështet domosdoshmërisht të gjitha funksionet e dhëna në pajisjen e lidhur USB.
- Dosjet që nuk kanë skedarë audio kapërcehen.
- Formatet audio që mund të degjoni me këtë sistem janë si më poshtë:
 - MP3: prapashtesa ".mp3"
 - WMA: prapashtesa ".sma"
- Vini re se edhe kur emri i skedarit ka një prapashtesë të saktë, nëse vetë skedari është i ndryshëm, sistemi mund të prodhojë zhurmë ose mund të keqfunksionojë.

Për të përdorur sistemin si karikues baterie
Ju mund ta përdorni sistemin si karikues baterie për pajisjet USB që kanë funksion karikimi kur sistemi është i ndezur.

Karikimi fillon kur pajisja USB lidhet me një portë *⚡ (USB) [7]. Statusi i karikimit shfaqet në ekranin e pajisjes USB. Për hollësi, shihni udhëzuesin e përdorimit për pajisjen tuaj USB.

Për të ndaluar karikimin e pajisjes USB
Hiqni pajisjen USB.

Shënim mbi karikimin e pajisjes USB
Ju nuk mund të karikoni një pajisje USB kur sistemi është i fikur.

Përdorimi i komponentëve opsionalë audio

1 Përgatitni burimin e tingullit.

Lidhni komponentin shtesë audio në folenë AUDIO IN [B] në njësi duke përdorur një kordon analog audio (nuk jepet).

2 Ulni volumnin.
Shtypni VOLUME — [8].

3 Zgjidhni funksionin AUDIO IN.
Shtypni AUDIO IN FUNCTION [2] në telekomandë ose shtypni FUNCTION [2] në njësi në mënyrë të përsëritur.

4 Filloni riprodhimin.
Nisni riprodhimin e komponentit të lidhur dhe rregulloni volumnin.

Shënim
Sistemi mund të kalojë automatikisht në modalitet gatishmërie nëse niveli i volumnit të komponentit të lidhur është tepër i ulët. Rregulloni përkatësisht volumnin e komponentit. Shihni "Për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike".

Rregullimi i zërit

Për	Shtypni
Rregullimin e volumnit	VOLUME +/- [8].
Krijimin e një tingulli me dinamik	BASS BOOST [24].
Vendosjen e efekteve zanore	SOUND EFFECT [25] në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet efekti i dëshiruar zanor. <p>Sa herë që shtypni këtë buton, efektet zanore shfaqen në rendin "ROCK" → "POP" → "JAZZ" → "FLAT".</p>

Ndryshimi i ekranit

Për	Shtypni
Ndryshimin e informacionit në ekran ¹⁾	DISPLAY [23] në mënyrë të përsëritur kur sistemi është i ndezur.
Ndryshimin e modalitetit të shfaqjes (shihni më poshtë).	DISPLAY [23] në mënyrë të përsëritur kur sistemi është i fikur.

¹⁾ Për shembull, ju mund të shihni informacionin e diskut CD/MP3 ose informacionin e pajisjes USB, si p.sh.:

Disk CD-DA
—koha e mbetur e luajtjes së një pjesë gjatë riprodhimit
—koha totale e mbetur e luajtjes

Disk MP3/Pajisje USB
—emri i pjesës ose i skedarit ("♪")
—emri i artistit (♫)
—emri i albumit (📀)

Sistemi ofron modalitetet e mëposhtme të ekranit.

Modaliteti i shfaqjes	Kur sistemi është i fikur
Modaliteti i kursimit të energjisë ¹⁾ <p>Ora²⁾</p>	Ekrani fiket për të kursyer energji. Kohëmatësi dhe ora vazhdojnë të funksionojnë.
	Shfaqet ora.

¹⁾ Ju nuk mund të vendosni orën në modalitetin e kursimit të energjisë.

²⁾ Ekran i orës kalon në automatikisht në modalitetin e kursimit të energjisë pas 8 sekondash.

Shënim informacioni e luajtjes

- Kur informacioni përfshih karaktere dy bajtësh, çdo karakter dy bajtësh do të zëre 2 bajt hapësirë
- Karakteret që nuk mund të shfaqen tregon si ", "
- Nuk shfaqen të mëposhtmet:
 - koha totale e luajtjes për një disk MP3 dhe një pajisje USB
 - koha totale e mbetur e luajtjes për një disk MP3 dhe një pajisje USB
 - koha e mbetur e luajtjes për një skedar MP3 në një disk MP3 ose një skedar MP3/WMA në pajisje USB
- Nuk shfaqen saktë të mëposhtimet:
 - koha e kaluar e luajtjes e një skedar MP3 të koduar duke përdorur VBR (shpejtësi të ndryshueshme bitesh)
 - emrat e dosjeve dhe skedarëve që nuk ndjekin ISO9660 Niveli 1, Niveli 2, ose Joliet në formatin e zgjerimit
- Shfaqet të mëposhtmet:
 - koha totale e luajtjes për një disk CD-DA (përveçse kur zgjidhet modaliteti PGM dhe luajtësi ndalohet)
 - koha e mbetur e luajtjes për një pjesë të një disku CD-DA
 - koha e mbetur e luajtjes për një disk CD-DA (vetëm kur zgjidhet modaliteti i luajtjes normale gjatë riprodhimit)
 - Informacioni i etiketës ID3 për skedarët MP3 kur përdoren etiketat e versioni 1 dhe versioni 2 të ID3 (informacioni i etiketës së versioni 2 të ID3 ka prioritet kur përdoren etiketat e të dyja versioneve 1 dhe 2 të ID3 për një skedar të vetëm MP3)
 - deri në 64 karaktere për një etiketë ID3, ku karakteret e lejuara janë germaat e mëdha (A deri në Z), germaat e vogla (a deri në z) (germaat e vogla do të shfaqen si germa të mëdha), shifrat (0 deri në 9), dhe simbolet (" % ' () * + , - . / < = > ? @ [\ ` ')

Përdorimi i kohëmatësve

Sistemi ofron 2 funksione kohëmatësish. Nëse përdorni të dy kohëmatësit, ka prioritet kohëmatësi i fjetjes.

Kohëmatësi i fjetjes:
Ju mund të bini në gjumë duke dëgjuar muzikë. Ky funksion funksionon edhe nëse ora nuk është vendosur. Shtypni SLEEP [9] vazhdimisht. Me çdo shtypje të SLEEP [9], koha e vendosur reduktohet me 10 minuta nga një maksimum prej 90 minutash në një minimum prej 10 minutash. Për të anuluar kohëmatësin e fjetjes, zgjidhni "OFF".

Kohëmatësi i luajtjes:

Ju mund të zgjoheni në kohën e paravendosur me një CD, radio FM/AM, ose pajisje USB. Sigurohuni që të ken vendosur orën.

- Përgatitni burimin e tingullit.
Përgatitni burimin e tingullit, më pas shtypni VOLUME +/- [8] për të rregulluar volumnin.
Ju mund të vendosni funksionin CD, USB, FM ose AM si burim të dytë.
Për të filluar nga një pjesë specifike nga CD, skedar audio dhe stacion radioje, krijoni programin tuaj individual.
- Zgjidhni modalitetin e vendosjes së kohëmatësit.
Shtypni TIMER MENU [18].
- Vendosni kohëmatësin me luajtje.
Shtypni ♣/♠ [21] në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "PLAY SET", më pas shtypni [17].
- Vendosni kohën e fillimit të riprodhimit
Shtypni ♣/♠ [21] në mënyrë të përsëritur për të vendosur orën, më pas shtypni [17]. Përdorni procedurën e mësipërme për të vendosur minutat.
- Përdorni të njëjtën procedurë si në hapin 4 për të vendosur kohën e ndalimit të riprodhimit.
- Zgjidhni burimin e tingullit.
Shtypni ♣/♠ [21] në mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet burimi i dëshiruar i tingullit, më pas shtypni [17].
- Fikni sistemin.
Shtypni I/O [1].
Sistemi ndizet automatikisht përpara kohës së paravendosur.
Nëse sistemi ndizet në kohën e paravendosur, nuk do të luhet kohëmatësi me luajtje. Mos e përdorni sistemin nga koha kur sistemi ndizet derisa të fillojë riprodhimin.
Nëse burimi i tingullit vendoset në një stacion FM/AM për një kohëmatës, sistemi ndizet automatikisht 15 sekonda përpara kohës së paravendosur. Nëse burimi i tingullit vendoset në CD/USB, sistemi ndizet automatikisht 30 sekonda përpara kohës së paravendosur.

Për të kontrolluar cilësimin

- Shtypni TIMER MENU [18].
- Shtypni ♣/♠ [21] në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "SELECT" dhe më pas shtypni [17].
- Shtypni ♣/♠ [21] në mënyrë të përsëritur për të zgjedhur "PLAY SEL" dhe më pas shtypni [17].

Për të anuluar kohëmatësin
Përsëritni të njëjtën procedurë si më lart derisa të shfaqet "OFF" në hapin step 3 dhe më pas shtypni [17].

Për të ndryshuar cilësimin
Nisni nga fillimi nga hapi 1.

Shënimë
•Nëse zgjidhni një pajisje USB si kohëmatës dhe keni shumë skedarë ose dosje në atë pajisje, duhet kohë për përpunimin e leximit dhe shkaktaur kështu një vonesë të vogël përpara nises së luajtjes në përgjigje të kohëmatësit.
•Nëse burimi i tingullit për një kohëmatës me luajtje vendoset në një stacion FM/AM të sintonizuar duke përdorur skanimin automatik ose skanimin manual, kur ndryshoni stacionin e radios pasi vendosni kohëmatësin me luajtje, do të ndryshojë edhe sintonizimi i stacionit radio për kohëmatësin me luajtje.
•Nëse burimi i tingullit për një kohëmatës me luajtje vendoset në një stacion FM/AM me një numër të paravendosur të regjistruar, sintonizimi i stacionit radio për kohëmatësin me luajtje është i fiksuar në atë që keni vendosur për këtë. Edhe nëse ndryshoni stacionin e radios pasi vendosni kohëmatësin me luajtje, cilësimi i stacionit radio për kohëmatësin me luajtje nuk do të ndryshojë.

Këshillë
Cilësimi i kohëmatësit me luajtje mbetet efektiv për sa kohë që cilësimi nuk anulohet manualisht dhe cilësimi i orës të jetë kryer.

Zgjidhja e problemeve

1 Sigurohuni që kordoni i rrymës të jetë lidhur mirë.

2 Gjeni problemin që keni në listën e mëposhtme dhe ndërmerri veprimin e lidhur korrigjues.

Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

Të përgjithshme

Sistemi nuk ndizet.

- A është vendosur siç duhet në prizë kordoni i rrymës?

Sistemi ka kaluar papritur në modalitet gatishmërie.

- Ky nuk është defekt. Sistemi kalon automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas 30 minutash kur nuk përdoret ose nuk ka dalje sinjali audio. Shihni "Për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike".

Cilësimi i orës ose funksionimi i kohëmatësit me luajtje është anuluar papritur.

- Nëse kalon rreth një minutë pa përdorim, cilësimi i orës ose cilësimi i kohëmatësit me luajtje anulohen automatikisht. Kryeni veprimin sërish nga fillimi.

Nuk ka zë.

- Shtypni VOLUME + [8] për të ngritur.
- Sigurohuni që komponentët shtesë audio të jenë lidhur mirë.
- Sigurohuni që funksioni të jetë vendosur në AUDIO IN.
- A po bllokon ndonjë gjë vrimat e ajrimit të sistemit?
- Stacioni i specifikuar mund të ketë ndaluar papritur transmetimin.

Gumëzhitje ose zhurmë të madhe.

- Lëvizeni sistemin larg burimeve të zhurmës.
- Lidhni sistemin me një prizë tjetër muri.
- Instaloni një filter zhurme (nuk jepet) të kordoni i rrymës.

Telekomanda nuk funksionon.

- Hiqni çdo pengesë me telekomandës dhe sensorit të telekomandës [10] në njësi dhe pozicionojeni njësinë larg dritave fluoeshente.
- Drejtosemi telekomandë drejt sensorit të sistemit [10].
- Lëvizeni telekomandën më pranë sistemit.

Disk CD/MP3

Tingulli kapërcehet, ose disku nuk luhet.

- Fshini diskun dhe vendoseni sërish.
- Zhvendoseni sistemin në një vend larg dridhjeve (për shembull, mbi një mbështetëse të qëndrueshme).

Luajtja nuk fillon nga pjesa e parë.

- Rikthehuni te luajtja normale duke shtypur PLAY MODE [15] në mënyrë të përsëritur derisa të zhduket "PGM" dhe "SHUF".

Nisja e riprodhimit kërkon më shumë kohë se zakonisht.

- Disqet e mëposhtme mund të rrrisin kohën që duhet për të nisur riprodhimin:
 - një disk i regjistruar me një strukturë të komplikuar peme
 - një disk që ka shumë dosje

Shfaqje e pasaktë.

- Të dhënat e ruajtura në diskun CD-DA ose MP3 mund të jenë të prishura. Kryejeni sërish transferimin.
- Kodet e karaktereve që mund të shfaqen nga ky sistem janë si më poshtë:
 - Germaat e mëdha (A deri në Z)
 - Germaat e vogla (a deri në z) (germaat e vogla do të shfaqen si germa të mëdha)
 - Shifrat (0 deri 9)
 - Simbolet (" % ' () * + , - . / < = > ? @ [\ ` ')
- Karakteret e tjera shfaqen si ", "

Pajisje USB

A jeni duke përdorur një pajisje USB që mbështetet?

- Nëse lidhni një pajisje të pambshtetur USB, mund të ndodhin problemet e meposhtme. Kontrolloni informacionin në uebsajte mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB me URL-të e renditura nën "Luajtja e një skedari të pajisjes USB".
 - Pajisja USB nuk njihet
 - Emrat e skedarëve ose dosjeve nuk shfaqen në këtë sistem
 - Riprodhimi nuk është i mundur
 - Tingulli kapërcehet
 - Ka zhurmë
 - Tingulli del i distortuar

Nuk ka zë.

- Pajisja USB nuk është lidhur saktë. Fikni sistemin dhe rilidhni pajisjen USB.

Ka zhurmë, kapërcim ose tingull të distortuar.

- Jeni duke përdorur një pajisje USB që nuk mbështetet. Kontrolloni informacionin në uebsajte mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB.
- Fikni sistemin dhe rilidhni pajisjen USB, më pas ndizni sistemin.
- Vetë të dhënat muzikore përmbajnë zhurmë, ose tingulli është i distortuar. Gjatë procesit të transferimit mund të ketë hyrë zhurmë. Fshini skedarin dhe provoni sërish transferimin.
- Shpejtësia bit e përdorur gjatë kodimit të skedarëve audio ishte e ulët. Dërgojni skedarët audio me një shpejtësi bit më të lartë drejt pajisjes USB.

"READING" shfaqet për një periudhë të gjatë kohe, ose duhet shumë përpara se të fillojë riprodhimi.

- Procesi i leximit mund të kërkojë kohë të gjatë në rastet e mëposhtme:

- Ka shumë dosje ose skedarë në pajisjen USB
- Struktura e skedarëve është jashtëzakonisht komplekse
- Është tejkaluar kapaciteti i memories
- Memoria e brendshme është fragmentuar

Shfaqje e pasaktë.

- Të dhënat e ruajtura në pajisjen USB mund të jenë të prishura. Kryejeni sërish transferimin.
- Kodet e karaktereve që mund të shfaqen nga ky sistem janë si më poshtë:
 - Germaat e mëdha (A deri në Z)
 - Germaat e vogla (a deri në z) (germaat e vogla do të shfaqen si germa të mëdha)
 - Shifrat (0 deri 9)
 - Simbolet (" % ' () * + , - . / < = > ? @ [\ ` ')
- Karakteret e tjera shfaqen si ", "

Pajisja USB nuk njihet.

- Fikni sistemin dhe rilidhni pajisjen USB, më pas ndizni sistemin.
- Kontrolloni informacionin në uebsajte mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB.
- Pajisja USB nuk punon siç duhet. Referojuni udhëzimeve të përdorimit të dhëna me pajisjen USB mbi mënyrën e trajtimit të këtij problemi.

Riprodhimi nuk fillon.

- Fikni sistemin dhe rilidhni pajisjen USB, më pas ndizni sistemin.
- Kontrolloni informacionin në uebsajte mbi pajtueshmërinë e pajisjeve USB.

Riprodhimi nuk fillon nga skedari i parë.

- Vendoseni modalitetin e luajtjes në modalitetin e luajtjes normale.

Skedari audio nuk mund të riprodhohet.

- Nuk mund të riprodhohen skedarët MP3në format MP3 PRO.
- Nuk mund të riprodhohen skedarët WMA në format Windows Media Audio Lossless dhe Professional.
- Pajisjet USB të formataura me sisteme skedarësh ndryshe nga FAT16 ose FAT32 nuk mbështeten.*
- Në rast se në pajisjen USB që përdoret ekzistojnë ndarje të shumta, skedarët mund të mos riprodhohen.
- Sistemi mund të luajë deri në një thellësi prej vetëm 9 dosjesh.
- Skedarët e shifruar ose të mbrojtur me fjalëkalime, etj. nuk mund të riprodhohen.
- Skedarë me mbrojtje të të drejtave të autorit (Digital Rights Management) nuk mund të riprodhohen nga ky sistem.

* Ky sistem mbështet FAT16 dhe FAT32, por disa pajisje USB mund të mos mbështesin të gjitha këto FAT. Për detaje, referojuni udhëzimeve të përdorimit të secilës pajisje USB ose kontaktoni prodhuesin.

Sintonizuesi

Gumëzhitje ose zhurmë e madhe, ose stacionet arrijnë të kapen. (Në ekran pulsojnë "TUNED" ose "STEREO").

- Lidheni antenën mirë.
- Gjeni një pikë dhe një orientim që ofron marrje të mirë sinjali dhe më pas vendosni antenën sërish.
- Mbajini antenan larg nga kordonët e rrymës për të shmangur kapjen e zhurmës.
- Fikni pajisjet elektrike aty pranë.

Dëgjohen disa stacione radioje në të njëjtën kohë.

- Gjeni një pikë dhe një orientim që ofron marrje të mirë sinjali dhe më pas vendosni antenën sërish.
- Bashkoni kablloet e antenave duke përdorur kapëse kordonësh që qarkullojnë në treg, për shembull, dhe rregulloni gjatësitë e kabllove.

Për të rivendosur sistemin në cilësimet e fabrikës

Nëse sistemi vazhdon të mos funksionojë mirë, rivendosni sistemin në cilësimet e fabrikës. Përdorni butonin në njësi për të rivendosur sistemin në cilësimet e fabrikës.

1 Shkëputni dhe rilidhni kordonin e rrymës, më pas ndizni sistemin.

2 Shtypni dhe mbani shtypur ►|| [3] dhe I/O [1] në njësi derisa të shfaqet "RESET" në ekran. Fshihen të gjitha cilësimet e konfiguruarra nga përdoruesi, siç janë stacionet e paravendosura të radios, kohëmatësi dhe ora.

Për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike

Ky sistem është pajisur me një funksion të gatishmërisë automatike. Me këtë funksion, sistemi kalon automatikisht në modalitetin e gatishmërisë pas 30 minutash kur nuk përdoret ose nuk ka dalje sinjali audio. Si parazgjedhje, funksioni i gatishmërisë automatike është i aktivizuar. Përdorni butonin në njësi për të çaktivizuar funksionin e gatishmërisë automatike.

Mbani shtypur I/O [1] ndërkohë që sistemi është i ndezur, derisa të shfaqet "AUTO. STBY OFF".

Për të aktivizuar funksionin, përsëritni procedurën derisa të shfaqet "AUTO. STBY ON".

Shënime
•"AUTO. STBY" shfaqet në ekran për 2 minuta përpara se sistemi të hyjë në modalitetin e gatishmërisë.
•Funksioni i gatishmërisë automatike është i pavlefshëm për funksionin e sintonizuesit (FM/AM), edhe kur e keni aktivizuar.

- Sistemi mund të mos kalojë automatikisht në modalitetin e gatishmërisë në rastet e mëposhtme:
 - ndërkohë që po diktohet një sinjal audio
 - gjatë riprodhimit të pjesëve audio ose skedarëve
- Nëse numëron mbasht kohën sërish derisa kalon në modalitetin e gatishmërisë, edhe kur funksioni i gatishmërisë automatike është aktivizuar në rastet e mëposhtme:
 - kur pajisja USB nuk është lidhur
 - kur është shtypur një buton në telekomandë ose njësi
 - kur nisët një kohë e paravendosur e kohëmatësit të fjetjes ose kohëmatësit me luajtje

Mbi akumulimi e nxehtësisë

- Akumulimi i nxehtësisë në njësi gjatë përdorimit është normal dhe nuk është shkak për t'u alarmuar.
- Mos e prekni kasën e pajisjes nëse është përdorur në mënyrë të vazhdueshme me volumn të lartë sepse kasa e pajisjes mund të jetë nxehur.
- Mos bllokoni vrimat e ajrimit.

Ky sistem altoparlantëve
Ky sistem altoparlantësh nuk është me mbrojtje magnetike dhe pamja në televizorët pranë mund të distortohet magnetikisht. Në këtë situatë, fikni televizorin, prisni 15 deri 30 minuta, dhe ndizeni sërish.

Mesazhet

CANNOT PLAY: Keni futur një disk që nuk mund të riprodhohet në këtë sistem.

COMPLETE: Funksioni i paravendosur përfundoi normalisht.

DEVICE ERROR: Situatë e paparashikueshme (ose është lidhur një pajisje e panjohur).

FULL: Keni provuar të programoni më shumë s e 25 pjesë ose skedarë (hapa).

No DEVICE: Nuk është lidhur asnjë pajisje USB ose pajisja e lidhur USB është shkëputur.

NO DISC: Nuk ka disk në luajtës, ose keni ngarkuar një disk që nuk mund të luhet.

No MEMORY: Në qendrën USB të lidhur me sistemin nuk është futur asnjë pajisje memorieje.

NO STEP: Janë fshirë të gjitha pjesët e programuara.

NO SUPPORT: Është lidhur një disk ose pajisje USB e pambshtettur.

NO TRACK: Në pajisjen USB ose në diskun CD nuk ka asnjë skedar që mund të luhet.

NOT USED: Keni provuar të kryeni një funksion specifik në kushte kur ai funksion ndalohet.

OVER CURRENT: Sistemi ka diktuar një ndërprerje të rrymës nga një pajisje USB e lidhur. Shkëputni pajisjen USB nga sistemi dhe më pas fikni dhe ndizni sistemin. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

PROTECT: Sistemi ka diktuar një ndërprerje të rrymës. Hiqni nga prizat ushqyesin. Nëse problemi vazhdon, kontaktoni me shitësin më të afërt të Sony.

PUSH STOP: Keni shtypur PLAY MODE [15] gjatë riprodhimit në funksionin CD ose USB.

TIME NG: Koha e fillimit dhe përfundimit të kohëmatësit me luajtje janë vendosur në të njëjtën kohë.

Masat paraprake

- Disqet që MUND të luhen në këtë sistem**
- Audio CD
- CD-R/CD-RW (të dhëna audio/skedarë MP3)

Disqet që NUK MUND të luhen në këtë sistem

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW përveç atyre të regjistruara në format CD muzikore ose format MP3 që janë në përputhje me ISO9660 Niveli 1/Niveli 2, Joliet
- CD-R/CD-RW me cilësi të dobët të regjistrimit, CD-R/CD-RW që kanë gërvishtje ose janë të ndotura, ose CD-R/CD-RW të regjistruara